* Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά του τηλεφώνου σας, ανάλογα με το εγκατεστημένο λογισμικό ή τον παροχέα υπηρεσιών.

SAMSUNG ELECTRONICS

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ

ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Γραφεία: 12° χλμ. Θεσσαλονίκης-Αεροδρομίου, 570 01 Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2310-473755, Fax: 2310-489195

Web address: www.euroelectronics.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-64000

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
http://www.euroelectronics.gr

Printed in Korea
Code No.: GH68-06037A
Greek. 10/2005. Rev. 1.2

SAMSUNG

GPRS ΤΗΛΕΦΩΝΟ
SGH-D500

Περιεχόμενα

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας 7

Περιεχόμενα συσκευασίας 9

Το τηλέφωνό σας 10
Διάταξη τηλεφώνου 10
Οθόνη 13
Κάμερα 16
Φλας 16
Ενσωματωμένο ηχείο 16

Πρώτα βήματα 17
Τοποθέτηση της κάρτας SIM 17
Φόρτιση της μπαταρίας 19
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου 21
Χρήση της λειτουργίας Κλείδωμα πληκτρολογίου 22

Λειτουργίες κλήσης 23
Πραγματοποίηση κλήσης 23
Ρύθμιση της έντασης ήχου 29
Απάντηση σε κλήση 29
Εμφάνιση αναπάντητων κλήσεων 30
Γρήγορη ενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας 31
Χρήση του σετ ακουστικών 32

Ενεργοποίηση λειτουργιών και επιλογών 33
Χρήση των προγραμματιζόμενων πλήκτρων 33
Ενεργοποίηση επιλογών 34

Εισαγωγή κειμένου 35
Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου 36
Χρήση της λειτουργίας ABC 37
Χρήση της λειτουργίας T9 38
Χρήση της λειτουργίας αριθμών 40
Χρήση της λειτουργίας συμβόλων 40

Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης 41
Θέση κλήσης σε αναμονή 41
Χρήση του ηχείου 42
Αναμονή 42
Χρήση του σετ ακουστικών Bluetooth 43
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
της λειτουργίας καθαρότητας φωνής 43
Απενεργοποίηση του μικροφώνου (Σίγαση) 44
Σίγαση ή αποστολή ήχων πλήκτρων 44
Χρήση του Ευρετηρίου 45
Αποστολή ακολουθίας τόνων DTMF 45
Χρήση της υπηρεσίας μηνυμάτων 45

Χρήση υπηρεσιών SIM 46
Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης 46

Χρήση των μενού 48
Πρόσβαση σε μια λειτουργία μενού με κύλιση 48
Χρήση συντομεύσεων 49
Λίστα λειτουργιών μενού 50

Διαχείριση κλήσεων 55
Όλες οι κλήσεις *(Μενού 1.1)* 55
Εξερχόμενες *(Μενού 1.2)* 56
Εισερχόμενες *(Μενού 1.3)* 56
Αναπάντητες *(Μενού 1.4)* 56
Διαγραφή όλων *(Μενού 1.5)* 57
Χρόνος κλήσεων *(Μενού 1.6)* 57
Κόστος κλήσεων *(Μενού 1.7)* 58

Ευρετήριο 59
Λίστα επαφών *(Μενού 2.1)* 59
Προσθήκη νέας επαφής *(Μενού 2.2)* 61
Ομάδα *(Μενού 2.3)* 64
Γρήγορη κλήση *(Μενού 2.4)* 66
Η κάρτα ονόματος μου *(Μενού 2.5)* 67
Ο αριθμός μου *(Μενού 2.6)* 68
Διαχείριση *(Μενού 2.7)* 68
Αριθμός υπηρεσίας *(Μενού 2.8)* 70

Εφαρμογές 71
JAVA *(Μενού 3.1)* 71
MP3 player *(Μενού 3.2)* 78
Εγγραφή φωνής *(Μενού 3.3)* 82
Παγκόσμια ώρα *(Μενού 3.4)* 85
Ειδοποίηση *(Μενού 3.5)* 86
Υπολογιστής *(Μενού 3.6)* 88
Μετατροπέας *(Μενού 3.7)* 88
Timer *(Μενού 3.8)* 89
Χρονόμετρο *(Μενού 3.9)* 90
SIM AT *(Μενού 3.10)* 90

WAP Browser 91
Αρχική σελίδα *(Μενού 4.1)* 91
Σελιδοδείκτες *(Μενού 4.2)* 94
Μετάβαση στη URL *(Μενού 4.3)* 95
Διαγραφή μνήμης cache *(Μενού 4.4)* 95
Ρυθμίσεις προφίλ *(Μενού 4.5)* 96
Τρέχων proxy *(Μενού 4.6)* 98

Μηνύματα 99
SMS *(Μενού 5.1)* 99
MMS *(Μενού 5.2)* 108
Email *(Μενού 5.3)* 124
Μηνύματα push *(Μενού 5.4)* 140
Τηλεφωνητής *(Μενού 5.5)* 140
Πρότυπα κείμενα *(Μενού 5.6)* 141
Μηνύματα κυψέλης *(Μενού 5.7)* 142
Μνήμη *(Μενού 5.8)* 143

Fun box 144
Εικόνες 144
Video 146
Μουσική 149
Ήχοι 151
Μνήμη 154

Ατζέντα 155
Προβολή μήνα *(Μενού 7.1)* 155
Προβολή εβδομάδας *(Μενού 7.2)* 161
Προβολή ημέρας *(Μενού 7.3)* 161
Πρόγραμμα *(Μενού 7.4)* 163
Επέτειος *(Μενού 7.5)* 164
Διάφορα *(Μενού 7.6)* 165
Εκκρεμείς εργασίες *(Μενού 7.7)* 166
Παράληψη ειδοποίησης συμβάντων *(Μενού 7.8)* 168
Σημείωμα *(Μενού 7.9)* 169
Μνήμη *(Μενού 7.10)* 170

Camera 171
Λήψη φωτογραφίας *(Μενού 8.1)* 171
Εγγραφή video *(Μενού 8.2)* 177
Φωτογραφίες *(Μενού 8.3)* 181
Οι φωτογραφίες μου *(Μενού 8.4)* 182
Video clip *(Μενού 8.5)* 183
Τα video clips μου *(Μενού 8.6)* 184

Ρυθμίσεις 185
Ώρα και Ημερομηνία *(Μενού 9.1)* 185
Ρυθμίσεις τηλεφώνου *(Μενού 9.2)* 186
Ρυθμίσεις οθόνης *(Μενού 9.3)* 188
Ρυθμίσεις ήχου *(Μενού 9.4)* 190
Υπηρεσίες δικτύου *(Μενού 9.5)* 193
Διασύνδεση *(Μενού 9.6)* 198
Ασφάλεια *(Μενού 9.7)* 203
Μνήμη *(Μενού 9.8)* 206
Επαναφορά ρυθμίσεων *(Μενού 9.9)* 208

Επίλυση προβλημάτων 209

Κωδικοί πρόσβασης 212
Κωδικός πρόσβασης τηλεφώνου 212
PIN 213
Κωδικός PUK 213
PIN2 214
Κωδικός PUK2 214
Κωδικός φραγής 215

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια 216
Πληροφορίες πιστοποίησης SAR 216
Προφυλάξεις κατά τη χρήση μπαταριών 217
Οδική ασφάλεια. 218
Περιβάλλον λειτουργίας 219
Ηλεκτρονικές συσκευές. 219
Περιβάλλοντα με πιθανές εκρηκτικές ύλες 221
Κλήσεις έκτακτης ανάγκης 222
Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας 223
Φροντίδα και συντήρηση. 223

Γλωσσάρι 225

Ευρετήριο 231

Κάρτα ταχείας αναφοράς 237

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση του κινητού τηλεφώνου σας. Η παράβασή τους μπορεί να είναι παράνομη ή να ενέχει κινδύνους.

Οδική ασφάλεια ανά πάσα στιγμή

Μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Να παρκάρετε πρώτα το όχημά σας.

Απενεργοποίηση κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήριο βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

Απενεργοποίηση σε αεροπλάνο

Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους στο αεροπλάνο είναι παράνομη και επικίνδυνη.

Απενεργοποίηση κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό. Στα νοσοκομεία ή τις εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης μπορεί να χρησιμοποιείται εξοπλισμός ευαίσθητος σε εξωτερική παρεμβολή ραδιοσυχνότητας (RF). Να ακολουθείτε τους ισχύοντες κανονισμούς.

Παρεμβολές

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να υποστούν παρεμβολές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

Ειδικοί κανονισμοί

Τηρήστε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και σβήνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο (π.χ. σε νοσοκομείο).

Αντοχή στο νερό

Η τηλεφωνική σας συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Να τη διατηρείτε στεγνή.

Λογική χρήση

Χρησιμοποιείτε το κινητό μόνο σε κανονική θέση (κοντά στο αφτί). Αποφύγετε την περιττή επαφή με την κεραία όταν λειτουργεί το τηλέφωνο.

Κλήση έκτακτης ανάγκης

Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην τοποθεσία όπου βρίσκεστε και πατήστε το πλήκτρο . Δώστε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια. Μην τερματίσετε την κλήση μέχρι να σας δοθεί η άδεια.

Διατήρηση του τηλεφώνου μακριά από μικρά παιδιά

Διατηρείτε το τηλέφωνο μαζί με τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του μακριά από μικρά παιδιά.

Βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες

Χρησιμοποιείτε μόνο βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες, που έχουν εγκριθεί από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων βοηθητικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνο και είναι επικίνδυνη.

Χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένες από τη Samsung μπαταρίες καθώς και φορτιστές εγκεκριμένους από τη Samsung για τη φόρτιση των μπαταριών.

Εξειδικευμένο σέρβις

Μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις έχει τη δυνατότητα να επισκευάσει το τηλέφωνό σας.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες ασφαλείας, δείτε "Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια" στη σελίδα 216

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΕΑΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΕ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟ ΤΥΠΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.

ΝΑ ΠΕΤΑΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Περιεχόμενα συσκευασίας

Στη συσκευασία σας περιέχονται τα εξής:

Συσκευή

Φορτιστής ταξιδιού

Μπαταρία

Εγχειρίδιο χρήσης

Ενσωματωμένο ηχείο

Μπορείτε να προμηθευτείτε τα παρακάτω εξαρτήματα για το τηλέφωνό σας από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung:

- Τυπική μπαταρία
- Λουράκι χειρός
- Φορτιστής αυτοκινήτου
- Βάση στήριξης αυτοκινήτου
- Κιτ B/T handsfree αυτοκινήτου
- Κιτ σύνδεσης δεδομένων υπολογιστή
- Κλειδί USB
- Κιτ ακουστικών Bluetooth

Σημείωση: Τα αντικείμενα που παρέχονται με το τηλέφωνό σας και τα διαθέσιμα αξεσουάρ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα σας και τον παροχέα υπηρεσιών.

Το τηλέφωνό σας

Διάταξη τηλεφώνου

Το ακόλουθο σχεδιάγραμμα απεικονίζει τα κύρια μέρη του τηλεφώνου σας:

Πλήκτρο(α)	**Περιγραφή**
(προγραμματιζόμενα πλήκτρα)	Εκτελούν τις λειτουργίες που περιγράφει το κείμενο πάνω από αυτά, στην τελευταία γραμμή της οθόνης.
	Στη λειτουργία αναμονής, σάς δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε άμεση πρόσβαση στις αγαπημένες επιλογές μενού. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συντομεύσεις, δείτε σελίδα 187. Στη λειτουργία μενού, πραγματοποιεί κύλιση στις επιλογές μενού και στο Ευρετήριο. Κατά την εισαγωγή κειμένου, μετακινεί το δρομέα ανάλογα την πλευρά προς την οποία πιέζετε.
	Στη λειτουργία αναμονής, πραγματοποιεί εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης WAP (Wireless Application Protocol – Πρωτόκολλο Ασύρματης Εφαρμογής). Στη λειτουργία μενού, επιλέγει τις επισημασμένες επιλογές μενού.
	Διαγράφει χαρακτήρες από την οθόνη. Στη λειτουργία μενού, επιστρέφει στο προηγούμενο επίπεδο του μενού.
	Πραγματοποιεί κλήση ή απαντά σε μια κλήση. Στη λειτουργία αναμονής πραγματοποιεί εκ νέου κλήση του τελευταίου αριθμού που πληκτρολογήσατε, αναπάντητης ή ληφθείσας κλήσης.
	Τερματίζει μια κλήση. Επίσης, όταν κρατηθεί πατημένο, ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το τηλέφωνο. Στη λειτουργία μενού, ακυρώνει την καταχώρησή σας και επαναφέρει το τηλέφωνο στη λειτουργία αναμονής.

Πλήκτρο(α)	**Περιγραφή** (συνέχεια)
	Στη λειτουργία αναμονής, παρέχει πρόσβαση στην υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου όταν κρατηθεί πατημένο.
	Εισάγει αριθμούς, γράμματα και ορισμένους ειδικούς χαρακτήρες.
	Εισάγει ειδικούς χαρακτήρες. Πραγματοποιεί διάφορες λειτουργίες.
	(στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου) Ρυθμίζει την ένταση κουδουνίσματος, όταν το τηλέφωνο χτυπάει, καθώς και την ένταση του ακουστικού κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Στη λειτουργία αναμονής, με το καπάκι του τηλεφώνου ανοιχτό, ρυθμίζει την ένταση ήχου των πλήκτρων. Με το καπάκι κλειστό, ενεργοποιεί το φωτισμό της οθόνης όταν κρατηθεί πατημένο. Στη λειτουργία μενού, πραγματοποιεί κύλιση στις επιλογές μενού και στο Ευρετήριο.
	(στο δεξιό τμήμα του τηλεφώνου) Στη λειτουργία αναμονής, μεταβαίνει στο μενού **Camera**. Όταν παραμείνει πατημένο, ενεργοποιεί την κάμερα. Στη λειτουργία καταγραφής, τραβάει μια φωτογραφία.

Οθόνη

Διάταξη οθόνης

Η οθόνη διαθέτει 3 ζώνες:

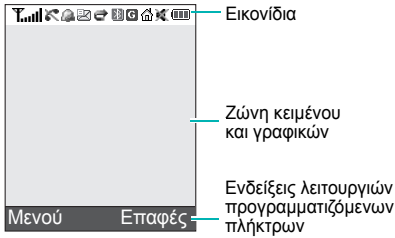

Ζώνη	Περιγραφή
Πρώτη γραμμή	Εμφανίζει διάφορα εικονίδια. Δείτε σελίδα 14.
Μέση	Εμφανίζει μηνύματα, οδηγίες και οποιαδήποτε πληροφορία εισάγετε, όπως, για παράδειγμα, τον αριθμό που καλείτε.
Τελευταία γραμμή	Εμφανίζει τις τρέχουσες λειτουργίες που έχουν αντιστοιχιστεί στα δύο προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

Εικονίδια

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Εμφανίζει την ισχύ του σήματος λήψης. Όσες περισσότερες γραμμές εμφανίζονται, τόσο πιο ισχυρό είναι το σήμα.
	Εμφανίζεται όταν μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη.
	Εμφανίζεται όταν βρίσκεστε σε περιοχή εκτός εμβέλειας. Όταν εμφανίζεται, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις.
	Εμφανίζεται όταν έχετε ρυθμίσει μια ειδοποίηση ώστε να ηχήσει σε συγκεκριμένη ώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 86.
	Εμφανίζεται όταν έχει ληφθεί ένα νέο μήνυμα κειμένου.
	Εμφανίζεται όταν έχει ληφθεί νέο φωνητικό μήνυμα.
	Εμφανίζεται όταν έχει ληφθεί ή σταλεί ένα νέο μήνυμα πολυμέσων. Όταν το αναβοσβήνει σε κόκκινο και μπλε χρώμα, ένα μήνυμα πολυμέσων ανακτάται από την υπηρεσία MMS ή αποστέλλεται.
	Εμφανίζεται όταν έχει ληφθεί ή σταλεί ένα νέο e-mail. Όταν το **@** αναβοσβήνει σε κόκκινο και μπλε χρώμα, ένα e-mail ανακτάται από το διακομιστή e-mail ή αποστέλλεται.
	Αναβοσβήνει περιστροφικά όταν ένας από τους φακέλους Εισερχομένων είναι πλήρης.
	Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εκτροπής κλήσεων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε τη σελίδα 194.
	Εμφανίζεται όταν η θύρα IrDA είναι ενεργή. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 202.

Εικονίδιο	**Περιγραφή** (συνέχεια)
	Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 199.
	Εμφανίζεται όταν έχετε συγχρονίσει προσωπικές πληροφορίες, που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας, με αντίστοιχες εφαρμογές του ηλεκτρονικού υπολογιστή χρησιμοποιώντας το λογισμικό του υπολογιστή.
	Εμφανίζεται όταν είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο GPRS.
	Εμφανίζεται όταν βρίσκεστε στην υπηρεσία Home Zone, εφόσον είστε εγγεγραμμένοι σε αυτήν.
	Εμφανίζεται όταν βρίσκεστε εντός της εμβέλειας της αστικής ζώνης, εφόσον είστε εγγεγραμμένοι σε αυτή την υπηρεσία.
	Εμφανίζεται όταν έχετε ρυθμίσει το τηλέφωνο ώστε να δονείται σε εισερχόμενη κλήση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, σελίδα 191.
	Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η αθόρυβη λειτουργία. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 31.
	Δείχνει τη στάθμη της μπαταρίας σας. Όσες περισσότερες γραμμές βλέπετε, τόσο περισσότερη ισχύς απομένει.

Φωτισμός

Ο φωτισμός φωτίζει την οθόνη και το πληκτρολόγιο. Όταν πατάτε κάποιο πλήκτρο ή ανοίγετε το τηλέφωνο, ενεργοποιείται ο φωτισμός. Σβήνει όταν σε καθορισμένο χρονικό διάστημα δεν έχει πατηθεί κανένα πλήκτρο ανάλογα με τη ρύθμιση στο μενού **Φωτισμός** (**Μενού 9.3.5**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 190.

Κάμερα

Η μονάδα της κάμερας στο πίσω μέρος του τηλεφώνου σάς δίνει τη δυνατότητα να τραβάτε φωτογραφίες ή να εγγράφετε βίντεο ενώ μετακινείστε.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία της κάμερας, δείτε σελίδα 171.

Φλας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ενσωματωμένο φλας που βρίσκεται στο πίσω μέρος του τηλεφώνου σας, στα δεξιά της κάμερας, για να τραβάτε φωτογραφίες στο σκοτάδι.

Ενσωματωμένο ηχείο

Με το ενσωματωμένο ηχείο μπορείτε να ακούτε τους ήχους πιο δυνατά. Για να το χρησιμοποιήσετε, αφαιρέστε το κάλυμμα και στη συνέχεια συνδέστε το ενσωματωμένο ηχείο στην υποδοχή ακουστικών στο δεξί τμήμα του τηλεφώνου.

Αφού χρησιμοποιήσετε το ενσωματωμένο ηχείο, τοποθετήστε πάλι στη θέση του το κάλυμμα.

Πρώτα βήματα

Τοποθέτηση της κάρτας SIM

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, σας δίνεται μια κάρτα SIM που περιέχει τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως τον κωδικό PIN, τις διαθέσιμες προαιρετικές υπηρεσίες κ.ο.κ.

Προσοχή! Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν να καταστραφούν εύκολα αν γρατσουνιστούν ή διπλωθούν. Γι' αυτό, πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.

Φυλάξτε όλες τις κάρτες SIM μακριά από μικρά παιδιά.

1. Εάν χρειαστεί, απενεργοποιήστε το τηλέφωνο κρατώντας πατημένο το πλήκτρο έως ότου εμφανιστεί η εικόνα απενεργοποίησης.
2. Αφαιρέστε τη μπαταρία. Για να την αφαιρέσετε:
   ① Πιέστε την ασφάλεια που βρίσκεται επάνω από την μπαταρία και κρατήστε τη σε αυτήν τη θέση.
   ② Ανασηκώστε και βγάλτε την μπαταρία, όπως απεικονίζεται.

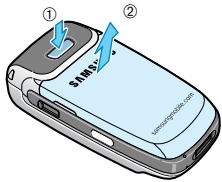

3. Σύρετε την κάρτα SIM μέσα στην υποδοχή της κάρτας, όπως φαίνεται στην εικόνα, ώστε να ασφαλίσει στη θέση της.

   Βεβαιωθείτε ότι οι χρυσαφιές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς το τηλέφωνο.

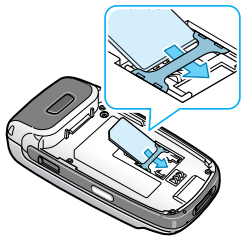

Σημείωση: Όταν χρειαστεί να αφαιρέσετε την κάρτα SIM, σύρετέ την προς τα πάνω σύμφωνα με την εικόνα και αφαιρέστε την από την υποδοχή.

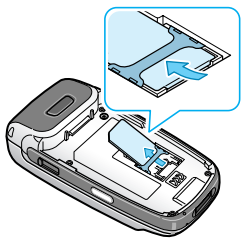

4. Τοποθετήστε τη μπαταρία έτσι, ώστε οι προεξοχές στην άκρη να ευθυγραμμίζονται με τις υποδοχές στο κάτω μέρος του τηλεφώνου.

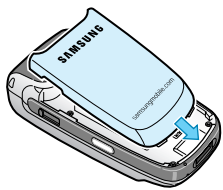

5. Πιέστε τη μπαταρία μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της και να ακούσετε ένα 'κλικ'. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί κανονικά πριν ανοίξετε το τηλέφωνο.

Φόρτιση της μπαταρίας

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου. Το τηλέφωνο συνοδεύεται από έναν φορτιστή ταξιδιού για τη φόρτιση της μπαταρίας. Χρησιμοποιήστε μόνο εγκεκριμένες μπαταρίες και φορτιστές. Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες από τον τοπικό αντιπρόσωπο της SAMSUNG.

Ο φορτιστής ταξιδιού σάς δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ενώ φορτίζεται η μπαταρία, έτσι όμως καθυστερεί η διαδικασία φόρτισης.

Σημείωση: Πρέπει να φορτίσετε τελείως τη μπαταρία πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά. Μια αποφορτισμένη μπαταρία φορτίζεται πλήρως σε 90 λεπτά περίπου.

1. Όταν η μπαταρία τοποθετηθεί στη συσκευή, συνδέστε το βύσμα του φορτιστή ταξιδιού στην υποδοχή που βρίσκεται στο κάτω μέρος του τηλεφώνου.

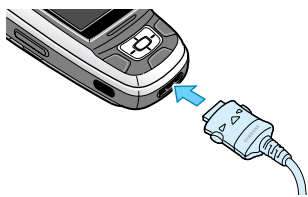

2. Συνδέστε το φορτιστή σε μια τυπική πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
3. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, βγάλτε το φορτιστή ταξιδιού από την πρίζα και αποσυνδέστε τον από το τηλέφωνο πιέζοντας τα κουμπιά στις δύο πλευρές του βύσματος και τραβώντας το βύσμα προς τα έξω.

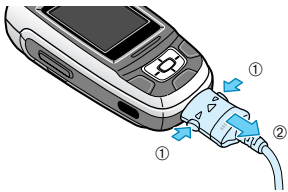

Σημείωση: Πρέπει να αποσυνδέσετε το φορτιστή από την πρίζα πριν αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο κατά τη φόρτιση, διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο τηλέφωνο.

Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή και απομένουν ελάχιστα λεπτά χρόνου ομιλίας, ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Άδεια μπαταρία" που επαναλαμβάνεται ανά τακτά διαστήματα. Σε αυτή την περίπτωση, το τηλέφωνό σας απενεργοποιεί το φωτισμό για να εξοικονομήσει την ισχύ μπαταρίας που απομένει.

Εάν η στάθμη της μπαταρίας φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου

1. Ανοίξτε το τηλέφωνο
2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μέχρι να ενεργοποιηθεί το τηλέφωνο.
3. Εάν σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό, πληκτρολογήστε τον κωδικό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος από το εργοστάσιο στο "00000000". Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 212.
4. Εάν το τηλέφωνο ζητά το PIN, πληκτρολογήστε το και πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 213.

   Το τηλέφωνο πραγματοποιεί αναζήτηση του δικτύου σας και αφού το βρει, εμφανίζεται η οθόνη αναμονής. Τώρα, μπορείτε να λάβετε ή να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

   Σημείωση: Για να αλλάξετε τη γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού **Γλώσσα** (**Μενού 9.2.1**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 186.
5. Όταν θέλετε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο έως ότου εμφανιστεί η εικόνα απενεργοποίησης.

Σημείωση:Όταν το τηλέφωνο είναι κλειστό, πρέπει πρώτα να το ανοίξετε για να ενεργοποιηθεί η οθόνη και το πληκτρολόγιο.

Χρήση της λειτουργίας Κλείδωμα πληκτρολογίου

Μπορείτε να ανοίξετε το τηλέφωνο για να χρησιμοποιήσετε το αριθμητικό πληκτρολόγιο και να κλείσετε το τηλέφωνο ώστε να καταλαμβάνει λιγότερο χώρο.

Όταν κλείνετε το τηλέφωνο, η οθόνη σβήνει και το τηλέφωνο κλειδώνει αυτόματα τα εκτεθειμένα πλήκτρα λειτουργίας ώστε να μην ανταποκρίνονται, ακόμη κι αν πατηθούν κατά λάθος.

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ξεκλείδ** ή το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο **OK**. Το πληκτρολόγιο ενεργοποιείται και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του τηλεφώνου.

Λειτουργίες κλήσης

Πραγματοποίηση κλήσης

Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο .

Σημείωση: Όταν ενεργοποιείτε την επιλογή **Επανάκληση** στο μενού **Επιπλέον ρυθμίσεις** (**Μενού 9.2.5**), το τηλέφωνο θα εκτελεί επανάκληση αυτόματα έως και 10 φορές εάν το άτομο δεν απαντά στην κλήση ή εάν ο αριθμός κλήσης είναι κατειλημμένος. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 187.

Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0**. Εμφανίζεται ο χαρακτήρας **+**.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το πλήκτρο .

Διόρθωση του αριθμού

Για να σβήσετε	**Πατήστε…**
το τελευταίο εμφανιζόμενο ψηφίο	το πλήκτρο **C**.
οποιοδήποτε άλλο ψηφίο του αριθμού	το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά μέχρι να τοποθετηθεί ο δρομέας στα δεξιά του ψηφίου προς διαγραφή και πατήστε το πλήκτρο **C**. Μπορείτε, επίσης, να εισάγετε ένα ψηφίο που λείπει.
ολόκληρο τον αριθμό	το πλήκτρο **C** και κρατήστε το πατημένο για περισσότερα από ένα δευτερόλεπτα.

Τερματισμός κλήσης

Όταν θέλετε να τερματίσετε την κλήση, πατήστε για λίγο το πλήκτρο ή κλείστε το τηλέφωνο.

Σημείωση: Μπορείτε να ρυθμίσετε την αντίδραση του τηλεφώνου, όταν το κλείνετε, από το μενού **Ρυθμίσεις slide** (**Μενού 9.2.3**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 186. Όταν χρησιμοποιείτε σετ ακουστικών, η κλήση δεν διακόπτεται καθώς κλείνετε το τηλέφωνο ακόμη κι αν η επιλογή **Κάτω** του μενού έχει ρυθμιστεί στο **Διακοπή λειτουργίας**.

Επανάκληση του τελευταίου αριθμού

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τους αριθμούς των κλήσεων που έχετε πραγματοποιήσει, έχετε λάβει ή στις οποίες έχετε απαντήσει, εφόσον ο αριθμός κλήσης αναγνωρίζεται. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε "Διαχείριση κλήσεων" στη σελίδα 55.

Για να πραγματοποιήσετε επανάκληση των αριθμών αυτών:

1. Εάν έχετε πληκτρολογήσει χαρακτήρες στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο για να επανέλθετε στη λειτουργία αναμονής.
2. Πατήστε το πλήκτρο για να εμφανίσετε μια λίστα των τελευταίων αριθμών με τη σειρά που κλήθηκαν, ελήφθησαν ή δεν απαντήθηκαν.
3. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στους αριθμούς μέχρι να επισημανθεί ο αριθμός που θέλετε.
4. Πατήστε το πλήκτρο για να πληκτρολογήσετε τον εμφανιζόμενο αριθμό.

Πραγματοποίηση κλήσης από το Ευρετήριο

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αριθμούς τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε συχνά στην κάρτα SIM ή στη μνήμη του τηλεφώνου. Οι καταχωρήσεις αυτές ονομάζονται συλλογικά "Ευρετήριο". Επομένως, δεν χρειάζεται να θυμάστε όλους τους αριθμούς τηλεφώνου. Απλά επιλέγετε το όνομα που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο αριθμό.

Από τη στιγμή που θα αποθηκεύσετε έναν αριθμό στο Ευρετήριο, μπορείτε να τον καλέσετε πατώντας μερικά πλήκτρα. Μπορείτε, επίσης, να αντιστοιχίσετε τους αριθμούς που χρησιμοποιείτε πιο συχνά σε αριθμητικά πλήκτρα, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία γρήγορης κλήσης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία Ευρετηρίου, δείτε σελίδα 59.

Αποθήκευση αριθμού σε λειτουργία αναμονής

Μόλις ξεκινήσετε να πληκτρολογείτε έναν αριθμό, εμφανίζεται η ένδειξη **Αποθήκ.** επάνω από το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να μπορέσετε να αποθηκεύσετε τον αριθμό στο Ευρετήριο.

Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε μια προεπιλεγμένη θέση μνήμης στην οποία θέλετε να αποθηκεύονται οι αριθμοί σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 61

Για να αποθηκεύσετε έναν αριθμό στη μνήμη του τηλεφώνου:

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε.

   Σημείωση: Εάν κάνετε λάθος κατά την εισαγωγή αριθμού, διορθώστε τον χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **C**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 23.

2. Όταν είστε σίγουροι πως είναι σωστό, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ**.

3. Επιλέξτε **Τηλέφωνο** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

4. Επιλέξτε ένα εικονίδιο για να καθορίσετε την κατηγορία στην οποία θα αποθηκευτεί ο αριθμός. Διατίθενται 5 κατηγορίες:
   - **Κινητό**
   - **Σπίτι**
   - **Γραφείο**
   - **Fax**
   - **Άλλο**

   Για να επιλέξετε την κατηγορία, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

5. Πατήστε το πλήκτρο Κάτω για μετακίνηση και αλλαγή της ρύθμισης ή καταχωρήστε περισσότερες πληροφορίες, εάν απαιτείται.
   - **Επίθετο**/**Όνομα**: Καταχωρήστε το όνομα για την καταχώρηση. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης χαρακτήρων, δείτε σελίδα 35.
   - **Κινητό**/**Σπίτι**/**Γραφείο**/**Fax**/**Άλλο**: Προσθέστε ένα αριθμό για οποιαδήποτε κατηγορία.
   - **Email**: Καταχωρήστε μια διεύθυνση e-mail.
   - **Ταυτότητα γραφικού**: Αντιστοιχίστε μια εικόνα ως εικόνα ταυτότητας καλούντος, η οποία θα εμφανίζεται όταν θα λαμβάνετε κλήση από τον επιλεγμένο αριθμό.
   - **Μελωδία**: Επιλέξτε μια μοναδική μελωδία κουδουνίσματος για την καταχώρηση. Επιλέγοντας διαφορετικό ήχο για κάθε καταχώρηση, οι εισερχόμενες φωνητικές κλήσεις με ταυτότητα καλούντος μπορούν να διακρίνονται η μία από την άλλη.
   - **Ομάδα**: Επιλέξτε μια από τις προεπιλεγμένες ομάδες σχέσεων, όπου περιλαμβάνεται η καταχώρηση. Η ομαδοποίηση των καταχωρήσεων σάς επιτρέπει να αναζητάτε έναν αριθμό εντός μιας ομάδας. Δείτε σελίδα 64.
   - **Σημειώσεις**: Προσθέστε μια σημείωση για το άτομο.

6. Αφού ολοκληρώσετε την καταχώρηση των πληροφοριών για την καταχώρηση στο Ευρετήριο, πατήστε το πλήκτρο OK/*i*.

   Εναλλακτικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

   Μετά την αποθήκευση, στο τηλέφωνο εμφανίζονται πληροφορίες για την καταχώρηση που μόλις αποθηκεύσατε.

7.

Για να…	**Πατήστε…**
χρησιμοποιήσετε τις επιλογές καταχώρησης	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 60.
πληκτρολογήσετε ένα αριθμό	το πλήκτρο Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση σε ένα αριθμό και πατήστε το πλήκτρο .
επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω** ή το πλήκτρο .

Για να αποθηκεύσετε έναν αριθμό στην κάρτα SIM:

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε.
2. Εφόσον είστε σίγουροι πως είναι σωστός, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ**.
3. Επιλέξτε **SIM** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Σημείωση: Εάν αλλάξετε τηλέφωνο, οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι στην μνήμη της κάρτας SIM γίνονται αυτόματα διαθέσιμοι στη νέα συσκευή, ενώ οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη του τηλεφώνου θα πρέπει να εισαχθούν ξανά.
4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα και πατήστε το πλήκτρο Κάτω.
5. Εάν χρειαστεί, αλλάξτε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το πλήκτρο Κάτω.
6. Αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τον αριθμό και το όνομα στην προτεινόμενη θέση, πατήστε το πλήκτρο **C** για να σβήσετε τον αριθμό θέσης και εισάγετε άλλη θέση πατώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.
7. Αφού ολοκληρώσετε την καταχώρηση των πληροφοριών για την καταχώρηση στο Ευρετήριο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ**.

   Μετά την αποθήκευση, στο τηλέφωνο εμφανίζονται πληροφορίες για την καταχώρηση που μόλις αποθηκεύσατε.

8.

Για να…	Πατήστε…
χρησιμοποιήσετε τις επιλογές καταχώρησης	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 60.
πληκτρολογήσετε ένα αριθμό	το πλήκτρο .
επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω** ή το πλήκτρο .

Κλήση αριθμού από την κάρτα SIM

Αφού αποθηκεύσετε τους αριθμούς τηλεφώνου στην κάρτα SIM, μπορείτε να τους καλείτε εύκολα και γρήγορα χρησιμοποιώντας τους αριθμούς θέσης που έχουν εκχωρηθεί σε αυτούς στο Ευρετήριο.

Σημείωση: Εάν δεν μπορείτε να θυμηθείτε έναν αριθμό θέσης ή εάν θέλετε να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό στη μνήμη του τηλεφώνου, πρέπει να μεταβείτε στο μενού **Λίστα επαφών** (**Μενού 2.1**) για να αναζητήσετε την καταχώρηση με βάση το όνομα. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 59.

1. Στη λειτουργία αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό θέσης που αντιστοιχεί στον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε και πατήστε το πλήκτρο #.

   Εμφανίζεται η καταχώρηση.

2. Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά για να αναζητήσετε άλλους αριθμούς.

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Κλήση**, το πλήκτρο ή το πλήκτρο OK/ όταν βρείτε τον αριθμό που θέλετε.

Ρύθμιση της έντασης ήχου

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, εάν θέλετε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του ακουστικού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Πατήστε το πλήκτρο ▲ για να αυξήσετε το επίπεδο της έντασης και το πλήκτρο ▼ για να το μειώσετε.

Στη λειτουργία αναμονής, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου των πλήκτρων χρησιμοποιώντας αυτά τα πλήκτρα.

Απάντηση σε κλήση

Όταν κάποιος σας καλεί, το τηλέφωνο χτυπάει και εμφανίζεται η εικόνα της εισερχόμενης κλήσης.

Εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου ή το όνομα του καλούντα, εφόσον είναι αποθηκευμένα στο Ευρετήριο.

1. Πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποδοχή** ή ανοίξτε το τηλέφωνο για να απαντήσετε την εισερχόμενη κλήση.

   Όταν ενεργοποιηθεί η επιλογή **Απάντηση με όλα τα πλήκτρα** στο μενού **Επιπλέον ρυθμίσεις** (**Μενού 9.2.5**), μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο για να απαντήσετε μια κλήση εκτός από το πλήκτρο και το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απόρ**. Δείτε σελίδα 188.

   Σημειώσεις:
   - Για να απορρίψετε την κλήση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απόρ.** ή το πλήκτρο .
   - Μπορείτε να πραγματοποιήσετε σίγαση του ήχου κλήσης πατώντας και κρατώντας πατημένα τα πλήκτρα έντασης.

2. Τερματίστε την κλήση κλείνοντας το τηλέφωνο ή πατώντας το πλήκτρο .

Σημειώσεις:

- Μπορείτε να ρυθμίσετε την αντίδραση του τηλεφώνου όταν το ανοίγετε ή το κλείνετε από το μενού **Ρυθμίσεις slide** (**Μενού 9**.**2**.**3**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 186. Όταν χρησιμοποιείτε σετ ακουστικών, η κλήση δεν διακόπτεται καθώς κλείνετε το τηλέφωνο ακόμη κι αν έχετε ρυθμίσει την επιλογή **Κάτω** του μενού στο **Διακοπή λειτουργίας**.
- Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες μενού ή το Ευρετήριο. Μετά τον τερματισμό μιας κλήσης, η συσκευή επιστρέφει στην οθόνη λειτουργίας που χρησιμοποιούσατε.

Εμφάνιση αναπάντητων κλήσεων

Όταν δεν μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να μάθετε ποιος σας κάλεσε, ώστε να τον καλέσετε αργότερα.

Ο αριθμός των αναπάντητων κλήσεων εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής αμέσως μετά την απώλεια της κλήσης.

Για να εμφανίσετε αμέσως μια αναπάντητη κλήση:

1. Εάν το τηλέφωνο είναι κλειστό, ανοίξτε το τηλέφωνο.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Προβολή**.

   Εμφανίζεται ο αριθμός της τελευταίας αναπάντητης κλήσης, εάν διατίθεται.

3.

Για να…	**Πατήστε…**
πραγματοποιήσετε κύλιση στις αναπάντητες κλήσεις	το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.
αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ**. Δείτε παρακάτω.
καλέσετε τον εμφανιζόμενο αριθμό	το πλήκτρο .

Όταν πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

Λεπτομέρειες: εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την κλήση, όπως τον αριθμό ή το όνομα, εάν είναι διαθέσιμα, την ώρα και την ημερομηνία της ληφθείσας κλήσης.

Κλήση αποστολέα: καλεί τον αριθμό.

Επικόλληση: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τον αριθμό στο Ευρετήριο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση ενός αριθμού, δείτε σελίδα 61.

Αποστολή μηνύματος: σας επιτρέπει να στείλετε SMS (Short Message Service – Σύντομο γραπτό μήνυμα) ή MMS (Multimedia Message Service – Μηνύματα πολυμέσων) στον αριθμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αποστολή μηνύματος, δείτε σελίδα 100 ήσελίδα 109 αντίστοιχα.

Διαγραφή: διαγράφει την τρέχουσα κλήση.

Διαγραφή όλων: διαγράφει όλες τις κλήσεις.

Γρήγορη ενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας

Η αθόρυβη λειτουργία είναι χρήσιμη όταν δεν θέλετε να χτυπά το τηλέφωνο, π.χ. μέσα στο θέατρο.

Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο # μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα "Αθόρυβο ενεργό" μαζί με το εικονίδιο της αθόρυβης λειτουργίας ( ).

Στην αθόρυβη λειτουργία, αντί να ηχεί, το τηλέφωνό σας θα δονείται ή δεν θα κάνει τίποτα, ανάλογα με τη λειτουργία και την κατάσταση.

Για έξοδο και εκ νέου ενεργοποίηση των προηγούμενων ρυθμίσεων ήχου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο # μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "Αθόρυβο ανενεργό". Το εικονίδιο της αθόρυβης λειτουργίας ( ) δεν εμφανίζεται πλέον.

Χρήση του σετ ακουστικών

Χρησιμοποιώντας το σετ ακουστικών, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε κλήση χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο.

Όταν συνδέσετε το σετ ακουστικών στην υποδοχή που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου, το κουμπί επάνω στο σετ ακουστικών λειτουργεί ως εξής:

Για να…	**Πατήστε…**
επαναλάβετε την τελευταία κλήση	το κουμπί για να εμφανίσετε όλες τις κλήσεις και κατόπιν πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί.
απαντήσετε σε κλήση	το κουμπί για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα όταν το τηλέφωνο καλεί.
τερματίσετε μια κλήση	το κουμπί για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.

Ενεργοποίηση λειτουργιών και επιλογών

Το τηλέφωνό σας προσφέρει ένα σύνολο λειτουργιών, οι οποίες σας επιτρέπουν να κάνετε προσωπική ρύθμιση του τηλεφώνου σας. Αυτές οι λειτουργίες κατατάσσονται σε μενού και υπομενού στα οποία η πρόσβαση επιτυγχάνεται μέσω των δύο προγραμματιζόμενων πλήκτρων [ ] και [ ]. Κάθε μενού και υπομενού σάς επιτρέπει να βλέπετε και να αλλάζετε τις ρυθμίσεις μιας συγκεκριμένης λειτουργίας.

Χρήση των προγραμματιζόμενων πλήκτρων

Οι ρόλοι των προγραμματιζόμενων πλήκτρων αλλάζουν ανάλογα με τη λειτουργία που χρησιμοποιείτε τη δεδομένη στιγμή. Η ένδειξη στην κάτω γραμμή της οθόνης, ακριβώς πάνω από κάθε πλήκτρο δείχνει τον τρέχοντα ρόλο τους.

Παράδειγμα:

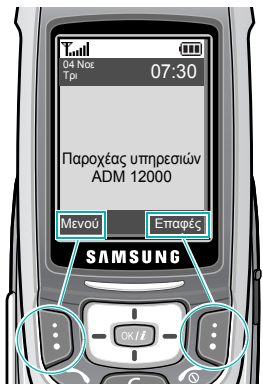

Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να μεταβείτε στη λειτουργία μενού.

Πατήστε το δεξιό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να μεταβείτε στη **Λίστα επαφών** στο μενού **Ευρετήριο**.

Ενεργοποίηση επιλογών

Για να εμφανιστούν οι διάφορες διαθέσιμες λειτουργίες και επιλογές και να επιλέξετε αυτή που θέλετε:

1. Πατήστε το κατάλληλο προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

2.

Για να…	**Πατήστε…**
επιλέξετε: • την εμφανιζόμενη λειτουργία • την επισημασμένη επιλογή	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο OK/.
δείτε την επόμενη λειτουργία ή να επισημάνετε την επόμενη επιλογή σε μια λίστα	το πλήκτρο Κάτω.
επιστρέψετε στην προηγούμενη λειτουργία ή την επιλογή μιας λίστας	το πλήκτρο Πάνω.
μετακινηθείτε ένα επίπεδο προς τα επάνω στη δομή του μενού	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω** ή το πλήκτρο **C**.
πραγματοποιήσετε έξοδο από τη δομή του μενού χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις	το πλήκτρο .

Σε ορισμένες λειτουργίες, μπορεί να σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης ή PIN. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

Σημείωση: Όταν μεταβαίνετε σε μια λίστα επιλογών, το τηλέφωνό σας επισημαίνει την τρέχουσα ενεργή επιλογή. Ωστόσο, εάν υπάρχουν μόνο 2 επιλογές, όπως **Ενεργό**/**Ανενεργό**, το τηλέφωνο επισημαίνει την επιλογή που δεν έχει ενεργοποιηθεί τη συγκεκριμένη στιγμή έτσι, ώστε να επιλέξετε απευθείας.

Εισαγωγή κειμένου

Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, χρειάζεται να πληκτρολογείτε κείμενο συχνά, όπως κατά την αποθήκευση ενός ονόματος στο Ευρετήριο, τη δημιουργία του προσωπικού σας μηνύματος υποδοχής ή τον προγραμματισμό συμβάντων στο ημερολόγιό σας. Μπορείτε να εισάγετε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου.

Το τηλέφωνό σας διαθέτει τις εξής λειτουργίες εισαγωγής κειμένου:

- **Λειτουργία ABC**

  Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να εισάγετε γράμματα, πατώντας το πλήκτρο που αντιστοιχεί στο γράμμα που θέλετε. Πατήστε το πλήκτρο μία, δύο, τρεις ή τέσσερις φορές μέχρι να εμφανιστεί το γράμμα που θέλετε.

- **Λειτουργία T9**

  Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να εισάγετε λέξεις πατώντας ένα μόνο πλήκτρο για κάθε γράμμα. Κάθε πλήκτρο στο πληκτρολόγιο έχει περισσότερα από ένα γράμματα. Για παράδειγμα, πατώντας το πλήκτρο **5** μπορείτε να εισάγετε τα γράμματα J, K ή L. Ωστόσο, η λειτουργία T9 συγκρίνει αυτόματα την αλληλουχία των πατημάτων με τη βοήθεια ενός ενσωματωμένου λεξικού και εισαγάγει την πιο πιθανή λέξη. Έτσι, απαιτούνται λιγότερα πατήματα πλήκτρων απ' ό,τι με την παραδοσιακή λειτουργία αλφαβήτου.

- **Λειτουργία αριθμών**

  Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να πληκτρολογείτε αριθμούς.

- **Λειτουργία συμβόλων**

  Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να πληκτρολογείτε διάφορα σύμβολα και σημεία στίξης.

Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

Όταν βρίσκεστε σε ζώνη που επιτρέπει την εισαγωγή χαρακτήρων, θα παρατηρήσετε την ένδειξη της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου στην οθόνη.

Παράδειγμα: Σύνταξη γραπτού μηνύματος

Ένδειξη λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

Για να επιλέξετε...	**Πατήστε το δεξιό προγραμματιζόμενο πλήκτρο μέχρι**
Λειτουργία ABC	να εμφανιστεί το Ελλ. Δείτε σελίδα 37.
Λειτουργία T9	να εμφανιστεί το Ελλ. Δείτε σελίδα 37.
Λειτουργία αριθμών	να εμφανιστεί το Ελλ. Δείτε σελίδα 40.
Λειτουργία συμβόλων	να εμφανιστεί το Ελλ. Δείτε σελίδα 40.

Σημείωση: Ενδέχεται να υπάρχουν επιπλέον διαθέσιμες λειτουργίες εισαγωγής κειμένου, ανάλογα με τη χώρα σας. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου για τη χώρα σας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο * ενώ ισχύει η λειτουργία αλφαβήτου.

Χρήση της λειτουργίας ABC

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **1** έως **0** για την εισαγωγή του κειμένου σας.

1. Πατήστε τα πλήκτρα που φέρουν το γράμμα που θέλετε:
   - Μία φορά για το πρώτο γράμμα
   - Δύο φορές για το δεύτερο γράμμα
   - Και ούτω καθεξής
2. Επιλέξτε τα υπόλοιπα γράμματα με τον ίδιο τρόπο.

Σημείωση: Ο δρομέας μετακινείται προς τα δεξιά όταν πατάτε άλλο πλήκτρο. Για να πληκτρολογήσετε δύο φορές το ίδιο γράμμα ή άλλο γράμμα στο ίδιο πλήκτρο, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα να μετακινηθεί ο δρομέας αυτόματα προς τα δεξιά και τότε επιλέξτε το επόμενο γράμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους χαρακτήρες, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα:

Πλήκτρα	Χαρακτήρες με τη σειρά εμφάνισης	
	Κεφαλαία	Πεζά
1	. 1 ! ? & ' ‘Ω % @ _ £ $ ¥ € §	
2	A B Γ 2 A B C	α β γ 2 a b c
3	Δ E Z 3 D E F	δ ε ζ 3 d e f
4	H Θ I 4 G H I	η θ ι 4 g h i
5	K Λ M 5 J K L	κ λ μ 5 j k l
6	N Ξ O 6 M N O	ν ξ ο 6 m n o
7	Π P Σ 7 P Q R S	π ρ σ 7 p q r s
8	T Y Φ 8 T U V	τ υ φ 8 t u v
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z	x ψ ω 9 w x y z
0	0	

Σημείωση: Οι χαρακτήρες που διατίθενται στη λειτουργία αλφαβήτου ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα.

- Για την εισαγωγή διαστήματος, πατήστε το πλήκτρο #.
- Για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων στη λειτουργία ABC, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο *. Υπάρχουν 3 περιπτώσεις: Πεζά (Χωρίς ένδειξη), Αρχικό κεφαλαίο (⇧) και Κεφαλαία (⇧).
- Μπορείτε να μετακινήσετε το δρομέα πατώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά. Για να διαγράψετε γράμματα, πατήστε το πλήκτρο **C**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **C** για να διαγράψετε τα περιεχόμενα της οθόνης.

Σημείωση: Για να εισάγετε ή να τερματίσετε μια λειτουργία εισαγωγής κειμένου, ειδικά για τη χώρα σας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο *.

Χρήση της λειτουργίας T9

Η λειτουργία T9 είναι μια έξυπνη λειτουργία εισαγωγής κειμένου που επιτρέπει την εισαγωγή οποιουδήποτε χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν λιγότερα πλήκτρα. Αυτή η λειτουργία εισαγωγής κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό.

Για να πληκτρολογήσετε μια λέξη στη λειτουργία T9:

1. Όταν βρίσκεστε στην λειτουργία T9, ξεκινήστε να πληκτρολογείτε μια λέξη πατώντας τα πλήκτρα **2** έως **9**. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα.

   Η λέξη που πληκτρολογείτε εμφανίζεται στην οθόνη. Μπορεί να αλλάξει με κάθε πλήκτρο που θα πατήσετε.

2. Πληκτρολογήστε ολόκληρη τη λέξη πριν επεξεργαστείτε ή διαγράψετε τις πληκτρολογήσεις.

3. Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, προχωρήστε στο βήμα 4.

   Εάν η λέξη δεν εμφανιστεί σωστά, πατήστε το πλήκτρο **0** επαναλαμβανόμενα για να εμφανίσετε διαφορετικές επιλογές λέξης για τα πλήκτρα που έχετε πατήσει.

4. Εισάγετε ένα κενό πατώντας το πλήκτρο # και ξεκινήστε να πληκτρολογείτε την επόμενη λέξη.

Για να προσθέσετε μια νέα λέξη στο λεξικό T9:

1. Αφού πατήσετε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στη λέξη που θέλετε να προσθέσετε, πατήστε το πλήκτρο **0** για να εμφανίσετε τις εναλλακτικές επιλογές λέξεων.
2. Όταν πλέον δεν υπάρχουν εναλλακτικές λέξεις, η οθόνη εμφανίζει τη επιλογή **Πληκτρ.** στην τελευταία γραμμή. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πληκτρ.** ή το πλήκτρο OK/*i*.
3. Εισάγετε τη λέξη που θέλετε να προσθέσετε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ABC, δείτε σελίδα 37.
4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Η λέξη προστίθεται στο λεξικό T9 και γίνεται η πρώτη λέξη για το αντίστοιχο πάτημα πλήκτρων.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για ορισμένες γλώσσες.

- Για να εισάγετε τελείες, ενωτικά ή αποστρόφους, πατήστε το πλήκτρο **1**. Η λειτουργία T9 εφαρμόζει κανόνες γραμματικής για την επιλογή των σωστών σημείων στίξης.
- Για εναλλαγή μεταξύ πεζών/κεφαλαίων στη λειτουργία T9, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο *. Υπάρχουν 3 περιπτώσεις: Αρχικό κεφαλαίο (⇧), Κεφαλαία (⇧) και Πεζά (Χωρίς ένδειξη).
- Μπορείτε να μετακινήσετε το δρομέα πατώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά. Για να διαγράψετε γράμματα, πατήστε το πλήκτρο **C**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **C** για να διαγράψετε τα περιεχόμενα της οθόνης.

Χρήση της λειτουργίας αριθμών

Η λειτουργία αριθμών σάς επιτρέπει να εισάγετε αριθμούς σε γραπτό μήνυμα. Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα ψηφία που θέλετε να εισάγετε.

Χρήση της λειτουργίας συμβόλων

Η λειτουργία συμβόλων σάς επιτρέπει να εισάγετε σύμβολα σε γραπτό μήνυμα.

Για να…	**Πατήστε…**
επιλέξετε ένα σύμβολο	το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.
εμφανίσετε περισσότερα σύμβολα.	το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.
για να διαγράψετε τα σύμβολα	το πλήκτρο **C**.
εισάγετε τα σύμβολα στο μήνυμά σας.	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης

Το τηλέφωνό σας παρέχει ένα πλήθος λειτουργιών ελέγχου τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια κλήσης.

Θέση κλήσης σε αναμονή

Μπορείτε να θέσετε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή, όποτε θέλετε. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια άλλη κλήση ενώ βρίσκεται ήδη μια κλήση σε εξέλιξη, εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτή την υπηρεσία.

Για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή, πατήστε απλά το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αναμονή**. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε εκ νέου την κλήση όποτε θέλετε, πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επαναφ**.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ενώ μια άλλη βρίσκεται σε εξέλιξη:

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε ή ψάξτε τον στο Ευρετήριο.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναζήτηση αριθμού στο Ευρετήριο, δείτε σελίδα 59.

2. Πατήστε το πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε τη δεύτερη κλήση.

   Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.

Διαφορετικά,

1. Θέστε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αναμονή**.

2. Πραγματοποιήστε τη δεύτερη κλήση κανονικά.

Όταν έχετε μια ενεργή κλήση και μια κλήση σε αναμονή, μπορείτε να εναλλάσσετε τις 2 κλήσεις θέτοντας την ενεργή κλήση σε αναμονή και μετατρέποντας την κλήση σε αναμονή σε ενεργή κλήση.

Για εναλλαγή των 2 κλήσεων, απλά πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εναλλ**.

Η τρέχουσα κλήση τίθεται σε αναμονή και ενεργοποιείται η κλήση σε αναμονή έτσι, ώστε να συνεχίσετε να μιλάτε με τον άλλο συνομιλητή σας.

Όταν θέλετε να ολοκληρώσετε τις συνομιλίες σας, τερματίστε κάθε κλήση κανονικά πατώντας το πλήκτρο .

Χρήση του ηχείου

Μπορείτε να μιλάτε και να ακούτε στο τηλέφωνο από κοντινή απόσταση χωρίς να χρειάζεται να το κρατάτε στο αφτί σας, αλλά αφήνοντάς το σε ένα τραπέζι κοντά σας, για παράδειγμα.

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο OK/*i* κατά τη διάρκεια της κλήσης. Εμφανίζεται ένα εικονίδιο στην τελευταία γραμμή της οθόνης. Για να επαναφέρετε την κανονική λειτουργία του τηλεφώνου, πατήστε ξανά το πλήκτρο OK/*i* και το εικονίδιο εμφανίζεται στην τελευταία γραμμή της οθόνης.

Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ηχείου, η λειτουργία καθαρότητα φωνής απενεργοποιείται αυτόματα.

Αναμονή

Μπορείτε να απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια κλήσης, αν η υπηρεσία υποστηρίζεται από το δίκτυό σας και έχετε ρυθμίσει το μενού **Αναμονή** (**Μενού 9.5.3**) στην επιλογή **Ενεργοποίηση**. Δείτε σελίδα 196. Ειδοποιείστε για την εισερχόμενη κλήση με έναν ήχο αναμονής κλήσης.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση ενώ μια άλλη βρίσκεται σε εξέλιξη:

1. Πατήστε το πλήκτρο για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
2. Για εναλλαγή των 2 κλήσεων, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εναλλ**.
3. Για να τερματίσετε την κλήση σε αναμονή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Λήξη κλήσης σε αναμονή**.

Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε το πλήκτρο .

Χρήση του σετ ακουστικών Bluetooth

Χρησιμοποιώντας το σετ ακουστικών Bluetooth, μπορείτε να συνομιλήσετε με ένα άτομο χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο στο αφτί σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, χρειάζεται πρώτα να καταχωρήσετε το σετ ακουστικών και να το συνδέσετε στο τηλέφωνό σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 200.

Για να χρησιμοποιήσετε το σετ ακουστικών Bluetooth:

1. Φορέστε το σετ ακουστικών.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ**.
3. Επιλέξτε **Εναλλαγή ατο ακομστικό**.
4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Τώρα μπορείτε να συνομιλείτε μέσω του σετ ακουστικών.

Για να επαναφέρετε την κανονική λειτουργία του τηλεφώνου, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εναλλαγή ατο τηλέφωνο**.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας καθαρότητας φωνής

Μπορείτε να αυξήσετε την ευαισθησία του μικροφώνου ώστε ο συνομιλητής σας να ακούει τη φωνή σας καθαρά ακόμη κι αν ψιθυρίζετε.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ηχείου, πρέπει πρώτα να την απενεργοποιήσετε για να είναι δυνατή η ενεργοποίηση της λειτουργίας καθαρότητα φωνής.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία καθαρότητα φωνής:

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ**.
2. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση καθαρότητας φωνής**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία καθαρότητα φωνής:

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ**.

2. Επιλέξτε **Απενεργοποίηση καθαρότητας φωνής**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Απενεργοποίηση του μικροφώνου (Σίγαση)

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά το μικρόφωνο του τηλεφώνου σας έτσι, ώστε ο συνομιλητής σας να μην μπορεί να σας ακούσει.

Παράδειγμα: Θέλετε να μιλήσετε σε ένα άλλο άτομο στο δωμάτιο αλλά δεν θέλετε να σας ακούσει ο συνομιλητής σας.

Για να απενεργοποιήσετε προσωρινά το μικρόφωνο:

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ**.
2. Επιλέξτε **Σίγαση**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Ο συνομιλητής σας δεν μπορεί πλέον να σας ακούσει.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά το μικρόφωνο:

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ**.
2. Επιλέξτε **Επανασύνδεση**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Ο συνομιλητής σας μπορεί να σας ακούσει ξανά.

Σίγαση ή αποστολή ήχων πλήκτρων

Αυτές οι επιλογές σάς επιτρέπουν να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους ήχους των πλήκτρων. Εάν η επιλογή **Σίγαση πλήκτρων** έχει ενεργοποιηθεί, το τηλέφωνο δεν εκπέμπει τους τόνους DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) των πλήκτρων, έτσι μπορείτε να πατάτε πλήκτρα χωρίς να ακούτε τους ενοχλητικούς ήχους πλήκτρων κατά τη διάρκεια της κλήσης.

Σημείωση: Για να επικοινωνήσετε με αυτόματους τηλεφωνητές ή τηλεφωνικά συστήματα με χρήση υπολογιστή, πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Αποστολή τόνου πλήκτρων**.

Χρήση του Ευρετηρίου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού **Ευρετήριο** στη διάρκεια μιας κλήσης για να αναζητάτε ή να αποθηκεύετε καταχωρήσεις.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία Ευρετηρίου, δείτε σελίδα 59.

Αποστολή ακολουθίας τόνων DTMF

Μπορείτε να στείλετε τόνους DTMF ομαδικά μετά την εισαγωγή ολόκληρου του αριθμού που πρέπει να στείλετε ή ανακτώντας έναν αριθμό από τη λίστα Ευρετηρίου.

Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη για την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης ή αριθμού λογαριασμού όταν καλείτε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα, όπως μια τραπεζική υπηρεσία.

Για να στείλετε τόνους DTMF:

1. Ενώ είστε συνδεδεμένοι στο σύστημα τηλε-υπηρεσίας, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ**.
2. Επιλέξτε **Αποστολή DTMF**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να στείλετε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Οι τόνοι αποστέλλονται.

Χρήση της υπηρεσίας μηνυμάτων

Εάν λάβετε ένα μήνυμα κατά τη διάρκεια κλήσης, το εικονίδιο μηνύματος ( ) εμφανίζεται στην οθόνη. Η επιλογή **Μήνυμα** σας επιτρέπει να διαβάσετε το μήνυμα. Μπορείτε, επίσης, να στείλετε ένα νέο μήνυμα κειμένου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία μηνυμάτων, δείτε σελίδα 99.

Χρήση υπηρεσιών SIM

Το μενού **SIM service** είναι διαθέσιμο εάν χρησιμοποιείτε κάρτα SIM που παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες, όπως πληροφορίες για επικαιρότητα, καιρό, αθλητικά, ψυχαγωγία και τοποθεσίες. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε τις οδηγίες της κάρτας SIM που διαθέτετε ή επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης

Η κλήση συνδιάσκεψης είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει μέχρι και σε 6 άτομα να λαμβάνουν μέρος ταυτόχρονα σε μία κλήση συνδιάσκεψης ή τηλεφωνική συνδιάσκεψη. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εγγραφής σε αυτή την υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Ρύθμιση κλήσης συνδιάσκεψης

1. Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα κανονικά.
2. Καλέστε τον δεύτερο συμμετέχοντα κανονικά. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
3. Για να συμπεριλάβετε τον πρώτο συμμετέχοντα στην κλήση συνδιάσκεψης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και επιλέξτε **Συμμετοχή σε συνδιάσκεψη**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
4. Για να προσθέσετε ένα νέο άτομο στην κλήση συνδιάσκεψης, καλέστε το άτομο κανονικά και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ**. Επιλέξτε **Συμμετοχή σε συνδιάσκεψη** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Μπορείτε να προσθέσετε εισερχόμενους καλούντες απαντώντας στην κλήση, πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και επιλέγοντας **Συμμετοχή σε συνδιάσκεψη**. Επαναλάβετε τη διαδικασία όσο χρειάζεται.

Ιδιωτική συνομιλία με έναν συμμετέχοντα

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και επιλέξτε **Διαχωρισμός**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Εμφανίζεται η λίστα με όλους τους συμμετέχοντες.

2. Επισημάνετε ένα άτομο από τη λίστα πατώντας τα πλήκτρα Πάνω ή Κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Τώρα μπορείτε να έχετε ιδιωτική συνομιλία με αυτό το άτομο. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να συνεχίσουν να συνομιλούν μεταξύ τους.

3. Για να επιστρέψετε στη συνδιάσκεψη, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Συμμετοχή σε συνδιάσκεψη**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Όλοι οι συμμετέχοντες στην κλήση συνδιάσκεψης μπορούν τώρα να ακούσουν ο ένας τον άλλο.

Απόρριψη συμμετέχοντα

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αφαίρεση**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Εμφανίζεται η λίστα με όλους τους συμμετέχοντες.

2. Επισημάνετε ένα άτομο από τη λίστα πατώντας το πλήκτρα Πάνω ή Κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Η κλήση με τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα τερματίζεται αλλά μπορείτε να συνεχίσετε να μιλάτε με τους υπόλοιπους.

3. Όταν θελήσετε να τελειώσετε την κλήση συνδιάσκεψης, κλείστε το τηλέφωνο ή πατήστε το πλήκτρο .

Χρήση των μενού

Το τηλέφωνο σάς παρέχει μια σειρά από λειτουργίες, οι οποίες σας δίνουν τη δυνατότητα να το προσαρμόσετε στις ανάγκες σας. Οι λειτουργίες αυτές είναι ταξινομημένες σε μενού και υπομενού.

Η πρόσβαση στα μενού και υπομενού γίνεται με κύλιση ή με χρήση των συντομεύσεων.

Πρόσβαση σε μια λειτουργία μενού με κύλιση

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού** για να μεταβείτε στη λειτουργία μενού.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να μεταβείτε σε ένα μενού, π.χ. το μενού **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
4. Αν το μενού περιέχει υπομενού, για παράδειγμα **Γλώσσα**, μπορείτε να μεταβείτε σε αυτά πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω. Στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Αν το μενού που επιλέξατε περιέχει περισσότερες επιλογές, επαναλάβετε την ίδια διαδικασία.

5.

Για να…	**Πατήστε…**
πραγματοποιήσετε κύλιση στα μενού	το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.
επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη ρύθμιση	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο OK/.
επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω** ή το πλήκτρο **C**.
πραγματοποιήσετε έξοδο από το μενού χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις	το πλήκτρο .

Χρήση συντομεύσεων

Μπορείτε να προσπελάσετε γρήγορα στοιχεία μενού, όπως μενού, υπομενού και επιλογές, χρησιμοποιώντας τους αντίστοιχους αριθμούς συντόμευσης. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα βασικά μενού, πατώντας τα αριθμητικά πλήκτρα (**1** έως **9**) που αντιστοιχούν στη θέση τους στην οθόνη.

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού** και πληκτρολογήστε τον αριθμό του μενού που θέλετε.

Σημειώσεις:
- Οι αριθμοί που έχουν εκχωρηθεί σε κάθε μενού υποδεικνύονται στη λίστα, στη σελίδα 50. Ανάλογα με τις υπηρεσίες που υποστηρίζονται από την κάρτα SIM που έχετε, ενδέχεται οι αριθμοί αυτοί να μην αντιστοιχούν στα μενού του τηλεφώνου σας.
- Για το μενού με τον αριθμό 10, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **0**.

Παράδειγμα: Πρόσβαση στο μενού **Γλώσσα**

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.
2. Πατήστε το πλήκτρο **9** για την επιλογή **Ρυθμίσεις**.
3. Πατήστε το πλήκτρο **2** για την επιλογή **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
4. Πατήστε το πλήκτρο **1** για την επιλογή **Γλώσσα**.

   Εμφανίζονται οι διαθέσιμες γλώσσες.

Λίστα λειτουργιών μενού

Η παρακάτω λίστα παρουσιάζει τη δομή των μενού και υποδεικνύει τον αριθμό που είναι εκχωρημένος σε κάθε επιλογή και τη σελίδα όπου μπορείτε να βρείτε μια περιγραφή για κάθε λειτουργία.

1. Διαχείριση κλήσεων (δείτε σελίδα 55)

- 1.1 Όλες οι κλήσεις
- 1.2 Εξερχόμενες
- 1.3 Εισερχόμενες
- 1.4 Αναπάντητες
- 1.5 Διαγραφή όλων
- 1.6 Χρόνος κλήσεων
  - 1.6.1 Χρόνος τελευταίας κλήσης
  - 1.6.2 Σύνολο εξερχόμενων
  - 1.6.3 Σύνολο εισερχόμενων
  - 1.6.4 Επαναφορά
- 1.7 Κόστος κλήσεων*
  - 1.7.1 Κόστος τελευταίας κλήσης
  - 1.7.2 Συνολικό κόστος
  - 1.7.3 Μέγιστο κόστος
  - 1.7.4 Επαναφορά
  - 1.7.5 Καθορισμός μέγιστου κόστους
  - 1.7.6 Χρέωση/μονάδα

2. Ευρετήριο (δείτε σελίδα 59)

- 2.1 Λίστα επαφών
- 2.2 Προσθήκη νέας επαφής
- 2.3 Ομάδα
- 2.4 Γρήγορη κλήση
- 2.5 Η κάρτα ονόματος μου
- 2.6 Ο αριθμός μου
- 2.7 Διαχείριση
  - 2.7.1 Προεπιλεγμένη αποθήκευση
  - 2.7.2 Αντιγραφή όλων στο τηλέφωνο
  - 2.7.3 Διαγραφή όλων
  - 2.7.4 Μνήμη
- 2.8 Αριθμός υπηρεσίας*

* Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

3. Εφαρμογές (δείτε σελίδα 71)

- 3.1 JAVA
  - 3.1.1 Downloads
  - 3.1.2 Ρυθμίσεις
  - 3.1.3 Μνήμη
- 3.2 MP3 player
- 3.3 Εγγραφή φωνής
- 3.4 Παγκόσμια ώρα
- 3.5 Ειδοποίηση
- 3.6 Υπολογιστής
- 3.7 Μετατροπέας
  - 3.7.1 Νόμισμα
  - 3.7.2 Μήκος
  - 3.7.3 Βάρος
  - 3.7.4 Όγκος
  - 3.7.5 Εμβαδόν
  - 3.7.6 Θερμοκρασία
- 3.8 Timer
- 3.9 Χρονόμετρο
- 3.10 SIM AT*

4. WAP Browser (δείτε σελίδα 91)

- 4.1 Αρχική σελίδα
- 4.2 Σελιδοδείκτες
- 4.3 Μετάβαση στη URL
- 4.4 Διαγραφή μνήμης cache
- 4.5 Ρυθμίσεις προφίλ
- 4.6 Τρέχων Proxy

5. Μηνύματα (δείτε σελίδα 99)

- 5.1 SMS
  - 5.1.1 Δημιουργία
  - 5.1.2 Εισερχόμενα
  - 5.1.3 Εξερχόμενα
  - 5.1.4 Πρόχειρο
  - 5.1.5 Ρυθμίσεις
  - 5.1.6 Μπλοκάρισμα αριθμού
  - 5.1.7 Διαγραφή όλων

* Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

5. Μηνύματα (συνεχίζεται)

- 5.2 MMS
  - 5.2.1 Δημιουργία
  - 5.2.2 Εισερχόμενα
  - 5.2.3 Εξερχόμενα
  - 5.2.4 Πρόχειρο
  - 5.2.5 Ο φάκελός μου
  - 5.2.6 Πρότυπο
  - 5.2.7 Ρυθμίσεις
  - 5.2.8 Διαγραφή όλων
- 5.3 Email
  - 5.3.1 Δημιουργία
  - 5.3.2 Εισερχόμενα
  - 5.3.3 Εξερχόμενα
  - 5.3.4 Πρόχειρο
  - 5.3.5 Ο φάκελός μου
  - 5.3.6 Ρυθμίσεις
  - 5.3.7 Μπλοκάρισμα διεύθυνσης
  - 5.3.8 Διαγραφή όλων
- 5.4 Μηνύματα push
  - 5.4.1 Εισερχόμενα
  - 5.4.2 Ρυθμίσεις
  - 5.4.3 Διαγραφή όλων
- 5.5 Τηλεφωνητής
  - 5.5.1 Σύνδεση
  - 5.5.2 Αριθμός τηλεφωνητή
- 5.6 Πρότυπα κείμενα
- 5.7 Μηνύματα κυψέλης
  - 5.7.1 Ανάγνωση
  - 5.7.2 Λήψη
  - 5.7.3 Κανάλι
  - 5.7.4 Γλώσσα
- 5.8 Μνήμη

6. Fun box (δείτε σελίδα 144)

7. Ατζέντα (δείτε σελίδα 155)

7.1 Προβολή μήνα
7.2 Προβολή εβδομάδας
7.3 Προβολή ημέρας
7.4 Πρόγραμμα
7.5 Επέτειος
7.6 Διάφορα
7.7 Εκκρεμείς εργασίες
7.8 Παράληψη ειδοποίησης συμβάντων
7.9 Σημείωμα
7.10 Μνήμη

8. Camera (δείτε σελίδα 171)

8.1 Λήψη φωτογραφίας
8.2 Εγγραφή video
8.3 Φωτογραφίες
8.4 Οι φωτογραφίες μου
8.5 Video clip
8.6 Τα video clips μου

9. Ρυθμίσεις (δείτε σελίδα 185)

9.1 Ώρα και Ημερομηνία
9.2 Ρυθμίσεις τηλεφώνου
- 9.2.1 Γλώσσα
- 9.2.2 Μήνυμα υποδοχής
- 9.2.3 Ρυθμίσεις slide
- 9.2.4 Συντόμευση
- 9.2.5 Επιπλέον ρυθμίσεις

9.3 Ρυθμίσεις οθόνης
- 9.3.1 Φόντο
- 9.3.2 Εμφάνιση κειμένου
- 9.3.3 Εμφάνιση
- 9.3.4 Φωτεινότητα LCD
- 9.3.5 Φωτισμός

9.4 Ρυθμίσεις ήχου
- 9.4.1 Εισερχόμενη κλήση
- 9.4.2 Τόνος πληκτρολογίου
- 9.4.3 Τόνος μηνύματος
- 9.4.4 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
- 9.4.5 Τόνος slide
- 9.4.6 Αθόρυβη λειτουργία
- 9.4.7 Επιπλέον τόνοι

9. Ρυθμίσεις (συνεχίζεται)

- 9.5 Υπηρεσίες δικτύου
  - 9.5.1 Εκτροπή
  - 9.5.2 Φραγή
  - 9.5.3 Αναμονή
  - 9.5.4 Επιλογή δικτύου
  - 9.5.5 Ταυτότητα καλούντος
  - 9.5.6 Επιλογή συχνότητας
  - 9.5.7 Ενεργή γραμμή*
- 9.6 Διασύνδεση
  - 9.6.1 Bluetooth
  - 9.6.2 Υπέρυθρες
- 9.7 Ασφάλεια
  - 9.7.1 Έλεγχος PIN
  - 9.7.2 Αλλαγή PIN
  - 9.7.3 Κλείδωμα τηλεφώνου
  - 9.7.4 Αλλαγή κωδικού
  - 9.7.5 Κρυπτογράφηση
  - 9.7.6 Κλείδωμα SIM
  - 9.7.7 Λειτουργία FDN*
  - 9.7.8 Αλλαγή PIN2*
- 9.8 Μνήμη
  - 9.8.1 Κοινή μνήμη
  - 9.8.2 Μηνύματα
  - 9.8.3 Fun box
  - 9.8.4 Ατζέντα
  - 9.8.5 Ευρετήριο
  - 9.8.6 JAVA
- 9.9 Επαναφορά ρυθμίσεων

* Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

Διαχείριση κλήσεων

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να εμφανίσετε:

- τις εξερχόμενες, εισερχόμενες ή αναπάντητες κλήσεις.
- τη διάρκεια των κλήσεών σας.
- το κόστος των κλήσεών σας, ανάλογα με την κάρτα SIM.

Σημείωση: Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη διαχείριση και των 3 τύπων κλήσεων πατώντας το πλήκτρο στην κατάσταση αναμονής.

Όλες οι κλήσεις *(Μενού 1.1)*

Από το μενού αυτό, μπορείτε να εμφανίσετε τις 20 πιο πρόσφατες κλήσεις, με τη σειρά που πραγματοποιήθηκαν, λήφθηκαν ή έμειναν αναπάντητες.

Εμφανίζονται οι αριθμοί ή τα ονόματα, εάν έχουν αποθηκευθεί στο τηλέφωνό σας.

Για να…	**Πατήστε…**
επιλέξτε ένα τύπο κλήσης	το αριστερό ή δεξί πλήκτρο.
πραγματοποιήσετε κύλιση στη λίστα	το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.
προβάλετε λεπτομέρειες μιας κλήσης	το πλήκτρο OK/*i*.
καλέσετε ένα αριθμό	το πλήκτρο .
πραγματοποιήσετε έξοδο από την τρέχουσα οθόνη	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω**.

Στη λίστα κλήσεων ή την εμφάνιση λεπτομερειών, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

Λεπτομέρειες: εμφανίζει πληροφορίες για την κλήση, όπως ο αριθμός ή το όνομα, εάν είναι διαθέσιμα, την ώρα και την ημερομηνία της εξερχόμενης, εισερχόμενης ή αναπάντητης κλήσης. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο στη λίστα κλήσεων.

Κλήση αποστολέα: καλεί τον αριθμό.

Επικόλληση: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τον αριθμό στο Ευρετήριο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση ενός αριθμού, δείτε σελίδα 61.

Αποστολή μηνύματος: σας επιτρέπει να στείλετε ένα μήνυμα SMS ή MMS στον αριθμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αποστολή μηνύματος, δείτε σελίδα 100 ή σελίδα 109 αντίστοιχα.

Διαγραφή: διαγράφει τον αριθμό.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε όλες τις κλήσεις.

Εξερχόμενες *(Μενού 1.2)*

Αυτό το μενού σάς δίνει τη δυνατότητα να εμφανίσετε τις 20 πιο πρόσφατες εξερχόμενες κλήσεις. Όταν εισέρχεστε σε αυτό το μενού, εμφανίζεται η λίστα των εξερχόμενων κλήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κύλιση στη λίστα και την πρόσβαση στον κατάλογο κλήσεων, δείτε "Όλες οι κλήσεις" στη σελίδα 55.

Εισερχόμενες *(Μενού 1.3)*

Αυτό το μενού σάς δίνει τη δυνατότητα να εμφανίσετε τις 20 πιο πρόσφατες εισερχόμενες κλήσεις. Όταν εισέρχεστε σε αυτό το μενού, εμφανίζεται η λίστα των εισερχόμενων κλήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κύλιση στη λίστα και την πρόσβαση στον κατάλογο κλήσεων, δείτε "Όλες οι κλήσεις" στη σελίδα 55.

Αναπάντητες *(Μενού 1.4)*

Αυτό το μενού σάς δίνει τη δυνατότητα να εμφανίσετε τις τελευταίες 20 εισερχόμενες κλήσεις στις οποίες δεν απαντήσατε. Όταν εισέρχεστε σε αυτό το μενού, εμφανίζεται η λίστα των αναπάντητων κλήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κύλιση στη λίστα και την πρόσβαση στον κατάλογο κλήσεων, δείτε "Όλες οι κλήσεις" στη σελίδα 55.

Διαγραφή όλων *(Μενού 1.5)*

Αυτό το μενού σάς δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε όλες τις καταχωρήσεις σε κάθε καταγραφή κλήσεων. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε όλες τις καταγεγραμμένες κλήσεις σας ταυτόχρονα.

1.

Για να…	**Πατήστε…**
επιλέξετε μια καταγεγραμμένη κλήση προς διαγραφή	το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω. Για να διαγράψετε όλες τις καταγεγραμμένες κλήσεις, επιλέξτε **Όλες οι κλήσεις**.
τοποθετήσετε ή να καταργήσετε ένα σημάδι ελέγχου	το πλήκτρο OK/*i*.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγρ.** για να διαγράψετε τις επισημασμένες καταχωρήσεις.

3. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.

Χρόνος κλήσεων *(Μενού 1.6)*

Αυτό το μενού σάς δίνει τη δυνατότητα να εμφανίσετε το αρχείο καταγραφής της διάρκειας των εξερχόμενων και των εισερχόμενων κλήσεων.

Σημείωση: Η πραγματική διάρκεια που τιμολογείται από τον παροχέα υπηρεσιών σας ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις λειτουργίες του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση ποσού για σκοπούς τιμολόγησης κοκ.

Διατίθενται τα εξής αρχεία καταγραφής διάρκειας:

Χρόνος τελευταίας κλήσης: εμφανίζει τη διάρκεια της τελευταίας κλήσης.

Σύνολο εξερχόμενων: εμφανίζει τη συνολική διάρκεια όλων των κλήσεων που πραγματοποιήσατε μετά τον τελευταίο μηδενισμό.

Σύνολο εισερχόμενων : εμφανίζει τη συνολική διάρκεια όλων των κλήσεων που λάβατε μετά τον τελευταίο μηδενισμό.

Επαναφορά: σας επιτρέπει να μηδενίσετε τους μετρητές κλήσεων. Αφού επιβεβαιώσετε το μηδενισμό, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου και στη συνέχεια να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Σημείωση: Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος από το εργοστάσιο σε "00000000". Για να αλλάξετε αυτό τον κωδικό πρόσβασης, δείτε σελίδα 204.

Κόστος κλήσεων *(Μενού 1.7)*

Αυτή η λειτουργία δικτύου σάς επιτρέπει να δείτε το κόστος των κλήσεων. Αυτό το μενού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο, ανάλογα με την κάρτα SIM που έχετε.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Κόστος τελευταίας κλήσης: εμφανίζει το κόστος της τελευταίας κλήσης που πραγματοποιήσατε.

Συνολικό κόστος: εμφανίζει το συνολικό κόστος όλων των κλήσεων που πραγματοποιήσατε από τον τελευταίο μηδενισμό των μετρητών. Εάν το συνολικό κόστος υπερβαίνει το μέγιστο κόστος που καθορίσθηκε στην επιλογή **Καθορισμός μέγιστου κόστους**, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε άλλες κλήσεις εάν δεν μηδενίσετε το μετρητή.

Μέγιστο κόστος: εμφανίζει το μέγιστο κόστος που ορίστηκε στην επιλογή **Καθορισμός μέγιστου κόστους**.

Επαναφορά: σας επιτρέπει να μηδενίσετε το μετρητή κόστους. Πρέπει πρώτα να πληκτρολογήσετε το PIN2 (δείτε σελίδα 214) και μετά να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Καθορισμός μέγιστου κόστους: σας επιτρέπει να εισάγετε το μέγιστο κόστος που θα επιτρέπεται για τις κλήσεις σας. Πρέπει πρώτα να πληκτρολογήσετε το PIN2 (δείτε σελίδα 214) και μετά να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Χρέωση/μονάδα: σας επιτρέπει να ορίσετε το κόστος της μίας μονάδας. Η τιμή αυτή ανά μονάδα εφαρμόζεται κατά τον υπολογισμό του κόστους των κλήσεών σας. Πρέπει πρώτα να πληκτρολογήσετε το PIN2 (δείτε σελίδα 214) και μετά να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Ευρετήριο

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αριθμούς και τα αντίστοιχα ονόματα στη μνήμη της κάρτας SIM και στη μνήμη του τηλεφώνου σας. Αυτές οι μνήμες είναι χωριστές από φυσική άποψη, αλλά χρησιμοποιούνται ως μια ενιαία οντότητα, η οποία καλείται "Ευρετήριο".

Σημείωση: Ανάλογα με την κάρτα SIM που διαθέτετε, το μέγιστο πλήθος αριθμών τηλεφώνου που μπορεί να αποθηκευθεί στην κάρτα SIM ενδέχεται να διαφέρει.

Λίστα επαφών *(Μενού 2.1)*

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να αναζητήσετε αριθμούς που περιέχονται στο ευρετήριο πληκτρολογώντας ονόματα.

Σημείωση: Μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορα πρόσβαση σε αυτό το μενού πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επαφές** σε κατάσταση αναμονής.

1. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να εντοπίσετε ή πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα όνομα πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.

   Εμφανίζεται η κατάσταση των ονομάτων του Ευρετηρίου, ξεκινώντας με το όνομα που ταιριάζει περισσότερο στα γράμματα που πληκτρολογήσατε.

2.

Για να…	**Πατήστε…**
εμφανίσετε το επισημασμένο όνομα	το πλήκτρο OK/.
επιλέξετε διαφορετικό όνομα	το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω μέχρι να επισημανθεί το όνομα που θέλετε.
αναζητήσετε όνομα το οποίο ξεκινάει από διαφορετικό γράμμα	το πλήκτρο που αντιστοιχεί στο απαιτούμενο γράμμα.

3. Μόλις εντοπίσετε τον αριθμό, πατήστε το πλήκτρο για να τον καλέσετε.

   Εναλλακτικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για πρόσβαση στις επιλογές καταχώρησης Ευρετηρίου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε παρακάτω.

Στην οθόνη με τη λίστα "Λίστα επαφών", πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

Προβολή: εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο όνομα.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το επιλεγμένο όνομα.

Χρήση επιλογών ευρετηρίου

Κατά την εμφάνιση οποιουδήποτε ονόματος στο Ευρετήριο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές για το όνομα.

Σημείωση: Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το πεδίο που έχετε επιλέξει.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε το όνομα και τον αριθμό.

Αποστολή μηνύματος: σας επιτρέπει να στείλετε ένα μήνυμα SMS, MMS ή e-mail στον επιλεγμένο αριθμό ή διεύθυνση e-mail. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή μηνυμάτων, δείτε σελίδα 100, σελίδα 109 ή σελίδα 125, αντίστοιχα.

Αντιγραφή: σας επιτρέπει να αντιγράψετε τον επιλεγμένο αριθμό σε άλλη θέση, είτε στο **Τηλέφωνο** είτε στην κάρτα **SIM**.

Αποστολή: σας παρέχει πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές αποστολής:

μέσω SMS: σας επιτρέπει να στείλετε το επιλεγμένο όνομα ως επαγγελματική κάρτα μέσω μηνύματος SMS. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 100.

μέσω MMS: σας επιτρέπει να στείλετε το επιλεγμένο όνομα ως επαγγελματική κάρτα μέσω μηνύματος MMS. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 109.

μέσω Email: σας επιτρέπει να στείλετε το επιλεγμένο όνομα ως επαγγελματική κάρτα μέσω e-mail. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 125.

μέσω Bluetooth: σας επιτρέπει να στείλετε το επιλεγμένο όνομα ως επαγγελματική κάρτα μέσω της λειτουργίας Bluetooth. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 201.

μέσω Υπερύθρων: σας επιτρέπει να στείλετε το επιλεγμένο όνομα ως επαγγελματική κάρτα μέσω της θύρας υπερύθρων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 202.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το επιλεγμένο όνομα από το Ευρετήριο. Σας ζητά να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να διαγράψετε το όνομα πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.

Προσθήκη νέας επαφής *(Μενού 2.2)*

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να προσθέσετε μια νέα καταχώρηση στο Ευρετήριο. Στη μνήμη του τηλεφώνου, ένα όνομα μπορεί να περιέχει έως 5 αριθμούς σε διαφορετικές κατηγορίες: Κινητό, Σπίτι, Γραφείο, Fax και Άλλο. Στη μνήμη της κάρτας SIM μπορείτε να αποθηκεύσετε μόνο ένα αριθμό σε μία καταχώρηση.

Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε μια προεπιλεγμένη θέση μνήμης στην οποία θέλετε να αποθηκεύεται ένας αριθμός. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 68.

Αποθήκευση αριθμού στη μνήμη του τηλεφώνου

1. Όταν επισημανθεί η επιλογή **Τηλέφωνο**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

2. Πατήστε το πλήκτρο Κάτω για μετακίνηση και αλλαγή της ρύθμισης ή καταχωρήστε περισσότερες πληροφορίες, εάν απαιτείται.

   Σημείωση: Ανάλογα με την επιλεγμένη μνήμη, οι πληροφορίες ή οι ρυθμίσεις που μπορείτε να καταχωρήσετε ενδέχεται να διαφέρουν.

- **Επίθετο/Όνομα**: Καταχωρήστε το όνομα για την καταχώρηση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης χαρακτήρων, δείτε σελίδα 35.
- **Κινητό/Σπίτι/Γραφείο/Fax/Άλλο**: Προσθέστε ένα αριθμό για οποιαδήποτε κατηγορία.
- **Email**: Καταχωρήστε μια διεύθυνση e-mail.
- **Ταυτότητα γραφικού**: Αντιστοιχίστε μια εικόνα ως εικόνα ταυτότητας καλούντος η οποία θα εμφανίζεται όταν θα λαμβάνετε κλήση από τον επιλεγμένο αριθμό.
- **Μελωδία**: Επιλέξτε μια μοναδική μελωδία κουδουνίσματος για την καταχώρηση. Επιλέγοντας διαφορετικό ήχο για κάθε καταχώρηση, οι εισερχόμενες φωνητικές κλήσεις με ταυτότητα καλούντος μπορούν να διακρίνονται η μία από την άλλη.
- **Ομάδα**: Επιλέξτε μια από τις προεπιλεγμένες ομάδες σχέσεων, στην οποία περιλαμβάνεται η καταχώρηση. Η ομαδοποίηση των καταχωρήσεων σας επιτρέπει να αναζητάτε μια καταχώρηση εντός μιας ομάδας. Δείτε σελίδα 64.
- **Σημειώσεις**: Προσθέστε μια σημείωση για το άτομο.

3. Αφού ολοκληρώσετε την καταχώρηση των πληροφοριών επαφής για την καταχώρηση, πατήστε το πλήκτρο OK/*i*.

   Εναλλακτικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

   Μετά την αποθήκευση, στο τηλέφωνο εμφανίζονται πληροφορίες για την καταχώρηση που μόλις δημιουργήσατε.

4.

Για να…	**Πατήστε…**
αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ**. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 60.
πληκτρολογήσετε ένα αριθμό	το πλήκτρο Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση σε ένα αριθμό και πατήστε το πλήκτρο .

Αποθήκευση αριθμού στην κάρτα SIM

1. Επιλέξτε **SIM** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Σημείωση: Εάν αλλάξετε τηλέφωνο, οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη της κάρτας SIM είναι αυτόματα διαθέσιμοι στη νέα συσκευή, ενώ οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη του τηλεφώνου θα πρέπει να εισαχθούν ξανά.

2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα και πατήστε το πλήκτρο Κάτω.

3. Καταχωρήστε αριθμό τηλεφώνου.

4. Πατήστε το πλήκτρο Κάτω για να μετακινηθείτε στο πεδίο θέσης.

5. Εάν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τον αριθμό και το όνομα στην προτεινόμενη θέση, πατήστε το πλήκτρο **C** για να διαγράψετε τον αριθμό θέσης και πληκτρολογήστε τη θέση που θέλετε, πατώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

6. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ**.

7.

Για να…	**Πατήστε…**
αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ**. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 60.
πραγματοποιήσετε έξοδο από την τρέχουσα οθόνη	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω** ή το πλήκτρο **C**.

Ομάδα *(Μενού 2.3)*

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να οργανώσετε τις καταχωρήσεις του Ευρετηρίου σε ομάδες καλούντων.

Δημιουργία νέας ομάδας καλούντων

1. Στην οθόνη "Ομάδα", πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ**.
2. Επισημάνετε την επιλογή **Προσθήκη** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Καταχωρήστε ένα όνομα για την ομάδα και πατήστε το πλήκτρο Κάτω.

   Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης χαρακτήρων, δείτε σελίδα 35.
4. Όταν επισημανθεί το πεδίο "Ταυτότητα γραφικού", πατήστε το πλήκτρο OK/*i*.

   Μετά την επιλογή της εικόνας, εμφανίζεται ξανά η οθόνη επεξεργασία.
5. Πατήστε το πλήκτρο Κάτω για να μετακινηθείτε στο πεδίο "Μελωδία" και πατήστε το πλήκτρο OK/*i*.

   Μετά την επιλογή μιας μελωδίας ή ήχου, εμφανίζεται ξανά η οθόνη επεξεργασία.
6. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ**.

   Η νέα ομάδα προστίθεται λίστα Ομάδα.

Προσθήκη μελών σε ομάδα καλούντων

Αφού δημιουργήσετε ομάδες καλούντων στη λίστα Ομάδα, μπορείτε να προσθέστε μέλη σε μια ομάδα με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στην ομάδα που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο OK/*i*.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πρόσθ.** ή το πλήκτρο OK/*i* για να εμφανιστεί η οθόνη με τη λίστα "Λίστα επαφών".

   Σημείωση: Μπορείτε να προσθέσετε καταχωρήσεις που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη του τηλεφώνου σε μια ομάδα.

3. Πραγματοποιήστε κύλιση στο όνομα που θέλετε να προσθέσετε στην ομάδα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Το επιλεγμένο όνομα προστίθεται στην ομάδα.

4. Για να προσθέσετε περισσότερα μέλη, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**, επιλέξτε **Προσθήκη** και επιλέξτε όνομα από τη λίστα του Ευρετηρίου. Επαναλάβετε αυτό το βήμα όσες φορές απαιτείται.

   Μπορείτε να διαγράψετε έναν αριθμό που έχει προστεθεί επιλέγοντας **Διαγραφή**.

5. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το πλήκτρο OK/.

Διαχείριση ομάδων καλούντων

Μετά τη δημιουργία ομάδων καλούντων και την προσθήκη μελών στις ομάδες, στη λίστα Ομάδα εμφανίζονται τα ονόματα των ομάδων και οι αριθμοί των μελών σε κάθε ομάδα.

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Προβολή: εμφανίζει τη λίστα των μελών της ομάδας.

Προσθήκη: σας επιτρέπει να προσθέτετε μια νέα ομάδα.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε τις ιδιότητες της επιλεγμένης ομάδας, όπως το όνομα, την εικόνα και τη μελωδία.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε την επιλεγμένη ομάδα. Όταν διαγράφετε μια ομάδα, τα μέλη της ομάδας δεν διαγράφονται από το Ευρετήριο.

Για να προβάλετε τα ονόματα σε μια ομάδα καλούντων, πραγματοποιήστε κύλιση στην ομάδα και πατήστε το πλήκτρο OK/. Εμφανίζεται η λίστα των μελών της ομάδας.

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Προβολή: εμφανίζει λεπτομέρειες καταχωρήσεων που είναι αποθηκευμένες στο Ευρετήριο.

Προσθήκη: σας επιτρέπει να προσθέσετε ένα μέλος στην ομάδα.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε ένα όνομα από την ομάδα.

Γρήγορη κλήση *(Μενού 2.4)*

Από το ευρετήριο, μπορείτε να αντιστοιχίσετε στα αριθμητικά πλήκτρα (**2** έως **9**) μέχρι και 8 αριθμούς τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε συχνά, για να τους καλείτε εύκολα, όποτε θέλετε, απλά πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Ρύθμιση καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης

1. Επιλέξτε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να εκχωρήσετε τον αριθμό γρήγορης κλήσης, από το πλήκτρο **2** έως **9** και πατήστε το πλήκτρο OK/.

   Σημείωση: Η θέση μνήμης 1 προορίζεται για τον αριθμό του τηλεφωνητή σας.

2. Καταχωρήστε το όνομα που θέλετε να εντοπίσετε ή πραγματοποιήστε κύλιση σε κάποιο αριθμό χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Κατά την επιλογή πλήκτρου στην οθόνη "Γρήγορη κλήση", μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**:

Προσθήκη: σας επιτρέπει να αντιστοιχίσετε κάποιο αριθμό στο πλήκτρο. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται για ένα πλήκτρο στο οποίο δεν έχει αντιστοιχιστεί αριθμός.

Αλλαγή: σας επιτρέπει να αντιστοιχίσετε διαφορετικό αριθμό στο πλήκτρο. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται για ένα πλήκτρο στο οποίο έχει αντιστοιχιστεί αριθμός.

Αφαίρεση: σας επιτρέπει να διαγράψετε τη ρύθμιση ώστε να μην υπάρχει αντιστοιχισμένος αριθμός στο πλήκτρο.

Γρήγορη κλήση

Για γρήγορη κλήση των αριθμών που έχουν εκχωρηθεί στα πλήκτρα **2** έως **9**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ανάλογο πλήκτρο σε κατάσταση αναμονής.

Η κάρτα ονόματος μου *(Μενού 2.5)*

Από αυτό το μενού, μπορείτε να δημιουργήσετε μια κάρτα ονόματος για εσάς. Αφού δημιουργήσετε μια κάρτα ονόματος, μπορείτε να τη στείλετε σε άλλα άτομα με διαφορετικούς τρόπους.

Δημιουργήστε την κάρτα ονόματος με τον ίδιο τρόπο που θα αποθηκεύατε ένα αριθμό στο Ευρετήριο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 61.

Μετά την αποθήκευση μιας κάρτας ονόματος, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε την κάρτα ονόματος.

Αποστολή: σας παρέχει πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές αποστολής:

μέσω SMS: σας επιτρέπει να επισυνάψετε την κάρτα ονόματος σε ένα μήνυμα κειμένου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 100.

μέσω MMS: σας επιτρέπει να επισυνάψετε την κάρτα ονόματος σε ένα μήνυμα MMS. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 109.

μέσω Email: σας επιτρέπει να επισυνάψετε την κάρτα ονόματος σε ένα e-mail. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 125.

μέσω Bluetooth: σας επιτρέπει να στείλετε την κάρτα ονόματος μέσω της λειτουργίας Bluetooth. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 201.

μέσω Υπερύθρων: σας επιτρέπει να στείλετε την κάρτα ονόματος μέσω της θύρας υπερύθρων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 202.

Ανταλλαγή καρτέλλας ονόματος: σας επιτρέπει να ανταλλάξετε την κάρτα ονόματός σας με την κάρτα ονόματος άλλου ατόμου μέσω της λειτουργίας Bluetooth. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 201.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε την κάρτα ονόματος.

Ο αριθμός μου *(Μενού 2.6)*

Η λειτουργία αυτή είναι μια βοήθεια για τη μνήμη που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ελέγξετε τους προσωπικούς σας αριθμούς τηλεφώνου, εάν χρειαστεί.

Μπορείτε να:

- αντιστοιχίσετε όνομα στον καθένα από τους δικούς σας αριθμούς τηλεφώνου που αποθηκεύσατε στην κάρτα SIM.
- επεξεργαστείτε τα ονόματα και τους αριθμούς.

Τυχόν τροποποιήσεις που κάνετε εδώ δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση τους πραγματικούς αριθμούς συνδρομής της κάρτας SIM της συσκευής σας.

Διαχείριση *(Μενού 2.7)*

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να:

- επιλέξετε την προεπιλεγμένη θέση μνήμης στην οποία αποθηκεύονται οι αριθμοί.
- αντιγράψετε όλες τις καταχωρήσεις Ευρετηρίου της κάρτας SIM στη μνήμη του τηλεφώνου σας.
- διαγράψετε όλες τις καταχωρήσεις του Ευρετηρίου.
- ελέγξετε την κατάσταση μνήμης του Ευρετηρίου.

Προεπιλεγμένη αποθήκευση *(Μενού 2.7.1)*

Μπορείτε να επιλέξετε μια προεπιλεγμένη θέση μνήμης στην οποία θέλετε να αποθηκεύονται τα ονόματα και οι αριθμοί.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Τηλέφωνο: αποθηκεύει τα ονόματα και τους αριθμούς στη μνήμη του τηλεφώνου.

SIM: αποθηκεύει ονόματα και αριθμούς στην κάρτα SIM.

Ερώτηση στην αποθήκευση: Εμφανίζει την οθόνη "Αποθήκευση σε" για να έχετε τη δυνατότητα μη αυτόματης επιλογής μιας θέσης μνήμης.

Αντιγραφή όλων στο τηλέφωνο *(Μενού 2.7.2)*

Μπορείτε να αντιγράψετε όλα τα ονόματα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.

Διαγραφή όλων *(Μενού 2.7.3)*

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα ονόματα από τη μνήμη του τηλεφώνου, από την κάρτα SIM ή και από τα δύο.

1. Για να τοποθετήσετε ένα σημάδι ελέγχου στη θέση μνήμης της οποίας τις καταχωρήσεις θέλετε να διαγράψετε, **Όλα**, **SIM** ή **Τηλέφωνο**, πατήστε το πλήκτρο OK/*i*.

   Μπορείτε να καταργήσετε το σημάδι ελέγχου πατώντας ξανά το πλήκτρο OK/*i*.

2. Όταν τελειώσετε με τα σημάδια ελέγχου, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγρ.** για να διαγράψετε τις καταχωρήσεις στην επιλεγμένη θέση ή θέσεις μνήμης.

3. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.

4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

   Σημείωση: Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος από το εργοστάσιο σε "00000000". Για να αλλάξετε αυτό τον κωδικό πρόσβασης, δείτε σελίδα 204.

Μνήμη *(Μενού 2.7.4)*

Μπορείτε να ελέγξετε πόσα ονόματα είναι αποθηκευμένα στο Ευρετήριο, τόσο στη μνήμη του τηλεφώνου όσο και στην κάρτα SIM.

Στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός των εγγραφών που έχετε αποθηκεύσει και ο συνολικός αριθμός των εγγραφών που μπορείτε να αποθηκεύσετε στη μνήμη του τηλεφώνου και στην κάρτα SIM.

Αριθμός υπηρεσίας *(Μενού 2.8)*

Μπορείτε να δείτε τη λίστα των αριθμών SDN που έχουν εκχωρηθεί από τον παροχέα υπηρεσιών σας. Αυτοί οι αριθμοί περιλαμβάνουν αριθμούς έκτακτης ανάγκης, πληροφορίες καταλόγου και αριθμούς φωνητικού ταχυδρομείου.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στους αριθμούς πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.
2. Για να καλέσετε τον εμφανιζόμενο αριθμό, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Κλήση**.

Σημείωση Το μενού αυτό διατίθεται μόνο όταν η SIM σας υποστηρίζει τους αριθμούς SDN.

Εφαρμογές

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να:

- διασκεδάσετε με διάφορα παιχνίδια Java.
- ακούσετε μουσικά αρχεία χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας ως συσκευή αναπαραγωγής MP3.
- να πραγματοποιήσετε εγγραφή φωνητικών σημειώσεων.
- ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας και να ελέγξετε τη διεθνή ώρα.
- ρυθμίσετε μια ειδοποίηση, ώστε το τηλέφωνο να σας ειδοποιήσει κάποια καθορισμένη ώρα.
- χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας σαν υπολογιστή βασικών πράξεων ή μετατροπής νομισμάτων.
- χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για αντίστροφη μέτρηση ή ως χρονόμετρο.

JAVA *(Μενού 3.1)*

Μπορείτε να διασκεδάσετε με παιχνίδια Java. Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση DNS που απαιτείται για την πρόσβαση σε υπηρεσίες Java, εάν απαιτείται, και να προβάλετε την κατάσταση της μνήμης για παιχνίδια Java.

Downloads *(Μενού 3.1.1)*

Όταν μεταβαίνετε στο μενού **Downloads**, εμφανίζεται η λίστα με τα προεπιλεγμένα παιχνίδια. Μόλις ολοκληρώσετε τη λήψη των παιχνιδιών, αυτά προστίθενται στη λίστα.

Σημείωση: Οι υπηρεσίες Java ενδέχεται να μην διατίθενται, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Χρήση των επιλογών σε παιχνίδια Java

Στην οθόνη "Downloads", πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

Εκκίνηση: πραγματοποιεί εκκίνηση του επιλεγμένου MIDlet.

Ρυθμίσεις εφαρμογής: σας επιτρέπει να επιλέξετε εάν θα συνεχίζετε ένα παιχνίδι όταν, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, στο τηλέφωνο προκύψει κάποιο συμβάν, όπως ένα εισερχόμενο μήνυμα ή ενεργοποίηση ειδοποιήσεων. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε εάν θα ανταλλάσετε πληροφορίες παιχνιδιού μέσω του δικτύου όταν παίζετε ένα δικτυακό παιχνίδι ή όταν πρέπει να συνδεθείτε στο Internet.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το MIDlet.

Ιδιότητες: εμφανίζει τις ιδιότητες του MIDlet.

Για να παίξετε το Forgotten Warrior

1. Στην οθόνη "Downloads", επιλέξτε **Forgotten Warrior** και πατήστε το πλήκτρο OK/*i*.
2. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για εκκίνηση του παιχνιδιού.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **PLAY**.

   Εναλλακτικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OPTIONS** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

   - **StartGame**: πραγματοποιεί εκκίνηση ενός νέου παιχνιδιού.
   - **Continue**: σάς δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσετε το παιχνίδι που παίζατε προηγουμένως
   - **Instruction**: δείχνει πώς παίζεται το παιχνίδι, καθώς και τις λειτουργίες των πλήκτρων για το παιχνίδι.
   - **Setting**: σας επιτρέπει να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για το παιχνίδι.

     SOUND: σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους ήχους του παιχνιδιού.

     VIBRATION: σας επιτρέπει να επιλέξετε να δονείται το τηλέφωνο όταν περνάτε σε επόμενο στάδιο.

     SPEED: σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα παιχνίδι χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά.
   - **Quit**: πραγματοποιεί έξοδο από το παιχνίδι.
4. Επιλέξτε **StartGame** ή **Continue** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να αρχίσετε να παίζετε.

   Εάν απαιτείται, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **SKIP** στην αρχική οθόνη.

Στη διάρκεια ενός παιχνιδιού, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OPTIONS** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

RESUME: συνεχίζει το παιχνίδι.

INSTRUCTIONS: δείχνει πώς παίζεται το παιχνίδι, καθώς και τις λειτουργίες των πλήκτρων για το παιχνίδι.

SOUND ON/OFF: σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους ήχους του παιχνιδιού.

MAIN MENU: επιστρέφει στην οθόνη του κύριου μενού του παιχνιδιού.

QUIT: πραγματοποιεί έξοδο από το παιχνίδι.

Για να παίξετε το Freekick

1. Στην οθόνη "Downloads", επιλέξτε **Freekick** και πατήστε το πλήκτρο OK/.
2. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να εμφανιστούν οι παρακάτω επιλογές:
   - **Game**: σας επιτρέπει να επιλέξετε λειτουργία παιχνιδιού, **Training Mode** (Εξάσκηση), **Stage Mode** (Διοργάνωση) ή **Striker Mode** (Σουτέρ).
   - **Option**: σας επιτρέπει να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για το παιχνίδι:

     Sound: σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους ήχους του παιχνιδιού.

     Vibration: σας επιτρέπει να επιλέξετε να δονείται το τηλέφωνο όταν κλωτσάτε την μπάλα.
   - **Help**: σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές.

     Introduction: εμφανίζει το σκοπό του παιχνιδιού.

     How to play: υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο παίζεται το παιχνίδι.

     Game Mode: εμφανίζει μια επεξήγηση για κάθε τρόπο λειτουργίας του παιχνιδιού.

     Control: εμφανίζει τις λειτουργίες των πλήκτρων στο παιχνίδι.

- **Credits**: εμφανίζει πληροφορίες για τους παράγοντες ανάπτυξης του Freekick.
- **Exit**: πραγματοποιεί έξοδο από την τρέχουσα οθόνη.

3. Επιλέξτε **Game** και πατήστε το πλήκτρο OK/.
4. Επιλέξτε λειτουργία παιχνιδιού, **Training Mode** (Εξάσκηση), **Stage Mode** (Διοργάνωση) ή **Striker Mode** (Σουτέρ) και πατήστε το πλήκτρο OK/.
5. Επιλέξτε ομάδα πατώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά και πατήστε το πλήκτρο OK/.

   Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε το πλήκτρο .
6. Επιλέξτε παίκτη πατώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά και πατήστε το πλήκτρο OK/ ή το πλήκτρο .

   Το παιχνίδι φορτώνεται και ξεκινάει.

Στη διάρκεια ενός παιχνιδιού, πατήστε το πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

RESUME: συνεχίζει το παιχνίδι.

OPTION: σας επιτρέπει να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για το παιχνίδι:

Sound: σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους ήχους του παιχνιδιού.

Vibration: σας επιτρέπει να επιλέξετε να δονείται το τηλέφωνο όταν κλωτσάτε την μπάλα.

HELP: σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

Introduction: εμφανίζει το σκοπό του παιχνιδιού.

How to play: υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο παίζεται το παιχνίδι.

Game Mode: εμφανίζει μια επεξήγηση για κάθε τρόπο λειτουργίας του παιχνιδιού.

Control: εμφανίζει τις λειτουργίες των πλήκτρων στο παιχνίδι.

QUIT: πραγματοποιεί έξοδο από το παιχνίδι.

Για να παίξετε το Arch Angel

1. Στην οθόνη "Downloads", επιλέξτε **Arch Angel** και πατήστε το πλήκτρο OK/*i*.

2. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να εμφανιστούν οι παρακάτω επιλογές:

   - **NEW GAME**: σας επιτρέπει να ξεκινήσετε ένα νέο παιχνίδι.
   - **LOAD GAME**: σας επιτρέπει να συνεχίσετε ένα αποθηκευμένο παιχνίδι.

3. Ενεργοποιήστε κάποια από τις επιλογές και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

4. Επιλέξτε λειτουργία παιχνιδιού, **EASY MODE** (Εύκολο παιχνίδι) ή **HARD MODE** (Δύσκολο παιχνίδι) και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

5. Πατήστε επανειλημμένα το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **NEXT** ή το πλήκτρο OK/*i* ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **SKIP** έως ότου να εμφανιστούν οι παρακάτω επιλογές:

   - **Briefing**: εμφανίζει την αποστολή του παιχνιδιού.
   - **Mission Start**: πραγματοποιεί εκκίνηση ενός νέου παιχνιδιού.
   - **System**: σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές.

     Save Game: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε το παιχνίδι.

     Load Game: σας επιτρέπει να συνεχίσετε ένα αποθηκευμένο παιχνίδι.

     Sound: σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους ήχους του παιχνιδιού.

     Plasma Canon: σας επιτρέπει να καθορίσετε εάν οι πύραυλοι θα πυροδοτούνται αυτόματα.

     Information: σας επιτρέπει να προβάλετε πληροφορίες για την οθόνη του παιχνιδιού, να επιστρέψετε στη λίστα μενού ή να ξεκινήσετε ένα παιχνίδι.

     Quit: πραγματοποιεί έξοδο από το παιχνίδι.
   - **Information**: εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το παιχνίδι.
   - **Machine Shop**: σας επιτρέπει να αγοράσετε αντικείμενα, όπως όπλα ή θωράκιση.

6. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **PLAY**.

7. Πατήστε επανειλημμένα το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **NEXT** ή το πλήκτρο OK/, μέχρι να εμφανιστούν οι πληροφορίες για την αποστολή.

   Εναλλακτικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **SKIP** για να ξεκινήσετε ένα παιχνίδι.

8. Εάν απαιτείται, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **START** για να ξεκινήσετε ένα παιχνίδι.

9. Για παύση του παιχνιδιού, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **PAUSE**. Για να συνεχίσετε να παίζετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **RESUME**.

Στη διάρκεια ενός παιχνιδιού, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OPTIONS** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

RESUME: συνεχίζει το παιχνίδι.

SOUND: σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους ήχους του παιχνιδιού.

PLASMA: σας επιτρέπει να επιλέξετε εάν οι πύραυλοι θα πυροδοτούνται αυτόματα.

INSTRUCTIONS: δείχνει πώς παίζεται το παιχνίδι, καθώς και τις λειτουργίες των πλήκτρων για το παιχνίδι.

MAIN MENU: επιστρέφει στην οθόνη του κύριου μενού του παιχνιδιού.

QUIT: πραγματοποιεί έξοδο από το παιχνίδι.

Εισαγωγή κειμένου

Εάν πρέπει να εισάγετε κείμενο ενώ χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή MIDlet, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες εισαγωγής κειμένου:

Λειτουργία κεφαλαίων χαρακτήρων (**A**): σας επιτρέπει να εισάγετε κεφαλαίους αγγλικούς χαρακτήρες.

Λειτουργία πεζών χαρακτήρων (**a**): σας επιτρέπει να εισάγετε πεζούς αγγλικούς χαρακτήρες.

Λειτουργία αριθμών (**1**): σας επιτρέπει να εισάγετε αριθμούς.

Λειτουργία συμβόλων: σας επιτρέπει να εισάγετε σύμβολα. Αφού επισημάνετε ένα σύμβολο πατώντας τα πλήκτρα πλοήγησης, πατήστε το πλήκτρο OK για την εισαγωγή του.

Λειτουργία T9 (**T9**): σας επιτρέπει να εισάγετε αγγλικούς χαρακτήρες πατώντας ένα πλήκτρο ανά γράμμα. Στη λειτουργία αυτή, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων πατώντας το πλήκτρο **0**.

Για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου, πατήστε το πλήκτρο * μέχρι να εμφανιστεί η κατάλληλη ένδειξη στην περιοχή προγραμματιζόμενων πλήκτρων της οθόνης.

Ρυθμίσεις *(Μενού 3.1.2)*

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για την πρόσβαση στις υπηρεσίες Java.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

APN: Καταχωρήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης.

Ταυτότητα σύνδεσης: Καταχωρήστε το αναγνωριστικό χρήστη.

Κωδικός: Καταχωρήστε τον κωδικό πρόσβασης.

Διακομιστής Proxy: Επιλέξτε αν θα χρησιμοποιείτε ή όχι ένα διακομιστή proxy όταν μεταβαίνετε σε υπηρεσία δικτύου. Οι επιλογές στις ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης ποικίλλουν ανάλογα με τη ρύθμιση.

Όταν ο διακομιστής proxy έχει οριστεί ως **Ενεργό**:

Ρυθμίσεις Proxy: Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Διεύθυνση IP: Πληκτρολογήστε του διακομιστή proxy HTTP που απαιτείται για τη σύνδεση στο δίκτυο GPRS.

Θύρα: Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας που είναι απαραίτητος για σύνδεση στο δίκτυο GPRS.

Όταν ο διακομιστής proxy έχει οριστεί ως **Ανενεργό**:

Ρυθμίσεις Proxy: Διατίθενται οι εξής επιλογές:

DNS1: Καταχωρήστε την κύρια διεύθυνση DNS.

DNS2: Καταχωρήστε τη δευτερεύουσα διεύθυνση DNS.

Μνήμη *(Μενού 3.1.3)*

Από αυτό το μενού, μπορείτε να προβάλετε το συνολικό μέγεθος της μνήμης και το μέγεθος της μνήμης που χρησιμοποιείται για παιχνίδια Java.

MP3 player *(Μενού 3.2)*

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως συσκευή αναπαραγωγής MP3 για να απολαύσετε τη μουσική που σας αρέσει.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής MP3, πρέπει να πρώτα να αποθηκεύσετε τα μουσικά αρχεία MP3 στη μνήμη του τηλεφώνου σας.

Μεταφορά και λήψη μουσικών αρχείων MP3

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μεταφορά ή λήψη μουσικών αρχείων με τις παρακάτω μεθόδους:

- από το ασύρματο Web.
- από υπολογιστή. Μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία μουσικής από τον υπολογιστή σας στο τηλέφωνό σας μέσω του προγράμματος Samsung PC Studio.
- από μηνύματα πολυμέσων ή e-mail που λαμβάνετε.
- μέσω IrDA.
- μέσω Bluetooth. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λήψη δεδομένων μέσω Bluetooth, δείτε σελίδα 202.

Τα αρχεία που έχουν μεταφερθεί ή ληφθεί αποθηκεύονται στο φάκελο **Μουσική**. Δείτε σελίδα 149.

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

Πριν από την αναπαραγωγή των μουσικών αρχείων MP3, πρέπει να τα προσθέσετε στη λίστα αναπαραγωγής.

1. Στην οθόνη "MP3 player", πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ**.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη στη λίστα** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Διατίθενται οι εξής επιλογές:

   - **Προσθήκη όλων**: προσθέτει όλα τα μουσικά αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο φάκελο **Μουσική** στη λίστα αναπαραγωγής.
   - **Προσθήκη αρχείου**: σας επιτρέπει να προσθέσετε ένα μουσικό αρχείο στη λίστα αναπαραγωγής. Συνεχίστε με τα επόμενα βήματα.
3. Εάν επιλέξετε **Προσθήκη αρχείου** στο βήμα 2, πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα μουσικό αρχείο και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πρόσθ.** ή το πλήκτρο OK/*i*.
4. Για να προσθέσετε περισσότερα αρχεία στη λίστα αναπαραγωγής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ**. Ακολουθήστε τη διαδικασία από το βήμα 2.
5. Όταν η λίστα αναπαραγωγής ολοκληρωθεί, μπορείτε να επιστρέψετε στην οθόνη του Προγράμματος αναπαραγωγής MP3 πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω**.

Μετά την προσθήκη των αρχείων στη λίστα αναπαραγωγής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

Αναπαραγωγή: αναπαράγει το αρχείο.

Προσθήκη στη λίστα: σας επιτρέπει να προσθέσετε ένα αρχείο ή όλα τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνό σας στη λίστα αναπαραγωγής.

Λίστα μετακίνησης: σας επιτρέπει να μετακινήσετε το επιλεγμένο αρχείο στη θέση που θέλετε εντός της λίστας αναπαραγωγής.

Αφαίρεση: σας επιτρέπει να αφαιρέσετε το αρχείο από τη λίστα αναπαραγωγής.

Αφαίρεση όλων: σας επιτρέπει να αφαιρέσετε όλα τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη λίστα αναπαραγωγής.

Αναπαραγωγή αρχείων MP3

Στην οθόνη "MP3 player", πατήστε το πλήκτρο OK/ για αναπαραγωγή των αρχείων που περιλαμβάνονται στη λίστα αναπαραγωγής.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου:

- Πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα κουμπί λειτουργίας στην οθόνη και πατήστε το πλήκτρο OK/. Διατίθενται τα ακόλουθα κουμπιά:

Κουμπιά	Λειτουργία
	παύση.
	συνέχιση.
	διακοπή.
	επιστροφή στο προηγούμενο αρχείο.
	μετάβαση στο επόμενο αρχείο.
/ /	αλλαγή του στυλ της λειτουργίας επανάληψης.

- Πατήστε τα πλήκτρα έντασης για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
- Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 81.
- Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διακοπή** για να διακόψετε την αναπαραγωγή.

Χρήση των επιλογών για αρχεία MP3

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση τις ακόλουθες επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** στην οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής MP3:

Αναπαραγωγή/Παύση: εκτελεί εκκίνηση/παύση της αναπαραγωγής.

Αποστολή: σας παρέχει πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές αποστολής:

μέσω Email: σας επιτρέπει να στείλετε το αρχείο σε άλλο άτομο ως τμήμα ενός e-mail. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 125.

μέσω Bluetooth: σας επιτρέπει να στείλετε το αρχείο σε άλλο άτομο μέσω της λειτουργίας Bluetooth. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 201.

μέσω Υπερύθρων: σας επιτρέπει να στείλετε το αρχείο σε άλλο άτομο μέσω της θύρας υπερύθρων. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 202.

Άνοιγμα λίστας αναπαραγωγής: εμφανίζει τη λίστα αναπαραγωγής.

Καθορισμός ως: σας επιτρέπει να ορίσετε το αρχείο ως ήχο κλήσης ή ως μελωδία ειδοποίησης για καλούντα, για μια καταχώρηση του Ευρετηρίου.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το αρχείο.

Ρυθμίσεις: σας επιτρέπει να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την αναπαραγωγή αρχείων MP3. Για να αλλάξετε ρυθμίσεις, πατήστε το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά. Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Επανάληψη: σας επιτρέπει να επιλέξετε λειτουργία επανάληψης, **Ανενεργό**, **Μία** ή **Όλα**.

Shuffle: σας επιτρέπει να ορίσετε τη σειρά αναπαραγωγής, **Ανενεργό** ή **Ενεργό**.

Όγκος: σας επιτρέπει να ρυθμίσετε επίπεδο έντασης.

Κλείδωμα πλήκτρου έντασης: με κλειδωμένο το πληκτρολόγιο, σας επιτρέπει να κλειδώσετε τα πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου, ώστε να μην επηρεαστεί η ένταση αναπαραγωγής από κατά λάθος πάτημα των πλήκτρων έντασης.

Τιμή ισοσταθμιστή: σας επιτρέπει να αλλάξετε την εικόνα ισοσταθμιστή στην οθόνη "MP3 player".

Ιδιότητες: εμφανίζει τις ιδιότητες του αρχείου.

Εγγραφή φωνής *(Μενού 3.3)*

Μπορείτε να ηχογραφήσετε φωνητικές σημειώσεις. Αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή, μπορείτε να στείλετε τη σημείωση σε άλλους χρησιμοποιώντας διαφορετικές επιλογές αποστολής. Μπορείτε να ηχογραφήσετε φωνητικές σημειώσεις διάρκειας έως και 1 ώρας.

Εγγραφή μιας φωνητικής σημείωσης

1. Για να αρχίσετε την εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο OK/.
2. Πραγματοποιήστε εγγραφή σημείωσης μιλώντας στο μικρόφωνο.

   Μπορείτε να πραγματοποιήσετε παύση της εγγραφής επιλέγοντας και να συνεχίσετε επιλέγοντας .
3. Αφού τελειώσετε, πραγματοποιήστε κύλιση στο και πατήστε το πλήκτρο OK/ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διακοπή**.

   Εάν λήξει ο χρόνος εγγραφής, το τηλέφωνο θα σταματήσει αυτόματα.

   Η φωνητική σημείωση αποθηκεύεται αυτόματα.
4.

Για να…	**Πατήστε…**
χρησιμοποιήσετε τις επιλογές	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ**. Δείτε στην επόμενη σελίδα.
επιστρέψετε στην οθόνη "Ηχογράφηση φωνής"	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω** ή το πλήκτρο **C**.

Μετά την εγγραφή μιας φωνητικής σημείωσης, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**:

Αναπαραγωγή: αναπαράγει τη φωνητική σημείωσή σας.

Αποστολή: σας παρέχει πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές αποστολής:

μέσω MMS: σας επιτρέπει να στείλετε τη φωνητική σημείωση ως μέρος ενός μηνύματος MMS. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 109.

μέσω Email: σας επιτρέπει να στείλετε τη φωνητική σημείωση ως μέρος ενός e-mail. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 125.

μέσω Bluetooth: σας επιτρέπει να στείλετε τη φωνητική σημείωση σε άλλο άτομο μέσω της λειτουργίας Bluetooth. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 201.

μέσω Υπερύθρων: σας επιτρέπει να στείλετε τη φωνητική σημείωση σε άλλο άτομο μέσω της θύρας υπερύθρων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 202.

Μετονομασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα της φωνητικής σημείωσης.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε τη φωνητική σημείωση.

Προστασία: προστατεύει τη φωνητική σημείωση από το να διαγραφεί.

Ιδιότητες: εμφανίζει τις ιδιότητες της φωνητικής σημείωσης, όπως το όνομα αρχείου, την ώρα και ημερομηνία που αποθηκεύτηκε, τη μορφή, τη διάρκεια εγγραφής, το μέγεθος και την κατάσταση προστασίας.

Χρήση των επιλογών εγγραφής φωνής

Στην οθόνη "Ηχογράφηση φωνής", πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

Εγγραφή: ξεκινάει την εγγραφή μιας νέας φωνητικής σημείωσης.

Ρυθμίσεις: σας επιτρέπει να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την εγγραφή μιας φωνητικής σημείωσης. Για να αλλάξετε ρυθμίσεις, πατήστε το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά. Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Χρόνος εγγραφής: σας επιτρέπει να επιλέξετε χρόνο εγγραφής, **1 ώρα**, **30 δευτ.** ή **1 λεπτό**.

Όγκος: σας επιτρέπει να επιλέξετε επίπεδο έντασης για την εγγραφή φωνητικών σημειώσεων.

Αρχικό όνομα: σας επιτρέπει να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πρόθεμα της φωνητικής σημείωσης.

Τιμή ισοσταθμιστή: σας επιτρέπει να αλλάξετε την εικόνα ισοσταθμιστή στην οθόνη "Ηχογράφηση φωνής".

Μετάβαση στη φωνητική λίστα: εμφανίζει τη λίστα των φωνητικών σημειώσεων που έχετε εγγράψει.

Αναπαραγωγή φωνητικής σημείωσης

1. Στην οθόνη "Ηχογράφηση φωνής", πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ**.
2. Επισημάνετε την επιλογή **Μετάβαση στη φωνητική λίστα** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια φωνητική σημείωση και πατήστε το πλήκτρο OK/.

   Αναπαράγεται η επιλεγμένη σημείωση.
4. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε παύση της αναπαραγωγής επιλέγοντας και να συνεχίσετε επιλέγοντας . Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου πατώντας τα πλήκτρα έντασης.

   Για να σταματήσετε, επιλέξτε ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διακοπή**.

Μετά την αναπαραγωγή μιας φωνητικής σημείωσης, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές για τις φωνητικέ σημειώσεις πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 83.

Παγκόσμια ώρα *(Μενού 3.4)*

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να διαπιστώσετε τι ώρα είναι σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου και να εφαρμόσετε τη θερινή ώρα, τη ρύθμιση για την ώρα που χρησιμοποιείται σε πολλές χώρες κατά τη θερινή περίοδο.

Στην οθόνη εμφανίζεται το επιλεγμένο όνομα πόλης και η τρέχουσα ώρα και ημερομηνία.

Για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας:

1. Επιλέξτε την πόλη που αντιστοιχεί στη δική σας ζώνη ώρας, πατώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά μία ή περισσότερες φορές.

   Η αντίστοιχη γραμμή ώρας μετακινείται και εμφανίζεται η τοπική ώρα και ημερομηνία.

2. Πατήστε το πλήκτρο Κάτω.

3. Επιλέξτε τη ζώνη ώρας του εξωτερικού που θέλετε να ελέγξετε πατώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά.

4. Πατήστε το πλήκτρο OK/.

   Εναλλακτικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Για να εφαρμόσετε τη θερινή ώρα:

1. Στον παγκόσμιο χάρτη, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ**.

2. Επιλέξτε **Καθορισμός θερινής ώρας** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

3. Πραγματοποιήστε κύλιση στη ζώνη ώρας στην οποία θέλετε να εφαρμόσετε τη ρύθμιση χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.

4. Πατήστε το πλήκτρο OK/ για να τοποθετήσετε ένα σημάδι ελέγχου.

   Για να αφαιρέσετε ένα σημάδι ελέγχου, πατήστε ξανά το πλήκτρο OK/.

5. Εάν χρειάζεται, επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4.

6. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ**.

Ειδοποίηση *(Μενού 3.5)*

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει:

- να ρυθμίσετε τη λειτουργία ειδοποίησης για ενεργοποίηση κάποια συγκεκριμένη ώρα.
- να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ενεργοποιείται αυτόματα και να ορίσετε τη λειτουργία ειδοποίησης ώστε να ηχεί, ακόμη κι αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.

Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση:

1. Επιλέξτε τύπο ειδοποίησης, **Πρωϊνή κλήση**, **Ειδοποίηση 1** ή **Ειδοποίηση 2** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

2. Επιλέξτε **Ενεργό** στο πεδίο "Ειδοποίηση" πατώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά και πατήστε το πλήκτρο Κάτω.

3. Εισάγετε την ώρα που θέλετε να ηχήσει η ειδοποίηση και πατήστε το πλήκτρο Κάτω.

   Σημείωση: Η προκαθορισμένη μορφή στο τηλέφωνό σας είναι η μορφή 24 ωρών. Για να αλλάξετε αυτή τη μορφή, δείτε σελίδα 185.

4. Εάν απαιτείται, επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ**.

5. Πατήστε το πλήκτρο Κάτω και, στη συνέχεια, το πλήκτρο OK/.

6. Επιλέξτε την ημέρα κατά την οποία χρειάζεστε την ειδοποίηση και πατήστε το πλήκτρο OK/*i* για να τοποθετήσετε ένα σημάδι ελέγχου. Εάν θέλετε να ορίσετε ειδοποίηση που θα ενεργοποιηθεί μόνο μία φορά, επιλέξτε **Μόνο μια φορά**.

   Για να αφαιρέσετε ένα σημάδι ελέγχου, πατήστε ξανά το πλήκτρο OK/*i*.

7. Αφού ολοκληρώσετε την επιλογή ημερών, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

8. Πατήστε το πλήκτρο Κάτω για να μετακινηθείτε στο πεδίο "Ήχος ειδοποίησης" και πατήστε το πλήκτρο OK/*i*.

9. Επιλέξτε τη μελωδία που επιθυμείτε για την ειδοποίηση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

10. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ**.

11. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.

Κατά το χρόνο ενεργοποίησης της ειδοποίησης, χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε από τα 2 προγραμματιζόμενα πλήκτρα για να απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση:

- Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
- Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αναβολή** ή οποιοδήποτε πλήγκτρο για να διακόψετε την ειδοποίηση για 5 λεπτά, μετά από τα οποία θα ενεργοποιηθεί πάλι. Αυτό μπορείτε να το κάνετε έως και 5 φορές.

Χρησιμοποιώντας την επιλογή **Αυτόματη ενεργοποίηση**, μπορείτε να ρυθμίσετε τις ειδοποιήσεις έτσι, ώστε να ηχούν τον καθορισμένο χρόνο, ακόμη και εάν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.

1. Στην οθόνη "Ειδοποίηση", πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Αυτόματη ενεργοποίηση** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

2. Επιλέξτε **Ενεργό** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ**.

Εάν κατά τον καθορισμένο χρόνο της ειδοποίησης το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, ενεργοποιείται αυτόματα και ηχεί η ειδοποίηση.

Υπολογιστής *(Μενού 3.6)*

Με αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ως υπολογιστή. Ο υπολογιστής πραγματοποιεί βασικές αριθμητικές λειτουργίες: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση.

1. Εισάγετε τον πρώτο αριθμό χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

   Σημείωση: Για να συμπεριλάβετε υποδιαστολή, πατήστε το πλήκτρο *.

2. Καταχωρήστε την πράξη του υπολογισμού σας πατώντας το πλήκτρο # μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο που θέλετε.

3. Εισάγετε τον δεύτερο αριθμό.

4. Για να εμφανιστεί το αποτέλεσμα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ίσον** ή το πλήκτρο OK/i.

5. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 όσες φορές απαιτείται.

Μετατροπέας *(Μενού 3.7)*

Χρησιμοποιώντας αυτό το μενού, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μετατροπές νομισμάτων ή άλλων μεγεθών.

1. Επιλέξτε τύπο μετατροπής και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

2. Επιλέξτε την αρχική μονάδα πατώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά και πατήστε το πλήκτρο Κάτω.

3. Καταχωρήστε την τιμή που θα μετατραπεί και πατήστε το πλήκτρο Κάτω.

   Σημειώσεις:
   - Μπορείτε να εισάγετε υποδιαστολή, πατώντας το πλήκτρο *.
   - Για μετατροπή θερμοκρασίας, μπορείτε να αλλάξετε το πρόσημο ενός αριθμού για να υποδεικνύονται τιμές άνω του μηδενός (+) ή κάτω του μηδενός (-) πατώντας το πλήκτρο #.

4. Επιλέξτε τη μονάδα προς την οποία θέλετε γίνει η μετατροπή πατώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά.

   Εμφανίζεται η ισοδύναμη τιμή για το μέγεθος που καταχωρήσατε.

5. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω** ή το πλήκτρο **C** για να πραγματοποιήσετε έξοδο από την τρέχουσα οθόνη.

Timer *(Μενού 3.8)*

Από αυτό το μενού, μπορείτε να ρυθμίσετε μια χρονική περίοδο αντίστροφης μέτρησης για το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο θα σας ειδοποιήσει όταν λήξει η καθορισμένη χρονική περίοδος.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ορισμός**.
2. Καταχωρήστε το χρονικό διάστημα για την αντίστροφη μέτρηση.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
4. Για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση, πατήστε το πλήκτρο OK/*i*.

Ακόμη και εάν πραγματοποιήσετε έξοδο από την οθόνη "Timer", η αντίστροφη μέτρηση συνεχίζεται. Κατά τη λήξη του καθορισμένου χρόνου, το τηλέφωνο σας πληροφορεί με μια μελωδία και εμφανίζοντας μια ειδοποίηση κειμένου.

Για να σταματήσετε τη μελωδία της λειτουργίας timer αφού αρχίσει να ηχεί, ανοίξτε και κλείστε το τηλέφωνο ή πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

Για να σταματήσετε την αντίστροφή μέτρηση πριν από το τέλος, πατήστε το πλήκτρο OK/*i* στην οθόνη "Timer".

Σημειώσεις:
- Η λειτουργία timer χρησιμοποιεί ενέργεια από την μπαταρία. Κατά συνέπεια, ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου μειώνεται.
- Κατά τη λήξη μιας καθορισμένης αντίστροφης μέτρησης ενώ το τηλέφωνο βρίσκεται σε αθόρυβη λειτουργία, το τηλέφωνο δονείται και εμφανίζεται η οθόνη "Πέρας χρόνου". Για έξοδο από την οθόνη, ανοίξτε και κλείστε το τηλέφωνο ή πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

Χρονόμετρο *(Μενού 3.9)*

Το χρονόμετρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση του χρόνου που έχει παρέλθει σε διάφορες αθλητικές δραστηριότητες.

Παράδειγμα: Σε αγώνες δρόμου ή κολύμβησης

Η ακρίβεια του χρονομέτρου είναι ένα εκατοστό του δευτερολέπτου. Ο μέγιστος χρόνος μέτρησης είναι 10 ώρες.

1. Για να ξεκινήσει η χρονομέτρηση μιας δραστηριότητας, πατήστε το πλήκτρο OK/*i*.
2. Για να ελέγξετε έναν ενδιάμεσο χρόνο, για παράδειγμα, ένα γύρο, πατήστε το πλήκτρο OK/*i*. Μπορείτε να επαναλάβετε αυτό το βήμα για έως 4 ενδιάμεσους χρόνους.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μηδεν.** για μηδενισμό.

   Για να πραγματοποιήσετε έξοδο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω** ή το πλήκτρο **C**.

SIM AT *(Μενού 3.10)*

Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο εάν χρησιμοποιείτε κάρτα SIM AT, η οποία προσφέρει επιπλέον υπηρεσίες, όπως πληροφορίες για τον καιρό, για αθλητικά γεγονότα, για θέματα ψυχαγωγίας και για τοποθεσίες Οι διαθέσιμες υπηρεσίες ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τα σχέδια του παροχέα υπηρεσιών σας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε τις οδηγίες της κάρτας SIM που διαθέτετε ή επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

WAP Browser

Το τηλέφωνό σας είναι εξοπλισμένο με ένα πρόγραμμα πλοήγησης WAP (Wireless Application Protocol) ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση και η περιήγηση στο Ασύρματο Web μέσω του τηλεφώνου σας.

Αρχική σελίδα *(Μενού 4.1)*

Αν επιλέξετε αυτό το μενού, πραγματοποιείται σύνδεση του τηλεφώνου στο δίκτυο και λήψη της αρχικής σελίδας του προμηθευτή υπηρεσιών Ασύρματου Web. Για να πραγματοποιήσετε εκκίνηση του προγράμματος πλοήγησης, μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο OK/*i* στην κατάσταση αναμονής.

Το περιεχόμενο της αρχικής σελίδας έναρξης του προγράμματος πλοήγησης WAP εξαρτάται από τον παροχέα υπηρεσιών Ασύρματου Web. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην οθόνη, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω .

Σημείωση: Για να μεταβείτε στη σελίδα έναρξης από οποιαδήποτε άλλη οθόνη του προγράμματος πλοήγησης WAP, χρησιμοποιήστε την επιλογή **Αρχική Σελίδα**. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα μενού του προγράμματος πλοήγησης WAP, δείτε σελίδα 92.

Έξοδος από το πρόγραμμα πλοήγησης WAP

Για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το πρόγραμμα πλοήγησης οποιαδήποτε στιγμή, πατήστε απλά το πλήκτρο .

Περιήγηση στο πρόγραμμα πλοήγησης WAP

Για να…	Πατήστε…
πραγματοποιήσετε κύλιση στα στοιχεία του προγράμματος πλοήγησης	το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.
επιλέξετε ένα στοιχείο του προγράμματος πλοήγησης	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ✓.
επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα	το πλήκτρο **C**.
επιστρέψετε στην αρχική σελίδα έναρξης	το πλήκτρο **C** για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.

Εισαγωγή κειμένου στο πρόγραμμα πλοήγησης WAP

Όταν σας ζητηθεί να εισάγετε κείμενο, στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα ενεργή λειτουργία εισαγωγής κειμένου.

Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης χαρακτήρων, δείτε σελίδα 35.

Ενεργοποίηση και χρήση των επιλογών του μενού προγράμματος πλοήγησης

Όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα πλοήγησης WAP για να πραγματοποιήσετε πλοήγηση στο Ασύρματο Web, υπάρχουν διαθέσιμες διάφορες επιλογές μενού.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια επιλογή μενού:

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.
2. Επισημάνετε την επιλογή **Μενού** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ✓.

   Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο Πάνω για να επιλέξετε το εικονίδιο Openwave (🌐) και, στη συνέχεια, να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ✓. Ή πατήστε το πλήκτρο *.

3. Επισημάνετε ένα μενού πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ✓.

4. Εάν χρειαστεί, ενεργοποιήστε τη δευτερεύουσα επιλογή πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ✓ για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Τα μενού μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του προγράμματος πλοήγησης WAP που χρησιμοποιείτε.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Πίσω: επιστρέφει στην προηγούμενη σελίδα.

Αρχική Σελίδα: σας μεταφέρει ανά πάσα στιγμή στην αρχική σελίδα του παροχέα υπηρεσιών Ασύρματου Web.

Έξοδος: πραγματοποιεί έξοδο από το πρόγραμμα πλοήγησης WAP.

Επανάληφη φόρτωσης: φορτώνει ξανά την τρέχουσα σελίδα.

Εμφάνιση URL: εμφανίζει τη διεύθυνση URL της ιστοσελίδας στην οποία είστε συνδεδεμένοι εκείνη τη στιγμή. Σάς δίνει επίσης τη δυνατότητα να ορίσετε την τρέχουσα τοποθεσία ως αρχική σελίδα.

Περί…: σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του προγράμματος πλοήγησης WAP.

Χρήση των επιλογών της σελίδας WAP

Όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα πλοήγησης WAP, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές πατώντας το πλήκτρο #.

Μετάβαση στη URL: μεταβαίνει στο μενού **Μετάβαση στη URL**. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 95.

Σελιδοδείκτες: μεταβαίνει στο μενού **Σελιδοδείκτες**. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 94.

Μηνύματα: σας επιτρέπει να ελέγχετε τα Εισερχόμενα, τα Εξερχόμενα και το Πρόχειρο στο μενού **SMS**. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε και να αποστείλετε ένα νέο μήνυμα κειμένου.

Fun box: μεταβαίνει στο μενού **Fun box**. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 144.

Σελιδοδείκτες *(Μενού 4.2)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να αποθηκεύετε τις διευθύνσεις URL έως και 15 αγαπημένων τοποθεσιών στο Web.

Για να αποθηκεύσετε μια διεύθυνση URL:

1. Επιλέξτε μια κενή θέση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Καταχωρήστε ένα όνομα για την ομάδα και πατήστε το πλήκτρο Κάτω.
3. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση και πατήστε το πλήκτρο OK/*i*.

   Στην οθόνη "Σελιδοδείκτης", πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

   - **Αποθήκευση**: αποθηκεύει το σελιδοδείκτη.
   - **Γλώσσα**: σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία καταχώρησης T9, επιλέξτε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί.
   - **Ακύρωση**: πραγματοποιεί έξοδο από την τρέχουσα οθόνη.

Μετά την αποθήκευση ενός στοιχείου, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**:

Έναρξη: σας μεταφέρει γρήγορα στην τοποθεσία.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε τη διεύθυνση και το όνομα του σελιδοδείκτη.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το σελιδοδείκτη.

Για να επισκεφθείτε μια σελίδα με σελιδοδείκτη, πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα στοιχείο πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το πλήκτρο OK/*i*.

Μετάβαση στη URL *(Μενού 4.3)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να εισάγετε με μη αυτόματο τρόπο τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας web την οποία θέλετε να επισκεφθείτε.

Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης χαρακτήρων, δείτε σελίδα 35.

Μετά την καταχώρηση της διεύθυνσης URL την οποία θέλετε να επισκεφθείτε, πατήστε το πλήκτρο OK/*i* για να μεταβείτε στην τοποθεσία.

Στην οθόνη "Εισάγετε URL", πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

Έναρξη: σας μεταφέρει γρήγορα στην τοποθεσία.

Γλώσσα: σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία εισαγωγής κειμένου T9. Επιλέξτε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί.

Ακύρωση: πραγματοποιεί έξοδο από την τρέχουσα οθόνη.

Διαγραφή μνήμης cache *(Μενού 4.4)*

Επιλέγοντας αυτό το μενού, διαγράφονται οι πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη cache, δηλαδή την προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου όπου αποθηκεύονται οι σελίδες Web που επισκεφθήκατε τελευταία. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.

Ρυθμίσεις προφίλ *(Μενού 4.5)*

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να ορίζετε έως και 5 διακομιστές για το πρόγραμμα πλοήγησης WAP. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές του μενού "Ρυθμίσεις προφίλ".

Για κάθε διακομιστή, υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές.

Όνομα προφίλ: πληκτρολογήστε ένα όνομα που επιθυμείτε να αντιστοιχίσετε στο προφίλ διακομιστή.

Αρχική σελίδα URL: ορίστε τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας έναρξης. Όταν εμφανιστεί η προεπιλεγμένη αρχική σελίδα, μπορείτε να τη διαγράψετε χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **C** και να εισάγετε τη δική σας επιλογή.

Φορέας: επιλέξτε ένα φορέα που θα χρησιμοποιηθεί για κάθε τύπο διεύθυνσης δικτύου στην οποία έχετε πρόσβαση: **GPRS μόνο**, **Μόνο GSM**, ή **GPRS πρώτα**.

Διακομιστής Proxy: επιλέξτε εάν χρησιμοποιείτε ή όχι διακομιστή proxy όταν συνδέεστε στο πρόγραμμα πλοήγησης WAP. Ανάλογα με τη ρύθμιση, οι επιλογές για τις ρυθμίσεις GPRS και GSM διαφέρουν.

Όταν ο διακομιστής proxy έχει οριστεί ως **Ενεργό**:

Ρυθμίσεις GPRS: διατίθενται οι εξής επιλογές:

Διεύθυνση IP: πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της πύλης WAP που απαιτείται για τη σύνδεση στο δίκτυο GPRS.

Θύρα: πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας που είναι απαραίτητος για σύνδεση στο δίκτυο GPRS.

APN: πληκτρολογήστε το όνομα σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση της πύλης του δικτύου GPRS.

Ταυτότητα σύνδεσης: πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη που είναι απαραίτητο για σύνδεση στο δίκτυο GPRS.

Κωδικός: πληκτρολογήστε τον κωδικό που είναι απαραίτητος για σύνδεση στο δίκτυο GPRS.

Ρυθμίσεις GSM: διατίθενται οι εξής επιλογές:

Διεύθυνση IP: πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της πύλης WAP που απαιτείται για τη σύνδεση στο δίκτυο GSM.

Θύρα: πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας που είναι απαραίτητος για σύνδεση στο δίκτυο GSM.

Αριθμός κλήσης: εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του διακομιστή PPP.

Ταυτότητα σύνδεσης: πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη που είναι απαραίτητο για σύνδεση στο δίκτυο GSM.

Κωδικός: πληκτρολογήστε τον κωδικό που είναι απαραίτητος για σύνδεση στο δίκτυο GSM.

Τύπος κλήσης δεδομένων: επιλέξτε ένα τύπο κλήσης δεδομένων: **ISDN** ή **Αναλογικό**.

Όταν ο διακομιστής proxy έχει οριστεί ως **Ανενεργό**:

Ρυθμίσεις GPRS: διατίθενται οι εξής επιλογές:

DNS1 : πληκτρολογήστε την κύρια διεύθυνση για τη σύνδεση στο δίκτυο GPRS.

DNS2 : πληκτρολογήστε τη δευτερεύουσα διεύθυνση για τη σύνδεση στο δίκτυο GPRS.

APN: πληκτρολογήστε το όνομα σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση της πύλης του δικτύου GPRS.

Ταυτότητα σύνδεσης: πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη που είναι απαραίτητο για σύνδεση στο δίκτυο GPRS.

Κωδικός: πληκτρολογήστε τον κωδικό που είναι απαραίτητος για σύνδεση στο δίκτυο GPRS.

Ρυθμίσεις GSM: διατίθενται οι εξής επιλογές:

DNS1: πληκτρολογήστε την κύρια διεύθυνση για τη σύνδεση στο δίκτυο GSM.

DNS2: πληκτρολογήστε τη δευτερεύουσα διεύθυνση για τη σύνδεση στο δίκτυο GSM.

Αριθμός κλήσης: εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του διακομιστή PPP.

Ταυτότητα σύνδεσης: πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη που είναι απαραίτητο για τη σύνδεση στο δίκτυο GSM.

Κωδικός: πληκτρολογήστε τον κωδικό που είναι απαραίτητος για σύνδεση στο δίκτυο GSM.

Τύπος κλήσης δεδομένων: επιλέξτε έναν τύπο κλήσης δεδομένων, **ISDN** ή **Αναλογικό**.

Σημείωση: Οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης WAP μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Τρέχων proxy *(Μενού 4.6)*

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε έναν από τους διακομιστές μεσολάβησης (proxy) που έχετε ρυθμίσει για χρήση της σύνδεσης WAP.

Μηνύματα

Από το μενού **Μηνύματα**, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες μορφές μηνυμάτων, όπως:

- γραπτά μηνύματα
- μηνύματα πολυμέσων
- μηνύματα E-mail
- μηνύματα push WAP
- φωνητικό ταχυδρομείο
- μηνύματα εκπομπής κυψέλης

SMS *(Μενού 5.1)*

Η υπηρεσία SMS (Short Message Service – Υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων) σάς επιτρέπει να στέλνετε και να λαμβάνετε σύντομα μηνύματα κειμένου προς και από άλλα κινητά τηλέφωνα GSM. Επιπλέον, το τηλέφωνό σας υποστηρίζει την υπηρεσία EMS (Enhanced Messaging Service - Υπηρεσία εμπλουτισμένων μηνυμάτων), η οποία σας επιτρέπει να συμπεριλάβετε φωτογραφίες, μελωδίες και κινούμενες εικόνες στα μηνύματά σας. Για να χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία μηνυμάτων του παροχέα υπηρεσιών σας.

Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο μηνύματος (), σημαίνει ότι έχετε λάβει νέο γραπτό μήνυμα. Όταν γεμίσει η μνήμη μηνυμάτων, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος και δεν θα είστε σε θέση να λάβετε νέα μηνύματα. Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Διαγραφή** σε κάθε πλαίσιο μηνύματος για να σβήσετε τα μηνύματα που δεν θέλετε.

Δημιουργία *(Μενού 5.1.1)*

Από αυτό το μενού, μπορείτε να συντάξετε και να στείλετε γραπτά μηνύματα.

Δημιουργία ενός απλού γραπτού μηνύματος

1. Δημιουργήστε το μήνυμά σας.

   Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας τους τυπικούς χαρακτήρες του αλφαβήτου ή του ειδικούς χαρακτήρες Unicode, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του μενού **Υποστήριξη χαρακτήρων**, δείτε σελίδα 106.

   Σημειώσεις:
   - Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, δείτε σελίδα 33.
   - Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εισαγωγή έως και 160 τυπικών χαρακτήρων αλφαβήτου στο μήνυμα σας. Όταν εισάγετε κείμενο χρησιμοποιώντας χαρακτήρες Unicode, ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων σε ένα μήνυμα μειώνεται περίπου κατά το ήμισυ.

2. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή του μηνύματος, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ**. Διατίθενται οι εξής επιλογές:

   Σημείωση: όταν πατήσετε το πλήκτρο OK/, το τηλέφωνο ενεργοποιεί αυτόματα την επιλογή **Αποστολή και αποθήκευση**. Μεταβείτε στο βήμα 4.

   - **Αποστολή και αποθήκευση**: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε πρώτα ένα αντίγραφο του μηνύματος και στη συνέχεια να στείλετε το μήνυμα. Μπορείτε να διαβάσετε το μήνυμα στα εξερχόμενά σας.
   - **Μόνο αποστολή**: σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα. Το μήνυμα διαγράφεται μετά την αποστολή.
   - **Αποθήκευση μηνύματος**: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε το μήνυμα στη θυρίδα **Πρόχειρο** (**Μενού 5.1.4**).
   - Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές **Στυλ κειμένου**, **Προσθήκη media**, **Πρότυπα κείμενα** και **Γλώσσα**, δείτε σελίδα 101.

3. Επιλέξτε **Αποστολή και αποθήκευση**, **Μόνο αποστολή** ή **Αποθήκευση μηνύματος** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Εάν θέλετε απλώς να αποθηκεύσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποθήκευση μηνύματος**.

4. Καταχωρήστε αριθμό προορισμού.

5. Εάν θέλετε να στείλετε το μήνυμα σε περισσότερα από ένα άτομα, πατήστε το πλήκτρο Κάτω και συμπληρώστε άλλο προορισμό.

6. Εάν απαιτείται, επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 για να προσθέσετε περισσότερους αριθμούς τηλεφώνου. Μπορείτε να καταχωρήσετε μέχρι 10 αριθμούς.

7. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποστολή**. Η πατήστε το πλήκτρο OK/*i*.

   Πραγματοποιείται αποστολή του μηνύματος.

Σημείωση: Όταν το τηλέφωνο αποτύχει να στείλει το μήνυμα, σας ρωτά αν θέλετε να δοκιμάσετε ξανά. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επανάλ.** ή το πλήκτρο OK/*i* για επιβεβαίωση. Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι** και, στη συνέχεια, το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στα Εξερχόμενα.

Δημιουργία μηνύματος με χρήση επιλογών

1. Δημιουργήστε ένα μήνυμα.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ**.

3. Ενεργοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**:

   - **Στυλ κειμένου**: σας επιτρέπει να μορφοποιήσετε το στυλ του κειμένου.

     Για την ιδιότητα **Μέγεθος κειμένου,** υπάρχουν διαθέσιμα τα μεγέθη **Μικρό**, **Μεσαίο** και **Μεγάλο**.

Για την ιδιότητα **Λειτουργία κειμένου**, υπάρχουν διαθέσιμες οι επιλογές **Κανονική**, **Υπογράμμιση** και **Διακριτή διαγραφή**.

Για τις ιδιότητες **Έντονα** και **Πλάγια**, τοποθετήστε ένα σημάδι ελέγχου πατώντας το πλήκτρο OK/*i* για να χρησιμοποιήσετε ένα συγκεκριμένο στυλ κειμένου.

Για την ιδιότητα **Στοίχιση**, υπάρχουν διαθέσιμες οι επιλογές **Αριστερά**, **Κέντρο** και **Δεξιά**.

Αυτές οι ιδιότητες μπορούν να συνδυαστούν.

- **Προσθήκη media**: σας επιτρέπει να προσθέσετε μια εικόνα, κινούμενη εικόνα ή μελωδία στο μήνυμα. Επιλέξτε την κατηγορία του περιεχομένου που θα προστεθεί. Σε κάθε κατηγορία, μπορείτε να επιλέξετε τα διάφορα στοιχεία που έχουν εγκατασταθεί από το εργοστάσιο ή να επιλέξετε στοιχείο το οποίο λάβατε από άλλους πόρους, όπως είναι το Internet ή άλλα τηλέφωνα.

Σημείωση: Όταν προσθέτετε στοιχεία μέσων σε ένα μήνυμα, μειώνεται ο αριθμός χαρακτήρων που επιτρέπεται να πληκτρολογήσετε.

- **Πρότυπα κείμενα**: σας επιτρέπει να εφαρμόσετε ένα από τα προκαθορισμένα πρότυπα μηνύματος στο κείμενο. Επιλέξτε ένα από τα στοιχεία που είναι αποθηκευμένα στο μενού **Πρότυπα κείμενα** (**Μενού 5.6**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 141.
- **Γλώσσα**: σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία εισαγωγής κειμένου T9. Επιλέξτε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί.

4. Ολοκληρώστε το μήνυμα και στείλτε το ή αποθηκεύστε το ακολουθώντας τη διαδικασία από το βήμα 2 στη σελίδα 100.

Δημιουργία μεγάλου μηνύματος κειμένου

Όταν γράφετε ένα μήνυμα κειμένου, αν υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπτό αριθμό χαρακτήρων για αποστολή, το τηλέφωνό σας διασπά το μήνυμα σε περισσότερα του ενός μηνύματα. Ο αριθμός των επιμέρους μηνυμάτων που θα αποσταλούν εμφανίζεται κάθε φορά που διασπάται το μήνυμά σας. Ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός χαρακτήρων μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών.

Εισερχόμενα *(Μενού 5.1.2)*

Αυτή η θυρίδα μηνυμάτων χρησιμεύει για την αποθήκευση των μηνυμάτων που έχετε λάβει.

Όταν επιλέγετε αυτό το μενού, στη λίστα μηνυμάτων του πλαισίου εμφανίζονται οι αριθμοί τηλεφώνων ή τα ονόματα των αποστολέων, αν υπάρχουν στο Ευρετήριο.

1. Επιλέξτε ένα μήνυμα από τη λίστα και πατήστε το πλήκτρο OK/*i* για να διαβάσετε τα περιεχόμενα του μηνύματος.
2. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο περιεχόμενο.
3. Πατήστε το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο προηγούμενο ή στο επόμενο μήνυμα.

Χρήση των επιλογών μηνυμάτων

Κατά την ανάγνωση μηνύματος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**:

Απάντηση: σας επιτρέπει να στείλετε μια απάντηση στον αποστολέα.

Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε/ξαναστείλετε το μήνυμα. Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αποστολής μηνύματος, δείτε σελίδα 100

Κλήση αποστολέα: σας επιτρέπει να καλέσετε τον αποστολέα.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε το μήνυμα.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το μήνυμα.

Αποκοπή media: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε στοιχεία μέσων, όπως οι ήχοι ή οι εικόνες, από το μήνυμα στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα στοιχεία κατά τη σύνταξη μηνύματος. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 102.

Αποκοπή διεύθυνσης: σας επιτρέπει να εξαγάγετε διευθύνσεις URL και e-mail ή αριθμούς τηλεφώνου από το κείμενο του μηνύματος.

Μεταφορά: σας επιτρέπει να μεταφέρετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου ή το αντίστροφο.

Μπλοκάρισμα αριθμού: σας επιτρέπει να προσθέσετε τον αριθμό του αποστολέα στο φάκελο **Μπλοκάρισμα αριθμού** (**Μενού 5.1.6**) ώστε να απορρίπτονται τα μηνύματα που προέρχονται από τον συγκεκριμένο αριθμό.

Προστασία: σας επιτρέπει να προστατέψετε το μήνυμα από πιθανή διαγραφή.

Στη λίστα μηνυμάτων, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Προβολή: προβάλλει το μήνυμα.

Απάντηση: σας επιτρέπει να στείλετε μια απάντηση στον αποστολέα.

Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε/ξαναστείλετε το μήνυμα. Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αποστολής μηνύματος, δείτε σελίδα 100.

Διαγραφή: διαγράφει το μήνυμα.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα μηνύματα που είναι αποθηκευμένα στα Εισερχόμενα.

Κλήση αποστολέα: σας επιτρέπει να καλέσετε τον αποστολέα.

Μπλοκάρισμα αριθμού: σας επιτρέπει να προσθέσετε τον αριθμό του αποστολέα στο φάκελο **Μπλοκάρισμα αριθμού** (**Μενού 5.1.6**) ώστε να απορρίπτονται τα μηνύματα που προέρχονται από τον συγκεκριμένο αριθμό.

Εξερχόμενα *(Μενού 5.1.3)*

Αυτή η θυρίδα μηνυμάτων χρησιμοποιείται για την αποθήκευση μηνυμάτων που έχετε ήδη στείλει ή που αποτύχατε να στείλετε.

Όταν πραγματοποιείτε πρόσβαση σε αυτό το μενού, στη λίστα μηνυμάτων του πλαισίου εμφανίζονται οι αριθμοί τηλεφώνων ή τα ονόματα των παραληπτών, αν υπάρχουν στο Ευρετήριο.

1. Επιλέξτε ένα μήνυμα από τη λίστα και πατήστε το πλήκτρο OK/ για να διαβάσετε τα περιεχόμενα του μηνύματος.
2. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο περιεχόμενο.
3. Πατήστε το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο προηγούμενο ή στο επόμενο μήνυμα.

Χρήση των επιλογών μηνυμάτων

Κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**

Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε/ξαναστείλετε το μήνυμα. Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αποστολής μηνύματος, δείτε σελίδα 100.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε το μήνυμα.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το μήνυμα.

Αποκοπή διεύθυνσης: σας επιτρέπει να εξαγάγετε διευθύνσεις URL και e-mail ή αριθμούς τηλεφώνου από το κείμενο του μηνύματος.

Μεταφορά: σας επιτρέπει να μεταφέρετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου ή το αντίστροφο.

Προστασία: σας επιτρέπει να προστατέψετε το μήνυμα από πιθανή διαγραφή.

Στη λίστα μηνυμάτων, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Προβολή: προβάλλει το μήνυμα.

Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε/ξαναστείλετε το μήνυμα. Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αποστολής μηνύματος, δείτε σελίδα 100.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε το μήνυμα.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το μήνυμα.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα μηνύματα που είναι αποθηκευμένα στα Εξερχόμενα.

Πρόχειρο *(Μενού 5.1.4)*

Αφού δημιουργήσετε ένα γραπτό μήνυμα, μπορείτε να το αποθηκεύσετε σε αυτή τη θυρίδα μηνυμάτων για αποστολή αργότερα.

Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορείτε να δείτε ένα μήνυμα, ανατρέξτε στην ενότητα "Εξερχόμενα" στη σελίδα 104.

Ρυθμίσεις *(Μενού 5.1.5)*

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να ρυθμίσετε τις προεπιλεγμένες πληροφορίες για τα μηνύματα. Η ομάδα ρυθμίσεων είναι ένα σύνολο ρυθμίσεων που απαιτούνται για την αποστολή μηνύματος.

Σημειώσεις:
- Οι επιλογές ρύθμισης που είναι διαθέσιμες σε αυτό το μενού, ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.
- Η τελευταία ρύθμιση που χρησιμοποιήσατε ενεργοποιείται αυτόματα για την αποστολή επόμενων μηνυμάτων.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Απάντηση: επιτρέπει στον παραλήπτη του μηνύματός σας να σάς στείλει απάντηση μέσω του κέντρου μηνυμάτων, εφόσον το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτή την υπηρεσία

Αναφορά παράδοσης: σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναφοράς Όταν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη, το δίκτυο σας πληροφορεί εάν το μήνυμά σας έχει παραδοθεί ή όχι.

Υποστήριξη χαρακτήρων: σας επιτρέπει να επιλέξετε τύπο κωδικοποίησης χαρακτήρων, **Αλφάβητο GSM**, **Unicode** ή **Αυτόματο**. Εάν επιλέξτε **Αυτόματο**, το τηλέφωνο αλλάζει αυτόματα τον τύπο κωδικοποίησης από Αλφάβητο GSM σε Unicode όταν πραγματοποιείτε εισαγωγή χαρακτήρα Unicode.

Εάν επιλέξετε **Unicode**, ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων σε ένα μήνυμα μειώνεται περίπου κατά το ήμισυ. Εάν το τηλέφωνο του παραλήπτη δεν υποστηρίζει χαρακτήρες Unicode, τότε μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να διαβάσει σωστά το μήνυμά σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους χαρακτήρες Unicode, δείτε σελίδα 226.

Περίοδος ισχύος: σας επιτρέπει να ορίσετε το χρονικό διάστημα για το οποίο τα μηνύματα κειμένου που δημιουργήσατε θα αποθηκεύονται στο κέντρο μηνυμάτων μέχρι την επιτυχή τους παράδοση.

Τύπος μηνύματος: σας επιτρέπει να ορίσετε τον προεπιλεγμένο τύπο μηνύματος στις επιλογές **Κείμενο**, **Fax**, **Φωνή**, **ERMES**, **X.400** ή **Email**. Το δίκτυο μπορεί να μετατρέψει το μήνυμα στη μορφή έχετε επιλέξει.

Κέντρο SMS: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε ή να αλλάξετε τον αριθμό του κέντρου υποστήριξης, ο οποίος απαιτείται όταν στέλνετε μηνύματα. Πρέπει να ζητήσετε αυτό τον αριθμό από τον παροχέα υπηρεσιών.

Μπλοκάρισμα αριθμού *(Μενού 5.1.6)*

Χρησιμοποιώντας αυτό το μενού, μπορείτε να ρυθμίσετε ένα φίλτρο μηνυμάτων καταχωρώντας αριθμούς τηλεφώνων έτσι, ώστε το τηλέφωνο να απορρίπτει τα μηνύματα από τους συγκεκριμένους αριθμούς.

1. Καταχωρήστε αριθμό τηλεφώνου.
2. Εάν θέλετε να προσθέσετε περισσότερους αριθμούς τηλεφώνου, πατήστε το πλήκτρο Κάτω.
3. Εάν απαιτείται, επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 για να προσθέσετε περισσότερους αριθμούς τηλεφώνου.

   Μπορείτε να καταχωρήσετε μέχρι 10 αριθμούς.
4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ**.
5. Επισημάνετε την επιλογή **Αποθήκευση** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Στην οθόνη "Μπλοκάρισμα αριθμού", πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Αποθήκευση: αποθηκεύει τον αριθμό.

Ευρετήριο: σας επιτρέπει να αναζητήσετε έναν αριθμό στο Ευρετήριο.

Διαγραφή: διαγράφει τον επιλεγμένο αριθμό τηλεφώνου.

Διαγραφή όλων: διαγράφει όλους τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στη λίστα "Μπλοκάρισμα αριθμού".

Διαγραφή όλων *(Μενού 5.1.7)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα γραπτά μηνύματα σε κάθε θυρίδα μηνυμάτων χωριστά. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε όλα τα μηνύματά σας ταυτόχρονα.

1.

Για να…	Πατήστε…
επιλέξετε μια θυρίδα μηνυμάτων προς διαγραφή	το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω. Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα, επιλέξτε **Όλα**.
τοποθετήσετε ή να καταργήσετε ένα σημάδι ελέγχου	το πλήκτρο OK/.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγρ.** για να διαγράψετε τα επισημασμένα μηνύματα.

3. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για επιβεβαίωση.

MMS *(Μενού 5.2)*

Η Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων (MMS) είναι μια υπηρεσία η οποία παρέχει παράδοση προσωπικών μηνυμάτων πολυμέσων από τηλέφωνο σε τηλέφωνο ή από τηλέφωνο σε e-mail. Εκτός από το οικείο περιεχόμενο κειμένου, τα μηνύματα πολυμέσων είναι δυνατό να περιέχουν εικόνες, βίντεο κλιπ, κλιπ ήχου και συνδυασμούς αυτών των στοιχείων. Οι εικόνες μπορεί να περιλαμβάνουν λήψεις και φωτογραφίες που έχετε τραβήξει, ενώ μπορείτε να λάβετε κλιπ ήχου ή να καταγράψετε ήχους ή φωνητικές σημειώσεις. Αν χρησιμοποιείτε MMS, το τηλέφωνό σας μπορεί να στέλνει και να λαμβάνει αυτά τα μηνύματα πολυμέσων.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο αν υποστηρίζεται από τον παροχέα υπηρεσιών. Μόνο τα τηλέφωνα που προσφέρουν δυνατότητες μηνυμάτων πολυμέσων μπορούν να λαμβάνουν και να εμφανίζουν μηνύματα πολυμέσων.

Σημείωση: Όταν αγοράζετε περιεχόμενα μέσων από το Internet, αυτά τα περιεχόμενα σας παραδίδονται σε μηνύματα MMS. Μπορείτε να ανακτήσετε τα μηνύματα από το διακομιστή και στη συνέχεια να αποθηκεύσετε τα στοιχεία στη μνήμη του τηλεφώνου σας. Δεν μπορείτε να προωθήσετε αυτά τα μηνύματα σε άλλα άτομα ή να προσθέσετε τα αποθηκευμένα στοιχεία σε ένα μήνυμα MMS.

Δημιουργία *(Μενού 5.2.1)*

Από αυτό το μενού, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα MMS.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος πολυμέσων

1. Όταν επισημανθεί η επιλογή **Θέμα**, πατήστε το πλήκτρο OK/*i*.

2. Εισάγετε το θέμα του μηνύματός σας και πατήστε το πλήκτρο OK/*i*.

   Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης χαρακτήρων, δείτε σελίδα 35.

3. Πατήστε το πλήκτρο Κάτω για να μετακινηθείτε στο πεδίο "Εικόνα & Video" και πατήστε το πλήκτρο OK/*i*.

   Προσθέστε φωτογραφία ή βίντεο στο μήνυμα χρησιμοποιώντας τις παρακάτω επιλογές:

   - **Εικόνες**: σας επιτρέπει να προσθέσετε μια φωτογραφία ή εικόνα που έχετε λάβει. Μπορείτε να λάβετε μια νέα φωτογραφία ή να επιλέξετε κάποια από τις φωτογραφίες που ήδη έχετε ή να επιλέξετε εικόνες που έχετε λάβει από το Ασύρματο Web. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία φωτογραφικής μηχανής, δείτε σελίδα 171.
   - **Video**: σας επιτρέπει να προσθέτετε ένα βίντεο κλιπ. Μπορείτε να εγγράψετε ένα νέο βίντεο κλιπ ή να επιλέξετε ένα από τα βίντεο κλιπ που έχετε εγγράψει ή λάβει από το Ασύρματο Web. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία φωτογραφικής μηχανής, δείτε σελίδα 171.

   Σημείωση: Όταν προσθέτετε ένα βίντεο κλιπ στο μήνυμα, δεν μπορείτε να προσθέσετε και κλιπ ήχου.

   Μετά την προσθήκη μιας εικόνας, εμφανίζεται ξανά η οθόνη μηνύματος.

4. Πατήστε το πλήκτρο Κάτω για να μετακινηθείτε στο πεδίο "Ήχος" και πατήστε το πλήκτρο OK/.

   Προσθέστε κλιπ ήχου χρησιμοποιώντας τις παρακάτω επιλογές:

   - **Εγγραφή**: σας επιτρέπει να ηχογραφήσετε μια νέα φωνητική σημείωση. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 82.
   - **Ήχοι**: σας επιτρέπει να επιλέξετε μια από τις φωνητικές σημειώσεις που έχετε ηχογραφήσει.
   - **Οι ήχοι μου**: σας επιτρέπει να επιλέξετε έναν ήχο που έχετε λάβει από το Ασύρματο Web.

   Μετά την προσθήκη ενός ήχου, εμφανίζεται ξανά η οθόνη μηνύματος.

5. Πατήστε το πλήκτρο Κάτω για να μετακινηθείτε στο πεδίο "Μήνυμα" και πατήστε το πλήκτρο OK/.

6. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.

   Μπορείτε να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

   - **Ολοκληρώθηκε**: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε το μήνυμα του κειμένου και επιστρέφει στην οθόνη μηνύματος.
   - **Πρότυπο**: σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα πρότυπο μηνύματος από το φάκελο **Πρότυπα κείμενα** (**Μενού 5.6**).
   - **Γλώσσα**: σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία εισαγωγής κειμένου T9. Επιλέξτε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί.
   - **Αποθήκευση μηνύματος**: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε το μήνυμα στο **Πρόχειρο**, **Ο φάκελός μου**, ή στο φάκελο **Πρότυπο**.

7. Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη του κειμένου του μηνύματος, πατήστε το πλήκτρο OK/.

8. Αν θέλετε να αλλάξετε στοιχεία που προσθέσατε, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να επισημάνετε ένα πεδίο και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ**.

   Σημείωση: Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με το εάν το πεδίο που επιλέγετε στην οθόνη μηνύματος είναι το "Θέμα", το "Εικόνα & Video", το "Ήχος" ή το "Μήνυμα".

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

- **Επεξεργασία**: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε το θέμα ή το κείμενο του μηνύματος.
- **Προσθήκη media/ήχου**: σας επιτρέπει να προσθέσετε επιπλέον φωτογραφίες, βίντεο ή ήχους στο μήνυμα.
- **Προεπισκόπηση**: εμφανίζει το μήνυμα που δημιουργήσατε.
- **Αποστολή**: σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα.
- **Προσθήκη σελίδας**: σας επιτρέπει να προσθέτετε περισσότερες σελίδες. Μπορείτε να μετακινηθείτε σε κάθε σελίδα πατώντας τα πλήκτρα Αριστερά ή Δεξιά στην οθόνη μηνύματος.
- **Διάρκεια σελίδας**: σας επιτρέπει να ορίσετε το χρόνο που θα εμφανίζεται μια σελίδα στην οθόνη παρουσίασης μηνύματος. Μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, η οθόνη πραγματοποιεί αυτόματα κύλιση στην επόμενη σελίδα.
- **Στυλ κειμένου**: σας επιτρέπει να μορφοποιήσετε το στυλ του κειμένου.

  Για την ιδιότητα **Χρώμα κειμένου**, διατίθενται οι επιλογές **Μαύρο**, **Μπλε**, **Πράσινο**, **Κόκκινο** ή **Κίτρινο**.

  Για την ιδιότητα **Μέγεθος κειμένου**, παρέχονται οι επιλογές **Μεσαίο**, **Μεγάλο** ή **Μικρό**.

  Για τις ιδιότητες **Έντονα**, **Πλάγια** ή **Υπογράμμιση**, τοποθετήστε ένα σημάδι ελέγχου πατώντας το πλήκτρο OK/*i* για να χρησιμοποιήσετε ένα συγκεκριμένο στυλ κειμένου.
- **Διαγραφή θέματος/Εικόνα & Video/Ήχος/μηνύματος**: διαγράφει το θέμα του μηνύματός σας, τις εικόνες και τους ήχους που έχουν προστεθεί ή το κείμενο του μηνύματος.
- **Διαγραφή σελίδας**: σας επιτρέπει να διαγράψετε μια σελίδα που έχει προστεθεί.
- **Αποθήκευση μηνύματος**: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε το μήνυμα στο **Πρόχειρο**, **Ο φάκελός μου**, ή στο φάκελο **Πρότυπο**.

9. Όταν τελειώσετε με τη δημιουργία του μηνύματος, επισημάνετε την επιλογή **Αποστολή** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

10. Καταχωρήστε αριθμό προορισμού ή διεύθυνση e-mail.

    Ενώ εισάγετε αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση e-mail προορισμού, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**:

    - **Αποστολή**: σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα.
    - **Ευρετήριο**: σας επιτρέπει να επιλέξετε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση e-mail από το Ευρετήριο.
    - **Αλλαγή παραλήπτη**: σας επιτρέπει να αλλάξετε τον τύπο του παραλήπτη σε "Σε", "Ιδιαίτερη κοινοποίηση" ή "Κοινοποίηση".
    - **Αποθήκευση μηνύματος**: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε το μήνυμα στο **Πρόχειρο**, **Ο φάκελός μου**, ή στο φάκελο **Πρότυπο**.
    - **Πίσω**: επιστρέφει στην οθόνη μηνύματος.

11. Εάν θέλετε να στείλετε το μήνυμα σε περισσότερα από ένα άτομα, πατήστε το πλήκτρο Κάτω και συμπληρώστε άλλο πεδίο προορισμού.

    Σημείωση: Θα χρεωθείτε για κάθε αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση e-mail.

12. Εάν απαιτείται, επαναλάβετε τα βήματα 10 και 11. Μπορείτε να καταχωρήστε έως και 20 αριθμούς.

13. Όταν τελειώσετε, επισημάνετε την επιλογή **Αποστολή** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

    Το τηλέφωνό σας στέλνει το μήνυμα.

Εισερχόμενα *(Μενού 5.2.2)*

Κατά τη λήψη ενός μηνύματος πολυμέσων, στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο MMS ( ). Εμφανίζεται μια λίστα των μηνυμάτων πολυμέσων που έχετε λάβει, με τα ονόματα των αποστολέων, εάν είναι διαθέσιμοι στο Ευρετήριο, ή τα θέματα. Τα εικονίδια στα αριστερά σας πληροφορούν για την κατάσταση των μηνυμάτων:

- : Ειδοποιήσεις MMS που έχετε διαβάσει.
- : Ειδοποιήσεις MMS που δεν έχετε διαβάσει.
- : Μηνύματα που έχετε διαβάσει.
- : Μηνύματα που δεν έχετε διαβάσει.
- : Μηνύματα τα οποία ανακτάτε από το διακομιστή.

Σημείωση: Όταν η επιλογή **Λήψη** ή **Λήψη περιαγωγής** έχει ρυθμιστεί σε **Χειροκίνητα**, οι ειδοποιήσεις κειμένου αποθηκεύονται αυτόματα στα Εισερχόμενα. Εάν η επιλογή έχει ρυθμιστεί σε **Αυτόματα**, τα μηνύματα αποθηκεύονται αυτόματα στα Εισερχόμενα χωρίς ειδοποιήσεις.

Ανάκτηση μηνύματος

1. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια ειδοποίηση χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το πλήκτρο OK/.
2. Πατήστε τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις πληροφορίες μηνύματος.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** ή στο πλήκτρο OK/ για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:
   - **Προβολή**: ανοίγει το μήνυμα ειδοποίησης.
   - **Επαναφορά**: ανακτά το μήνυμα από την υπηρεσία MMS.
   - **Διαγραφή**: διαγράφει το μήνυμα.
   - **Διαγραφή όλων**: διαγράφει όλα τα μηνύματα ειδοποίησης.
4. Για να διαβάσετε το μήνυμα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** όταν επισημαίνεται η επιλογή **Επαναφορά**.

   Το τηλέφωνό σας ανακτά τα περιεχόμενα του μηνύματος από το διακομιστή και εμφανίζει ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

5. Επιλέξτε το ανακτημένο μήνυμα στη λίστα και πατήστε το πλήκτρο OK/.

6. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο μήνυμα.

7. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το πλήκτρο .

Εμφάνιση μηνύματος

1. Επιλέξτε ένα μήνυμα από τη λίστα και πατήστε το πλήκτρο OK/.

   Το μήνυμα εμφανίζεται και πραγματοποιείται κύλιση στην επόμενη σελίδα, εάν υπάρχει, μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

2. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο μήνυμα.

   Εάν το μήνυμα έχει περισσότερες από μία σελίδες., μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση σε αυτές χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Αριστερά και Δεξιά.

Χρήση επιλογών μηνυμάτων

Κατά την εμφάνιση ενός μηνύματος, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις επιλογές μηνύματος πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**:

Επανάληψη: σας επιτρέπει να επαναλάβετε το περιεχόμενο του μηνύματος.

Απάντηση: σας επιτρέπει να απαντήσετε στον αποστολέα στέλνοντας ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων.

Απάντηση όλων: σας επιτρέπει να απαντήσετε στον αποστολέα και στα άτομα που προσδιορίζονται στα πεδία "Σε" και "Κοινοποίηση", στέλνοντας ένα μήνυμα πολυμέσων.

Προώθηση: σας επιτρέπει να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλο άτομο. Όταν το μήνυμα περιλαμβάνει περιεχόμενα μέσων που έχετε αγοράσει στο Internet, η προώθηση δεν είναι διαθέσιμη.

Κλήση αποστολέα: σας επιτρέπει να καλέσετε τον αποστολέα.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το μήνυμα.

Αποκοπή media: σας επιτρέπει να αποθηκεύετε περιεχόμενα μέσων, όπως εικόνες, βίντεο, ήχους, Vcard και εγγραφές Vcalendar από το μήνυμα στο τηλέφωνό σας.

Αποκοπή διεύθυνσης: σας επιτρέπει να εξαγάγετε τον αριθμό ή τη διεύθυνση e-mail του αποστολέα και τη URL ή άλλες διευθύνσεις e-mail ή αριθμούς τηλεφώνου από το κείμενο του μηνύματος.

Μετακίνηση στον φάκελό μου: σας επιτρέπει να μετακινήσετε το μήνυμα στη θυρίδα **Ο φάκελός μου** (**Μενού 5.2.5**).

Αποθήκευση ως πρότυπο: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του μηνύματος στη θυρίδα **Πρότυπο** (**Μενού 5.2.6**).

Ιδιότητες: εμφανίζει τις ιδιότητες του μηνύματος, όπως την ώρα και την ημερομηνία ανάκτησης του μηνύματος, τη διεύθυνση e-mail ή τον αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα και του παραλήπτη, το μέγεθος του μηνύματος, την προτεραιότητα και τη σπουδαιότητα του μηνύματος.

Στη λίστα μηνυμάτων, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Προβολή: προβάλλει το μήνυμα.

Απάντηση: σας επιτρέπει να απαντήσετε στον αποστολέα στέλνοντας ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων.

Απάντηση όλων: σας επιτρέπει να απαντήσετε στον αποστολέα και στα άτομα που προσδιορίζονται στα πεδία "Σε" και "Κοινοποίηση", στέλνοντας ένα μήνυμα πολυμέσων.

Προώθηση: σας επιτρέπει να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλο άτομο. Όταν το μήνυμα περιλαμβάνει περιεχόμενα μέσων που έχετε αγοράσει στο Internet, η λειτουργία προώθησης δεν είναι διαθέσιμη.

Κλήση αποστολέα: σας επιτρέπει να καλέσετε τον αποστολέα.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το μήνυμα.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα μηνύματα που είναι αποθηκευμένα στα Εισερχόμενα.

Μετακίνηση στον φάκελό μου: σας επιτρέπει να μετακινήσετε το μήνυμα στη θυρίδα **Ο φάκελός μου** (**Μενού 5.2.5**).

Αποθήκευση ως πρότυπο: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του μηνύματος στο φάκελο **Πρότυπο** (**Μενού 5.2.6**).

Ιδιότητες: εμφανίζει τις ιδιότητες του μηνύματος, όπως την ώρα και την ημερομηνία ανάκτησης του μηνύματος, τη διεύθυνση e-mail ή τον αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα και του παραλήπτη, το μέγεθος του μηνύματος, την προτεραιότητα και τη σπουδαιότητα του μηνύματος.

Εξερχόμενα *(Μενού 5.2.3)*

Όταν μεταβείτε σε αυτό το μενού, εμφανίζεται η λίστα με τα μηνύματα πολυμέσων που στείλατε ή αποθηκεύσατε. Τα εικονίδια στα αριστερά υποδεικνύουν την κατάσταση κάθε μηνύματος.

- : Μηνύματα των οποίων η αποστολή βρίσκεται σε εξέλιξη
- : Απεσταλμένα μηνύματα
- : Μηνύματα που το τηλέφωνό σας δεν μπόρεσε να αποστείλει ή διέκοψε την αποστολή τους

Για να προβάλετε ένα μήνυμα:

1. Επιλέξτε ένα μήνυμα από τη λίστα και πατήστε το πλήκτρο OK/.

   Το μήνυμα εμφανίζεται και πραγματοποιείται κύλιση στην επόμενη σελίδα, εάν υπάρχει, μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

2. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο μήνυμα.

   Εάν το μήνυμα έχει περισσότερες από μία σελίδες., μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση σε αυτές πατώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά.

Χρήση των επιλογών μηνυμάτων

Κατά την εμφάνιση ενός μηνύματος, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ**.

Επανάληψη: σας επιτρέπει να επαναλάβετε το περιεχόμενο του μηνύματος.

Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε/ξαναστείλετε το μήνυμα.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε τα περιεχόμενα, το θέμα, την εικόνα, τον ήχο ή το κείμενο του μηνύματος.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το μήνυμα.

Αποκοπή διεύθυνσης: σας επιτρέπει να εξαγάγετε τον αριθμό ή τη διεύθυνση e-mail προορισμού καθώς και τη διεύθυνση URL, διευθύνσεις e-mail και αριθμούς τηλεφώνου από το κείμενο του μηνύματος.

Μετακίνηση στον φάκελό μου: σας επιτρέπει να μετακινήσετε το μήνυμα στη θυρίδα **Ο φάκελός μου** (**Μενού 5.2.5**).

Αποθήκευση ως πρότυπο: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του μηνύματος στο φάκελο **Πρότυπο** (**Μενού 5.2.6**).

Ιδιότητες: εμφανίζει τις ιδιότητες του μηνύματος, όπως την ώρα και την ημερομηνία αποστολής του μηνύματος, τη διεύθυνση e-mail ή τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη, το μέγεθος του μηνύματος και την προτεραιότητά του.

Στη λίστα μηνυμάτων, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Προβολή: προβάλλει το μήνυμα.

Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε/ξαναστείλετε το μήνυμα.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε τα περιεχόμενα, το θέμα, την εικόνα, τον ήχο ή το κείμενο του μηνύματος.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το μήνυμα.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα μηνύματα που είναι αποθηκευμένα στα Εξερχόμενα.

Ιδιότητες: εμφανίζει τις ιδιότητες του μηνύματος, όπως την ώρα και την ημερομηνία αποστολής του μηνύματος, τη διεύθυνση e-mail ή τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη, το μέγεθος του μηνύματος και την προτεραιότητά του.

Πρόχειρο *(Μενού 5.2.4)*

Αφού δημιουργήσετε ένα μήνυμα πολυμέσων, μπορείτε να το αποθηκεύσετε σε αυτή τη θυρίδα μηνυμάτων για αποστολή αργότερα.

Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορείτε να προβάλετε ένα μήνυμα, ανατρέξτε στην ενότητα "Εξερχόμενα", στη σελίδα 116.

Ο φάκελός μου *(Μενού 5.2.5)*

Από αυτό το μενού, μπορείτε να προβάλετε τα μηνύματα που έχετε μετακινήσει ή αποθηκεύσει σε αυτή τη θυρίδα μηνυμάτων.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα μήνυμα και πατήστε το πλήκτρο OK/*i*.

   Το μήνυμα εμφανίζεται και πραγματοποιείται κύλιση στην επόμενη σελίδα, εάν υπάρχει, μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

2. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο μήνυμα.

   Εάν το μήνυμα έχει περισσότερες από μία σελίδες., μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση σε αυτές πατώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά.

Χρήση των επιλογών μηνυμάτων

Κατά την εμφάνιση ενός μηνύματος, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ**.

Επανάληψη: σας επιτρέπει να επαναλάβετε το περιεχόμενο του μηνύματος.

Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε/ξαναστείλετε το μήνυμα.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε τα περιεχόμενα, το θέμα, την εικόνα, τον ήχο ή το κείμενο του μηνύματος.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το μήνυμα.

Αποκοπή media: σας επιτρέπει να αποθηκεύετε περιεχόμενα μέσων, όπως εικόνες, ήχους, βίντεο, Vcard και εγγραφές Vcalendar από το μήνυμα στο τηλέφωνό σας.

Αποκοπή διεύθυνσης: σας επιτρέπει να εξαγάγετε διευθύνσεις e-mail και URL ή αριθμούς τηλεφώνου από το κείμενο του μηνύματος.

Ιδιότητες: εμφανίζει τις ιδιότητες του μηνύματος, όπως την ώρα και την ημερομηνία αποθήκευσης του μηνύματος, τις διευθύνσεις e-mail ή τους αριθμούς τηλεφώνου των παραληπτών, το μέγεθος του μηνύματος και την προτεραιότητά του.

Στη λίστα μηνυμάτων, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Προβολή: προβάλλει το μήνυμα.

Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε/ξαναστείλετε το μήνυμα.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε τα περιεχόμενα, το θέμα, την εικόνα, τον ήχο ή το κείμενο του μηνύματος.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το μήνυμα.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα μηνύματα που είναι αποθηκευμένα στη θυρίδα "Ο φάκελός μου".

Ιδιότητες: εμφανίζει τις ιδιότητες του μηνύματος, όπως την ώρα και την ημερομηνία αποθήκευσης του μηνύματος, τις διευθύνσεις e-mail ή τους αριθμούς τηλεφώνου των παραληπτών, το μέγεθος του μηνύματος και την προτεραιότητά του.

Πρότυπο *(Μενού 5.2.6)*

Το τηλέφωνό σας διαθέτει 11 προκαθορισμένα μηνύματα τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τη σύνταξη ενός νέου μηνύματος. Δεν μπορείτε να διαγράψετε τα προκαθορισμένα μηνύματα.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα προτύπων χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω.
2. Όταν επισημανθεί το πρότυπο μηνύματος που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο OK/.

   Το μήνυμα εμφανίζεται και πραγματοποιείται κύλιση στην επόμενη σελίδα, εάν υπάρχει, μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.
3. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο μήνυμα.

   Εάν το μήνυμα έχει περισσότερες από μία σελίδες., μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση σε αυτές χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Αριστερά και Δεξιά.
4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:
   - **Επανάληψη**: σας επιτρέπει να επαναλάβετε το περιεχόμενο του μηνύματος.

- **Αποστολή**: σας επιτρέπει να στείλετε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας το πρότυπο. Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αποστολής μηνύματος, δείτε σελίδα 109.
- **Επεξεργασία**: σας επιτρέπει να αλλάξετε τα περιεχόμενα, το θέμα, την εικόνα, τον ήχο ή το κείμενο του μηνύματος.
- **Διαγραφή**: σας επιτρέπει να διαγράψετε το πρότυπο μηνύματος. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη για προκαθορισμένα πρότυπα μηνυμάτων.

5. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω** για έξοδο από την τρέχουσα οθόνη.

Στη λίστα Πρότυπο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Προβολή: προβάλλει το πρότυπο του μηνύματος.

Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας το πρότυπο. Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αποστολής μηνύματος, δείτε σελίδα 109.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε τα περιεχόμενα, το θέμα, την εικόνα, τον ήχο ή το κείμενο του μηνύματος.

Νέο: σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο πρότυπο μηνύματος.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το πρότυπο μηνύματος. Δεν μπορείτε να διαγράψετε τα προκαθορισμένα πρότυπα μηνυμάτων.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα πρότυπα μηνυμάτων, εκτός από τα προκαθορισμένα πρότυπα μηνυμάτων που είναι αποθηκευμένα στη θυρίδα Πρότυπο.

Ρυθμίσεις *(Μενού 5.2.7)*

Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για αποστολή ή λήψη μηνυμάτων πολυμέσων. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε διάφορες ρυθμίσεις δικτύου που είναι απαραίτητες κατά την αποστολή ή τη λήψη μηνυμάτων πολυμέσων.

Ρυθμίσεις αποστολής

Μπορείτε να καθορίσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την αποστολή μηνυμάτων πολυμέσων.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Προτεραιότητα: μπορείτε να επιλέξετε το επίπεδο προτεραιότητας των μηνυμάτων σας.

Περίοδος ισχύος: μπορείτε να επιλέξετε το χρονικό διάστημα για το οποίο τα μηνύματά σας θα αποθηκεύονται στο κέντρο μηνυμάτων μετά την αποστολή τους.

Παράδοση μετά: μπορείτε να επιλέξετε τη χρονική καθυστέρηση πριν από την αποστολή των μηνυμάτων.

Απόκρυψη διεύθυνσης: όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, ο αριθμός τηλεφώνου σας δεν εμφανίζεται στο τηλέφωνο του παραλήπτη.

Αναφορά παράδοσης: όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, το δίκτυο σας πληροφορεί αν το μήνυμά σας έχει παραδοθεί ή όχι.

Ανάγνωση απάντησης: όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνό σας στέλνει στον αποστολέα αίτημα για απάντηση μαζί με το μήνυμά σας.

Ρυθμίσεις λήψης

Μπορείτε να καθορίσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τη λήψη μηνυμάτων πολυμέσων.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Λήψη/Λήψη περιαγωγής: μπορείτε να καθορίσετε εάν το τηλέφωνό σας θα ανακτά νέα εισερχόμενα μηνύματα από την υπηρεσία MMS χωρίς ειδοποιήσεις όταν βρίσκεστε στην υπηρεσία κάλυψης της χώρας σας ή όταν εξυπηρετείστε από άλλο δίκτυο μέσω περιαγωγής.

Χειροκίνητα: το τηλέφωνο λαμβάνει ειδοποιήσεις και εσείς χρειάζεται να πραγματοποιήσετε λήψη των νέων μηνυμάτων με μη αυτόματο τρόπο, χρησιμοποιώντας την επιλογή **Επαναφορά**.

Αυτόματο: το τηλέφωνο ανακτά αυτόματα νέα μηνύματα από το διακομιστή.

Απόρριψη: το τηλέφωνο απορρίπτει όλα τα εισερχόμενα μηνύματα.

Απόρριψη ανώνυμων: όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνο απορρίπτει τα μηνύματα από ανώνυμους αποστολείς.

Απόρριψη διαφημιστικών: όταν αυτές οι επιλογές είναι ενεργοποιημένες, το τηλέφωνο απορρίπτει τα διαφημιστικά μηνύματα.

Αναφορά επιτρέπεται: όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, ο αποστολέας ενός εισερχόμενου μηνύματος λαμβάνει αναφορά παράδοσης από το δίκτυο.

Προφίλ MMS

Μπορείτε να διαμορφώσετε διάφορες ρυθμίσεις δικτύου που είναι απαραίτητες κατά την αποστολή ή τη λήψη μηνυμάτων πολυμέσων.

Σημειώσεις:
- Το τελευταίο προφίλ που χρησιμοποιήσατε ενεργοποιείται αυτόματα για την αποστολή των επόμενων μηνυμάτων.
- Εάν αλλάξετε τις ρυθμίσεις MMS χωρίς προηγουμένως να συμβουλευθείτε τον παροχέα υπηρεσιών σας, η λειτουργία MMS ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Τρέχον προφίλ: σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα από τα προφίλ.

Ρυθμίσεις προφίλ: για κάθε προφίλ, υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές:

Όνομα προφίλ: πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να εκχωρήσετε στην υπηρεσία MMS.

URL διακομιστή: πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας MMS.

Διακομιστής Proxy: όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυο GPRS χρησιμοποιώντας το διακομιστή μεσολάβησης.

Ρυθμίσεις GPRS: διατίθενται οι εξής επιλογές:

- Διεύθυνση IP: (Όταν ο διακομιστής proxy έχει οριστεί ως ενεργό) πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της πύλης που απαιτείται για τη σύνδεση στο δίκτυο GPRS.
- Θύρα: (Όταν ο διακομιστής proxy έχει οριστεί ως ενεργό) πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας που είναι απαραίτητος για σύνδεση στο δίκτυο GPRS.
- DNS1: (Όταν ο διακομιστής proxy έχει οριστεί ως ανενεργό) πληκτρολογήστε την κύρια διεύθυνση για τη σύνδεση στο δίκτυο GPRS.
- DNS2: (Όταν ο διακομιστής proxy έχει οριστεί ως ανενεργό) πληκτρολογήστε τη δευτερεύουσα διεύθυνση για τη σύνδεση στο δίκτυο GPRS.
- APN: πληκτρολογήστε το όνομα σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση του δικτύου GPRS.
- Ταυτότητα σύνδεσης: πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη που είναι απαραίτητο για σύνδεση στο δίκτυο GPRS.
- Κωδικός: πληκτρολογήστε τον κωδικό που είναι απαραίτητος για σύνδεση στο δίκτυο GPRS.

Έκδοση: επιλέξτε μια διαθέσιμη έκδοση OMA και το μέγιστο όριο μεγέθους δεδομένων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται.

Σημείωση: Σύμφωνα με τον παροχέα υπηρεσιών, δεν είναι δυνατή η υποστήριξη του μέγιστο ορίου των 295KB. Σε αυτήν την περίπτωση, προσπαθήστε πάλι αφού αλλάξετε τη ρύθμιση σε 100KB.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Διαγραφή όλων *(Μενού 5.2.8)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να διαγράφετε όλα τα μηνύματα πολυμέσων σε κάθε θυρίδα μηνυμάτων χωριστά. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε όλα τα μηνύματά σας ταυτόχρονα.

1.

Για να…	**Πατήστε…**
επιλέξετε μια θυρίδα μηνυμάτων προς διαγραφή	το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω. Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα, επιλέξτε **Όλα**.
τοποθετήσετε ή να καταργήσετε ένα σημάδι ελέγχου	το πλήκτρο OK/.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγρ.** για να διαγράψετε τα επισημασμένα μηνύματα.

3. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για επιβεβαίωση.

Email *(Μενού 5.3)*

Μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε μηνύματα e-mail κατευθείαν χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας. Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Email, μπορείτε να λάβετε ή να στείλετε ήχους και εικόνες, καθώς και καταχωρήσεις του Ευρετηρίου ή σημειώσεις ημερολογίου.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία μηνυμάτων e-mail και να ρυθμίσετε προφίλ και το λογαριασμό email στα μενού **Λογαριασμός Email** και **Προφίλ Email**. Δείτε σελίδα 136 και σελίδα 137.

Δημιουργία *(Μενού 5.3.1)*

Για να γράψετε και να στείλετε ένα μήνυμα e-mail:

1. Όταν επισημανθεί η επιλογή **Θέμα**, πατήστε το πλήκτρο OK/.
2. Εισάγετε το θέμα του μηνύματος e-mail που θα στείλετε.

   Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, δείτε σελίδα 35.

   Στην οθόνη "Θέμα", πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

   - **Αποθήκευση**: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε το θέμα του e-mail και εμφανίζει ξανά την οθόνη του μηνύματος.
   - **Γλώσσα**: σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία εισαγωγής κειμένου T9. Επιλέξτε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί.
   - **Ακύρωση**: επιστρέφει στην οθόνη μηνύματος.
3. Πατήστε το πλήκτρο OK/.
4. Πατήστε το πλήκτρο Κάτω, για να μετακινηθείτε στο πεδίο "Μήνυμα", και το πλήκτρο OK/.
5. Καταχωρήστε το κείμενο του e-mail.

   Στην οθόνη του μηνύματος, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

   - **Αποθήκευση**: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε το κείμενο του μηνύματος και επιστρέφει στην οθόνη μηνύματος.
   - **Πρότυπα κείμενα**: σας επιτρέπει να επιλέξετε πρότυπο μηνύματος από το φάκελο **Πρότυπα κείμενα** (**Μενού 5.6**).
   - **Γλώσσα**: σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία εισαγωγής κειμένου T9. Επιλέξτε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί.
   - **Ακύρωση**: επιστρέφει στην οθόνη μηνύματος.
6. Πατήστε το πλήκτρο OK/.
7. Πατήστε το πλήκτρο Κάτω για να μετακινηθείτε στο πεδίο "Επισύναψη αρχείου" και πατήστε το πλήκτρο OK/.

Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία διαφόρων τύπων από τους φακέλους "Εικόνες", "Video", "Μουσική" και "Ήχοι".

Μετά την επισύναψη ενός αρχείου, εμφανίζεται ξανά η οθόνη μηνύματος.

8. Αν θέλετε να αλλάξετε στοιχεία που προσθέσατε, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να επισημάνετε ένα πεδίο ή ένα συνημμένο αρχείο και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ**.

   Σημείωση: Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με το εάν το πεδίο που επιλέγετε στην οθόνη μηνύματος είναι το "Θέμα", το "Μήνυμα" ή το "Επισύναψη αρχείου".

   Διατίθενται οι εξής επιλογές:

   - **Προσθήκη**: σας επιτρέπει να προσθέστε θέματα, κείμενο e-mail και αρχεία μέσων.
   - **Επεξεργασία**: σα επιτρέπει να επεξεργαστείτε το θέμα του e-mail ή το κείμενο του μηνύματος.
   - **Προβολή**: εμφανίζει το συνημμένο αρχείο.
   - **Αποστολή**: σας επιτρέπει να στείλετε το e-mail.
   - **Αποθήκευση Email**: αποθηκεύει το e-mail στη θυρίδα **Πρόχειρο** (**Μενού 5.3.4**) ή **Ο φάκελός μου** (**Μενού 5.3.5**).
   - **Διαγραφή θέματος/μηνύματος**: διαγράφει το θέμα του e-mail ή το κείμενο του μηνύματος.
   - **Αφαίρεση συνημμένου**: διαγράφει το επιλεγμένο συνημμένο αρχείο.
   - **Αφαίρεση όλων των συνημμένων**: διαγράφει όλα τα συνημμένα αρχεία.

9. Όταν τελειώσετε με τη δημιουργία του e-mail, επισημάνετε την επιλογή **Αποστολή** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

10. Καταχωρήστε μια διεύθυνση e-mail.

    Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές, πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** κατά την καταχώρηση μιας διεύθυνσης:

    - **Αποστολή**: σας επιτρέπει να στείλετε το e-mail που έχετε δημιουργήσει.
    - **Ευρετήριο**: σας επιτρέπει να επιλέξετε μια διεύθυνση e-mail από το Ευρετήριο.

- **Αλλαγή παραλήπτη**: σας επιτρέπει να αλλάξετε τον τύπο του παραλήπτη σε "Σε", "Ιδιαίτερη κοινοποίηση" ή "Κοινοποίηση".
- **Αποθήκευση Email**: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε το e-mail στη θυρίδα **Πρόχειρο** (**Μενού 5.3.4**) ή στη θυρίδα **Ο φάκελός μου** (**Μενού 5.3.5**).
- **Πίσω**: επιστρέφει στην οθόνη "Νέο".

11. Εάν θέλετε να στείλετε το μήνυμα σε περισσότερα από ένα άτομα, πατήστε το πλήκτρο Κάτω και συμπληρώστε άλλο πεδίο προορισμού.

12. Εάν απαιτείται, επαναλάβετε το βήμα 11 για να προσθέσετε περισσότερες διευθύνσεις e-mail. Μπορείτε να καταχωρήσετε έως 15 διευθύνσεις e-mail.

13. Επισημάνετε την επιλογή **Αποστολή** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

    Το τηλέφωνο στέλνει το e-mail.

    Μετά την αποστολή του e-mail, αυτό αποθηκεύεται αυτόματα στα Εξερχόμενα.

Εισερχόμενα *(Μενού 5.3.2)*

Αυτό ο μενού σας επιτρέπει να ελέγχετε το διακομιστή e-mail για νέα e-mail και να προβάλλετε τα μηνύματα e-mail που έχετε λάβει.

Τα εικονίδια στα αριστερά σας πληροφορούν για την κατάσταση των μηνυμάτων:

- : E-mail που έχει ανακτηθεί από το διακομιστή e-mail.
- : E-mail με συνημμένα που έχει ανακτηθεί από το διακομιστή e-mail.
- : E-mail που δεν έχει ανακτηθεί από το διακομιστή e-mail.

Σημειώσεις:
- Αφού διαβάσετε το e-mail, το εικονίδιο αλλάζει, απεικονίζοντας έναν ανοικτό φάκελο.
- Ένα εικονίδιο **!** δίπλα σε ένα μήνυμα σημαίνει ότι το μήνυμα είναι υψηλής προτεραιότητας.
- Ένα γκρι εικονίδιο μηνύματος σημαίνει ότι το μήνυμα είναι χαμηλής προτεραιότητας.

Προβολή της επικεφαλίδας ενός e-mail

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** όταν η ένδειξη **Έλεγχος νέων** εμφανίζεται με επισήμανση για να ανακτήσετε επικεφαλίδες e-mail από το διακομιστή.

   Σημείωση: Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει μόνο επικεφαλίδες ή ολόκληρα e-mail, με τις επικεφαλίδες και το περιεχόμενο, μέσω της επιλογής **Επιλογές ανάκτησης**. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 135.

   Εμφανίζεται η λίστα των μηνυμάτων e-mail που έχετε λάβει.

2. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση σε ένα μήνυμα e-mail.

3. Πατήστε το πλήκτρο OK/*i* για να διαβάσετε την επικεφαλίδα.

Ενώ προβάλλετε μια επικεφαλίδα e-mail, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

Επαναφορά: σας επιτρέπει να ανακτήσετε ένα ή όλα τα μηνύματα e-mail από το διακομιστή e-mail.

Απάντηση: σας επιτρέπει να στείλετε μια απάντηση στον αποστολέα ή σε όλους τους παραλήπτες, περιλαμβανομένου του αποστολέα του μηνύματος.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε την επικεφαλίδα. Μπορείτε να επιλέξετε να τη διαγράψετε από το τηλέφωνο μόνο ή από το τηλέφωνο και το διακομιστή e-mail.

Αποκοπή διεύθυνσης: σας επιτρέπει να εξάγετε διευθύνσεις e-mail, URL και αριθμούς τηλεφώνου, για να μπορείτε να αποθηκεύετε αυτά τα στοιχεία στο Ευρετήριο ή να μεταβαίνετε στις διευθύνσεις URL.

Μπλοκάρισμα διεύθυνσης: σας επιτρέπει να προσθέσετε τον αριθμό του αποστολέα στο φάκελο **Μπλοκάρισμα διεύθυνσης** (**Μενού 5.3.7**) ώστε να απορρίπτονται τα μηνύματα που προέρχονται από τη συγκεκριμένη διεύθυνση e-mail.

Στη λίστα μηνυμάτων, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Προβολή: ανοίγει την επικεφαλίδα.

Επαναφορά: σας επιτρέπει να ανακτήσετε ένα ή όλα τα μηνύματα e-mail από το διακομιστή e-mail.

Απάντηση: σας επιτρέπει να στείλετε μια απάντηση στον αποστολέα ή σε όλους τους παραλήπτες, περιλαμβανομένου του αποστολέα του e-mail.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε την επιλεγμένη επικεφαλίδα. Μπορείτε να επιλέξετε να τη διαγράψετε από το τηλέφωνο μόνο ή από το τηλέφωνο και από το διακομιστή e-mail.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα μηνύματα e-mail, αλλά μόνο από το τηλέφωνο.

Ταξινόμηση: σας επιτρέπει να ταξινομείτε τα μηνύματα e-mail με βάση το μέγεθος, το θέμα, τα δεδομένα τις διευθύνσεις e-mail των αποστολέων.

Προβολή ολόκληρου e-mail

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** όταν η ένδειξη **Έλεγχος νέων** εμφανίζεται με επισήμανση για να ανακτήσετε επικεφαλίδες e-mail από το διακομιστή.

   Σημείωση: Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει μόνο επικεφαλίδες ή ολόκληρα e-mail, με τις επικεφαλίδες και το περιεχόμενο, μέσω της επιλογής **Επιλογές ανάκτησης**. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 135.

   Εμφανίζεται η λίστα των μηνυμάτων e-mail που έχετε λάβει.

2. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση σε ένα μήνυμα e-mail.

3. Πατήστε το πλήκτρο OK/ για να διαβάσετε το μήνυμα.

4. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο μήνυμα.

   Αν θέλετε να μετακινηθείτε στην αρχή ή στο τέλος του μηνύματος, πατήστε το πλήκτρο * ή το πλήκτρο # αντίστοιχα.

5. Όταν επιλέγετε ένα συνημμένο αρχείο, μπορείτε να το προβάλλετε ή να το αναπαράγετε από το e-mail.

Χρήση των επιλογών μηνυμάτων

Σημείωση: Κατά την ανάκτηση e-mail από το διακομιστή e-mail, ορισμένες επιλογές δεν είναι διαθέσιμες.

Ενώ προβάλλετε ένα μήνυμα e-mail, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

Άνοιγμα αρχείου: ανοίγει το συνημμένο αρχείο.

Αποθήκευση αρχείου: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε ένα συνημμένο αρχείο στη μνήμη του τηλεφώνου.

Απάντηση: σας επιτρέπει να στείλετε μια απάντηση στον αποστολέα ή σε όλους τους παραλήπτες, περιλαμβανομένου του αποστολέα του e-mail.

Προώθηση: σας επιτρέπει να στείλετε/ξαναστείλετε το e-mail.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το e-mail. Μπορείτε να επιλέξετε να το διαγράψετε από το τηλέφωνο μόνο ή από το τηλέφωνο και από το διακομιστή e-mail.

Αποκοπή διεύθυνσης: σας επιτρέπει να εξάγετε διευθύνσεις e-mail, URL και αριθμούς τηλεφώνου, για να μπορείτε να αποθηκεύετε αυτά τα στοιχεία στο Ευρετήριο ή να μεταβαίνετε στις διευθύνσεις URL.

Μπλοκάρισμα διεύθυνσης: σας επιτρέπει να προσθέσετε τον αριθμό του αποστολέα στο φάκελο **Μπλοκάρισμα διεύθυνσης** (**Μενού 5.3.7**) ώστε να απορρίπτονται τα μηνύματα που προέρχονται από τη συγκεκριμένη διεύθυνση e-mail.

Μετακίνηση στον φάκελό μου: σας επιτρέπει να μετακινήσετε το e-mail στη θυρίδα **Ο φάκελός μου** (**Μενού 5.3.5**).

Ιδιότητες: εμφανίζει τις ιδιότητες του e-mail, όπως το θέμα, την ώρα και την ημερομηνία ανάκτησής του, τις διευθύνσεις e-mail του αποστολέα και του παραλήπτη, το μέγεθος του μηνύματος, τον αριθμό των συνημμένων αρχείων, την προτεραιότητά του και τη διεύθυνση του διακομιστή.

Στη λίστα μηνυμάτων, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Προβολή: ανοίγει τα μηνύματα e-mail.

Απάντηση: σας επιτρέπει να στείλετε μια απάντηση στον αποστολέα ή σε όλους τους παραλήπτες, περιλαμβανομένου του αποστολέα του e-mail.

Προώθηση: σας επιτρέπει να στείλετε/ξαναστείλετε το e-mail.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το e-mail. Μπορείτε να επιλέξετε να το διαγράψετε από το τηλέφωνο μόνο ή από το τηλέφωνο και από το διακομιστή e-mail.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα μηνύματα e-mail, αλλά μόνο από το τηλέφωνο.

Ταξινόμηση: σας επιτρέπει να αλλάζετε τη σειρά ταξινόμησης κατά μέγεθος, θέμα, ημερομηνία ή με βάση τις διευθύνσεις e-mail των αποστολέων.

Μπλοκάρισμα διεύθυνσης: σας επιτρέπει να προσθέσετε τον αριθμό του αποστολέα στο φάκελο **Μπλοκάρισμα διεύθυνσης** (**Μενού 5.3.7**) ώστε να απορρίπτονται τα μηνύματα που προέρχονται από τη συγκεκριμένη διεύθυνση e-mail.

Ιδιότητες: εμφανίζει τις ιδιότητες του e-mail, όπως το θέμα, την ώρα και την ημερομηνία ανάκτησής του, τις διευθύνσεις e-mail του αποστολέα και του παραλήπτη, το μέγεθος του μηνύματος, τον αριθμό των συνημμένων αρχείων, την προτεραιότητά του και τη διεύθυνση του διακομιστή.

Εξερχόμενα *(Μενού 5.3.3)*

Όταν επιλέγετε αυτό το μενού, εμφανίζεται η λίστα των μηνυμάτων e-mail που έχετε στείλει ή έχετε προσπαθήσει να στείλετε, με το θέμα και τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη. Τα παρακάτω εικονίδια, στα αριστερά των μηνυμάτων, σας πληροφορούν για την κατάσταση των μηνυμάτων:

- : E-mail που δεν έχετε διαβάσει.
- : E-mail με συνημμένα που δεν έχετε διαβάσει.
- : E-mail που δεν μπόρεσε να αποστείλει το τηλέφωνό σας.
- : E-mail που στάλθηκαν με επιτυχία από το τηλέφωνό σας.

στη δεξιά πλευρά του εικονιδίου του μηνύματος, υποδεικνύει ότι εκτελείται αποστολή του e-mail.

Σημειώσεις:
- Αφού διαβάσετε το e-mail, το εικονίδιο αλλάζει, απεικονίζοντας έναν ανοικτό φάκελο.
- Ένα εικονίδιο **!** δίπλα σε ένα μήνυμα σημαίνει ότι το μήνυμα είναι υψηλής προτεραιότητας.

Για να προβάλετε ένα e-mail:

1. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση σε ένα μήνυμα e-mail.
2. Πατήστε το πλήκτρο OK/ για να διαβάσετε το μήνυμα.
3. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο μήνυμα.

   Αν θέλετε να μετακινηθείτε στην αρχή ή στο τέλος του μηνύματος, πατήστε το πλήκτρο * ή το πλήκτρο # αντίστοιχα.

Χρήση των επιλογών μηνυμάτων

Σημείωση: Ενώ εκτελείται αποστολή e-mail από το τηλέφωνο, ορισμένες από τις επιλογές δεν είναι διαθέσιμες.

Κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Άνοιγμα αρχείου: ανοίγει το συνημμένο αρχείο. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εφόσον το e-mail έχει συνημμένα.

Αποθήκευση αρχείου: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε ένα συνημμένο αρχείο στη μνήμη του τηλεφώνου. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εφόσον το e-mail έχει συνημμένα.

Ακύρωση: διακόπτει την αποστολή του e-mail. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν επιλέγετε ένα e-mail ενώ αυτό αποστέλλεται.

Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε/ξαναστείλετε το e-mail.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε το e-mail.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το e-mail.

Μετακίνηση στον φάκελό μου: σας επιτρέπει να μετακινήσετε το e-mail στη θυρίδα **Ο φάκελός μου** (**Μενού 5.3.5**).

Ιδιότητες: εμφανίζει τις ιδιότητες του e-mail, όπως το θέμα, την ώρα και την ημερομηνία αποστολής του, τις διευθύνσεις e-mail του αποστολέα και του παραλήπτη, το μέγεθος του μηνύματος, τον αριθμό των συνημμένων αρχείων, την προτεραιότητά του και τη διεύθυνση του διακομιστή.

Στη λίστα μηνυμάτων, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Προβολή: ανοίγει το e-mail.

Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε/ξαναστείλετε το e-mail.

Ακύρωση: διακόπτει την αποστολή του e-mail. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν επιλέγετε ένα e-mail ενώ αυτό αποστέλλεται.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε το e-mail.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το e-mail.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα e-mail που είναι αποθηκευμένα στα Εξερχόμενα.

Ταξινόμηση: σας επιτρέπει να αλλάζετε τη σειρά ταξινόμησης κατά μέγεθος, θέμα, ημερομηνία ή με βάση τις διευθύνσεις e-mail των αποστολέων.

Ιδιότητες: εμφανίζει τις ιδιότητες του e-mail, όπως το θέμα, την ώρα και την ημερομηνία αποστολής του, τις διευθύνσεις e-mail του αποστολέα και του παραλήπτη, το μέγεθος του μηνύματος, τον αριθμό των συνημμένων αρχείων, την προτεραιότητά του και τη διεύθυνση του διακομιστή.

Πρόχειρο *(Μενού 5.3.4)*

Αφού δημιουργήσετε ένα e-mail, μπορείτε να το αποθηκεύσετε σε αυτή τη θυρίδα μηνυμάτων για αποστολή αργότερα.

Όταν στέλνετε ένα e-mail που είναι αποθηκευμένο σε αυτή τη θυρίδα μηνυμάτων, το e-mail διαγράφεται από τη θυρίδα.

Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορείτε να δείτε ένα μήνυμα, ανατρέξτε στην ενότητα "Εξερχόμενα" στη σελίδα 131.

Ο φάκελός μου *(Μενού 5.3.5)*

Από αυτό το μενού, μπορείτε να προβάλετε τα μηνύματα που έχετε μετακινήσει από τα Εισερχόμενα, τα Εξερχόμενα ή το Πρόχειρο σε αυτή τη θυρίδα μηνυμάτων.

Μπορείτε επίσης να προβάλετε τα μηνύματα που έχετε αποθηκεύσει κατά τη δημιουργία ενός e-mail.

Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορείτε να δείτε ένα μήνυμα, ανατρέξτε στην ενότητα "Εξερχόμενα" στη σελίδα 131.

Ρυθμίσεις *(Μενού 5.3.6)*

Μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές για τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, για τη χρήση της λειτουργίας Email.

Ρυθμίσεις αποστολής

Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την αποστολή e-mail. Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Αποστολή αντιγράφου σε μένα: όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνο στέλνει ένα αντίγραφο του εξερχόμενου e-mail στη διεύθυνση e-mail που προσδιορίζεται ότι σας ανήκει στο λογαριασμό σας.

Επιβεβαίωση παράδοσης: όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, το δίκτυο σας πληροφορεί αν το μήνυμά σας έχει παραδοθεί ή όχι.

Επιβεβαίωση ανάγνωσης: όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνό σας στέλνει στον αποστολέα μια ερώτηση για απάντηση μαζί με το μήνυμά σας.

Προτεραιότητα: μπορείτε να επιλέξετε το επίπεδο προτεραιότητας των μηνυμάτων σας.

Εισαγωγή υπογραφής: όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, μπορείτε να επισυνάψετε το όνομά σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας ένα απλό σημείωμα ή μια γραμμή στρεότυπης έκφρασης ως υπογραφή στα μηνύματα e-mail που στέλνετε. Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Επεξεργασία ονόματος: μπορείτε να αλλάξετε το όνομα στην υπογραφή σας.

Επεξεργασία αριθμού τηλεφώνου: μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό τηλεφώνου στην υπογραφή σας.

Επεξεργασία σημείωσης: μπορείτε να αποθηκεύσετε την υπογραφή σας.

Ρυθμίσεις λήψης

Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τη λήψη e-mail. Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ρυθμός ελέγχου: μπορείτε να επιλέξετε πόσο συχνά το τηλέφωνο θα ελέγχει το διακομιστή για νέα μηνύματα.

Εάν αυτή η επιλογή έχει ρυθμιστεί σε **Δεν χρησιμοποιείται**, πρέπει να ελέγχετε μη αυτόματα το διακομιστή, επιλέγοντας **Εισαγωγή υπογραφής** στα Εισερχόμενα.

Ανάγνωση απάντησης: εάν αυτή η επιλογή έχει ρυθμιστεί σε **Αναγγελία**, το τηλέφωνο σας ρωτάει για την αποστολή ενός αιτήματος ανάγνωσης-απάντησης e-mail στον αποστολέα.

Εάν αυτή η επιλογή έχει ρυθμιστεί σε **Όχι**, το τηλέφωνο αγνοεί αιτήματα ανάγνωσης-απάντησης.

εάν αυτή η επιλογή έχει ρυθμιστεί σε **Ναι σε όλα**, το τηλέφωνο στέλνει ένα αίτημα ανάγνωσης-απάντησης e-mail χωρίς να σας υποβάλλει σχετική ερώτηση.

Επιλογές ανάκτησης: μπορείτε να επιλέξετε εάν το τηλέφωνο θα ανακτά επικεφαλίδες μόνο ή ολόκληρα e-mail, συμπεριλαμβανομένων της επικεφαλίδας και των περιεχομένων.

Επιλογές διαγραφής: όταν αυτή η επιλογή έχει ρυθμιστεί σε **Άμεσα**, το τηλέφωνο διαγράφει το e-mail και από το τηλέφωνο και από το διακομιστή e-mail.

Όταν αυτή η επιλογή έχει ρυθμιστεί σε **Κατά τη διάρκεια της επόμενης σύνδεσης**, το τηλέφωνο διαγράφει τα e-mail, και από το τηλέφωνο και από το διακομιστή e-mail, την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στο διακομιστή e-mail.

Απόρριψη άνω των: μπορείτε να καθορίσετε το μέγιστο μέγεθος των εισερχόμενων μηνυμάτων. Το τηλέφωνο θα απορρίπτει τα μηνύματα που υπερβαίνουν το καθορισμένο μέγεθος.

Λογαριασμός Email

Σημείωση: Κατά την αποστολή ή ανάκτηση ενός e-mail από το διακομιστή e-mail, δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού e-mail.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Τρέχων λογαριασμός: μπορείτε να ελέγξετε τον τρέχοντα λογαριασμό σας και να επιλέξετε έναν από τους λογαριασμούς.

Ρυθμίσεις λογαριασμού: μπορείτε να ρυθμίσετε έως 5 λογαριασμούς e-mail χρησιμοποιώντας διαφορετικούς διακομιστές e-mail. Για κάθε λογαριασμό διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Όνομα λογαριασμού: καταχωρήστε ένα όνομα για τον επιλεγμένο λογαριασμό.

Χρησιμοποιείται: ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να χρησιμοποιήσετε τον επιλεγμένο λογαριασμό. Πρέπει να ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή για να εμφανιστεί αυτός ο λογαριασμός στα Εισερχόμενα.

Όνομα χρήστη: καταχωρήστε το όνομα που θα εμφανίζεται στα εξερχόμενα μηνύματά σας ως το όνομα του αποστολέα.

Διεύθυνση Email: καταχωρήστε τη διεύθυνσή σας e-mail.

Διακομιστής SMTP: καταχωρήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα περιοχής (domain name) του διακομιστή που θα χρησιμοποιείται για την αποστολή μηνυμάτων. Ο παροχέας υπηρεσιών e-mail που χρησιμοποιείτε μπορεί να σας παράσχει αυτές τις πληροφορίες.

Θύρα SMTP: καταχωρήστε τον αριθμό της θύρας SMTP. Ο παροχέας υπηρεσιών e-mail που χρησιμοποιείτε μπορεί να σας παράσχει αυτή την πληροφορία.

Τύπος πρωτοκόλλου: προσδιορίστε έναν τύπο πρωτοκόλλου e-mail για το διακομιστή εισερχομένων, είτε **POP3** είτε **IMAP4**. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών e-mail που χρησιμοποιείτε.

Οι υπόλοιπες επιλογές εξαρτώνται από τη ρύθμιση για τον τύπο πρωτοκόλλου.

Όταν ο τύπος πρωτοκόλλου έχει ρυθμιστεί σε **POP3**:

Διακομιστής POP3: καταχωρήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα περιοχής (domain name) του διακομιστή που θα χρησιμοποιείται για τη λήψη μηνυμάτων. Ο παροχέας υπηρεσιών e-mail που χρησιμοποιείτε μπορεί να σας παράσχει αυτές τις πληροφορίες.

Θύρα POP3: καταχωρήστε τον αριθμό της θύρας POP3.

Σύνδεση APOP: όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να συνδεθείτε στο διακομιστή χρησιμοποιώντας το σχήμα σύνδεσης APOP.

Αναγνωριστικό χρήστη: Καταχωρήστε το αναγνωριστικό που χρησιμοποιείτε για τις υπηρεσίες e-mail.

Κωδικός: καταχωρήστε τον κωδικό σας για τις υπηρεσίες e-mail.

Όταν ο τύπος πρωτοκόλλου έχει ρυθμιστεί σε **IMAP4**:

Διακομιστής IMAP4: καταχωρήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα περιοχής (domain name) του διακομιστή που θα χρησιμοποιηθεί για τη λήψη μηνυμάτων.

Θύρα IMAP4: καταχωρήστε τον αριθμό της θύρας IMAP4.

Ανάκτηση επικεφαλίδων: καθορίστε τον αριθμό των επικεφαλίδων που θα ανακτάτε από το διακομιστή.

Ανάκτηση συνημμένων: όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, μπορείτε να λάβετε συνημμένα με τα e-mail από το διακομιστή.

Αναγνωριστικό χρήστη: Καταχωρήστε το αναγνωριστικό σας για τις υπηρεσίες e-mail.

Κωδικός: καταχωρήστε τον κωδικό σας για τις υπηρεσίες e-mail.

Προφίλ Email

Μπορείτε να διαμορφώσετε διάφορες ρυθμίσεις δικτύου που είναι απαραίτητες κατά την αποστολή ή τη λήψη e-mail.

Σημείωση: Κατά την αποστολή ή ανάκτηση ενός e-mail από το διακομιστή e-mail, δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις προφίλ e-mail.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Τρέχον προφίλ: σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα από τα προφίλ.

Ρυθμίσεις προφίλ: μπορείτε να ρυθμίσετε έως 5 προφίλ e-mail. Για κάθε προφίλ, υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές:

Όνομα προφίλ: πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να εκχωρήσετε στο διακομιστή e-mail.

APN: πληκτρολογήστε το όνομα σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση του δικτύου GPRS.

Ταυτότητα σύνδεσης: πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη που είναι απαραίτητο για σύνδεση στο δίκτυο GPRS.

Κωδικός: πληκτρολογήστε τον κωδικό που είναι απαραίτητος για σύνδεση στο δίκτυο GPRS.

DNS1: πληκτρολογήστε την κύρια διεύθυνση που απαιτείται για τη σύνδεση στο δίκτυο GPRS.

DNS2: πληκτρολογήστε τη δευτερεύουσα διεύθυνση που απαιτείται για τη σύνδεση στο δίκτυο GPRS.

Μπλοκάρισμα διεύθυνσης *(Μενού 5.3.7)*

Χρησιμοποιώντας αυτό το μενού, μπορείτε να ρυθμίσετε ένα φίλτρο μηνυμάτων καταχωρώντας διευθύνσεις e-mail έτσι, ώστε το τηλέφωνο να απορρίπτει τα μηνύματα από τις συγκεκριμένες διευθύνσεις e-mail.

1. Καταχωρήστε μια διεύθυνση e-mail.
2. Αν θέλετε να προσθέσετε περισσότερες διευθύνσεις e-mail, πατήστε το πλήκτρο Κάτω.
3. Εάν απαιτείται, επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 για να προσθέσετε περισσότερες διευθύνσεις e-mail.

   Μπορείτε να καταχωρήσετε έως 10 διευθύνσεις e-mail.
4. Πατήστε το πλήκτρο OK/.

   Εναλλακτικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Στην οθόνη "Μπλοκάρισμα διεύθυνσης", πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Αποθήκευση: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση e-mail.

Ευρετήριο: σας επιτρέπει να επιλέξετε μια διεύθυνση e-mail από το Ευρετήριο.

Διαγραφή: διαγράφει την επιλεγμένη διεύθυνση e-mail.

Διαγραφή όλων: διαγράφει όλες τις διευθύνσεις e-mail που είναι αποθηκευμένες στη λίστα φιλτραρίσματος.

Ακύρωση: πραγματοποιεί έξοδο από την τρέχουσα οθόνη.

Διαγραφή όλων *(Μενού 5.3.8)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να διαγράφετε όλα τα μηνύματα e-mail σε κάθε θυρίδα μηνυμάτων. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε όλα τα μηνύματά σας ταυτόχρονα.

Για να…	**Πατήστε…**
επιλέξετε μια θυρίδα μηνυμάτων προς διαγραφή	το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω. Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα, επιλέξτε **Όλα**.
τοποθετήσετε ή να καταργήσετε ένα σημάδι ελέγχου	το πλήκτρο OK/*i*.
διαγράψετε τα σημειωμένα μηνύματα	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγρ**.

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Κατά την αποστολή ή ανάκτηση ενός e-mail από το διακομιστή e-mail, δεν μπορείτε προσωρινά να επιλέξετε τα Εισερχόμενα ή τα Εξερχόμενα.

Μηνύματα push *(Μενού 5.4)*

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να λάβετε και να αποκτήσετε πρόσβαση σε μηνύματα από το διακομιστή WAP.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Εισερχόμενα: σας επιτρέπει να διαβάσετε τα μηνύματα push που έχετε λάβει.

Ρυθμίσεις: σας επιτρέπει να ορίσετε αν το τηλέφωνό σας θα λαμβάνει ή όχι μηνύματα push. Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Πάντα: το τηλέφωνο λαμβάνει μηνύματα push.

Ποτέ: το τηλέφωνο απορρίπτει τα μηνύματα push.

Προαιρετικά: το τηλέφωνο λαμβάνει μηνύματα push από το κέντρο μηνυμάτων που καθορίζεται μέσω αυτής τη επιλογής. Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που θα χρησιμοποιείται όταν λαμβάνετε νέα εισερχόμενα μηνύματα push.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα μηνύματα push.

Τηλεφωνητής *(Μενού 5.5)*

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να μεταβείτε στο τηλεφωνητή σας, εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Σύνδεση: πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφωνητή, πρέπει να εισάγετε τον αριθμό τηλεφωνητή που σας έχει δώσει ο παροχέας υπηρεσιών. Μπορείτε τότε να επιλέξετε αυτό το μενού και να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να ακούσετε τα μηνύματά σας.

Μπορείτε να συνδεθείτε γρήγορα στον τηλεφωνητή, πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **1** σε κατάσταση αναμονής.

Αριθμός τηλεφωνητή: αυτό το μενού σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα ή τον αριθμό της υπηρεσίας τηλεφωνητή, εάν είναι απαραίτητο.

Σημείωση: Ο τηλεφωνητής είναι λειτουργία δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πρότυπα κείμενα *(Μενού 5.6)*

Από αυτό το μενού, μπορείτε να προκαθορίσετε μέχρι 10 μηνύματα τα οποία χρησιμοποιείτε συχνότερα.

1. Επιλέξτε μια κενή θέση ή το πρότυπο μηνύματος που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο OK/.
2. Καταχωρήστε το μήνυμα που θέλετε.

   Μπορείτε να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

   - **Αποθήκευση**: αποθηκεύει το πρότυπο του μηνύματος.
   - **Γλώσσα**: σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία εισαγωγής κειμένου T9. Επιλέξτε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί.
   - **Ακύρωση**: πραγματοποιεί έξοδο από την τρέχουσα οθόνη.
3. Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη του προτύπου μηνύματος, πατήστε το πλήκτρο OK/.

Στη λίστα προτύπων μηνυμάτων, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να συντάξετε ένα καινούργιο πρότυπο μηνύματος ή να επεξεργαστείτε ένα ήδη υπάρχον πρότυπο μηνύματος.

Αποστολή μηνύματος: σας επιτρέπει να ανακτήσετε το πρότυπο μηνύματος για την αποστολή ενός μηνύματος SMS ή MMS. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αποστολή μηνύματος, δείτε σελίδα 100 ή σελίδα 109 αντίστοιχα

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το πρότυπο μηνύματος.

Μηνύματα κυψέλης *(Μενού 5.7)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς επιτρέπει να λαμβάνετε γραπτά μηνύματα σχετικά με διάφορα θέματα, όπως ο καιρός ή η κυκλοφορία. Τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης (CB) εμφανίζονται μόλις ληφθούν, με την προϋπόθεση ότι:

- το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
- η επιλογή **Λήψη** έχει ρυθμιστεί σε **Ενεργό**.
- το κανάλι μηνύματος είναι τη δεδομένη στιγμή ενεργό στη λίστα καναλιών.

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Ανάγνωση: σας επιτρέπει να εμφανίσετε τα εισερχόμενα μηνύματα.

Η θυρίδα **Προσωρινό** εμφανίζει τα μηνύματα από το δίκτυο, χάνει όμως τα περιεχόμενά της αμέσως μόλις το τηλέφωνο απενεργοποιηθεί. Πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα μήνυμα CB στη θυρίδα **Αρχείο μηνυμάτων** για μεταγενέστερη ανάκτηση. Όταν εμφανιστεί μια ειδοποίηση κειμένου, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και ορίστε την επιλογή **Αποθήκευση**.

Λήψη: σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης.

Κανάλι: σας επιτρέπει να επισημαίνετε τα κανάλια από τα οποία θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα κυψέλης. Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Όλα τα κανάλια: σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε όλα τα κανάλια.

Αντίστοιχα κανάλια: εμφανίζει τα κανάλια που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα SIM. Επίσης, μπορείτε να αποθηκεύσετε, να διαγράψετε, να επεξεργαστείτε και να προσθέσετε κανάλια. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή "Όλα τα κανάλια".

Γλώσσα: σας επιτρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα στην οποία προτιμάτε να εμφανίζονται μηνύματα εκπομπής κυψέλης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Μνήμη *(Μενού 5.8)*

Από αυτό το μενού, μπορείτε να προβάλετε την κατάσταση της μνήμης για γραπτά μηνύματα, μηνύματα πολυμέσων, e-mail ή μηνύματα push.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές, πατήστε το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά:

SMS: Μπορείτε να προβάλετε τον αριθμό των μηνυμάτων που έχετε αποθηκεύσει και τον συνολικό αριθμό των μηνυμάτων που μπορείτε να αποθηκεύσετε στη μνήμη του τηλεφώνου και στην κάρτα SIM χωριστά. Επίσης, μπορείτε να προβάλετε τον αριθμό των μηνυμάτων που είναι αποθηκευμένα σε κάθε θυρίδα μηνυμάτων. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην οθόνη.

MMS: Μπορείτε να ελέγξετε τη συνολική ποσότητα μνήμης για τα μηνύματα MMS και την ποσότητα της μνήμης που καταλαμβάνεται τη δεδομένη στιγμή από κάθε θυρίδα μηνυμάτων. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην οθόνη.

Email: Μπορείτε να ελέγξετε τη συνολική ποσότητα μνήμης για τα μηνύματα e-mail και την ποσότητα της μνήμης που καταλαμβάνεται τη δεδομένη στιγμή από κάθε θυρίδα μηνυμάτων. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην οθόνη.

Μπνύματα push: Μπορείτε να προβάλετε τον αριθμό των μηνυμάτων που έχετε αποθηκεύσει και το συνολικό αριθμό των μηνυμάτων που μπορείτε να αποθηκεύσετε.

Σημείωση: Αν οι θυρίδες μηνυμάτων είναι πλήρεις, μπορείτε να επιλέξετε μια θυρίδα μηνυμάτων για να την ανοίξετε κατευθείαν από αυτό το μενού και, στη συνέχεια, να διαγράψετε ορισμένα στοιχεία για να δημιουργήσετε ελεύθερο χώρο στη μνήμη.

Fun box

Μέσω του μενού **Fun box**, αποθηκεύονται οι φωτογραφίες που έχετε τραβήξει, τα βίντεο που έχετε εγγράψει και οι φωνητικές σημειώσεις που έχετε ηχογραφήσει. Επίσης, μπορείτε να προβάλετε εικόνες, βίντεο και να αναπαραγάγετε αρχεία μουσικής που έχουν ληφθεί από το Ασύρματο Web ή σε μηνύματα.

Εικόνες

Από αυτό το μενού, μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει και τις εικόνες που έχετε λάβει είτε από το διακομιστή Web είτε σε μηνύματα.

Φωτογραφίες

Μπορείτε να προβάλετε τις φωτογραφίες που έχετε λάβει με το τηλέφωνο.

Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια φωτογραφία και πατήστε το πλήκτρο OK/*i* για να προβάλετε τη φωτογραφία.

Χρήση των επιλογών για φωτογραφίες

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Σημείωση: Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν, ανάλογα με το αν προβάλλετε τη λίστα φωτογραφιών ή μια φωτογραφία.

Προβολή: εμφανίζει τη φωτογραφία.

Λίστα: εμφανίζει τη λίστα φωτογραφιών.

Αποστολή: σας παρέχει πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές αποστολής:

μέσω MMS: σας επιτρέπει να στείλτε τη φωτογραφία σε άλλο άτομο ως μέρος μηνύματος πολυμέσων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 109.

μέσω Email: σας επιτρέπει να στείλετε τη φωτογραφία σε άλλο άτομο ως μέρος ενός e-mail. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 125.

μέσω Bluetooth: σας επιτρέπει να στείλετε τη φωτογραφία σε άλλο άτομο μέσω της λειτουργίας Bluetooth. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 201.

μέσω Υπερύθρων: σας επιτρέπει να στείλετε τη φωτογραφία σε άλλο άτομο μέσω της θύρας υπερύθρων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 202.

Μετακίνηση στις Φωτογραφίες μου: σας επιτρέπει να μετακινήσετε τη φωτογραφία στο φάκελο **Οι φωτογραφίες μου**. Δείτε σελίδα 146.

Καθορισμός ως: σας επιτρέπει να ορίσετε τη φωτογραφία ως φόντο ή ως εικόνα ταυτότητας καλούντος για μια καταχώρηση στο Ευρετήριο.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

Emoticons: σας επιτρέπει να προσθέσετε ένα emoticon στη φωτογραφία. Μετά την επιλογή ενός emoticon, μπορείτε να μετακινήσετε το emoticon πατώντας τα πλήκτρα πλοήγησης ή τα πλήκτρα **2**, **4**, **6** και **8**.

Καρέ: σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα διακοσμητικό πλαίσιο.

Εφέ: σας επιτρέπει να αλλάξετε μια απόχρωση ή να εφαρμόσετε ένα ειδικό εφέ στη φωτογραφία.

Παρουσίαση: σας επιτρέπει να ορίσετε την αυτόματη εμφάνιση όλων των φωτογραφιών σε μια παρουσίαση. Μπορείτε να επιλέξετε το χρονικό διάστημα για την εναλλαγή των φωτογραφιών.

Μετονομασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα της φωτογραφίας.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε τη φωτογραφία.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε όλες τις φωτογραφίες.

Προστασία: προστατεύει μια φωτογραφία από το ενδεχόμενο διαγραφής.

Ιδιότητες: εμφανίζει τις ιδιότητες της φωτογραφίας, όπως το όνομα του αρχείου, την ημερομηνία και ώρα που αποθηκεύτηκε, τη μορφή του αρχείου, την ανάλυση, το μέγεθος, την ποιότητα και την κατάσταση προστασίας.

Οι φωτογραφίες μου

Από αυτό το μενού, μπορείτε να προβάλετε τις φωτογραφίες που έχετε μετακινήσει από το φάκελο "Φωτογραφίες" σε αυτή τη θυρίδα εικόνων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προβολή μιας εικόνας ή τη χρήση των επιλογών για εικόνες, ανατρέξτε στην ενότητα "Φωτογραφίες" στη σελίδα 144.

Εικόνες που έχετε λάβει

Όταν εισέρχεστε σε αυτό το μενού, εμφανίζεται μια λίστα με τις εικόνες που έχετε λάβει από το Ασύρματο Web ή σε μηνύματα.

Τα εικονίδια στη λίστα με τις εικόνες σας πληροφορούν για την κατάσταση των αρχείων:

- : αρχεία που μπορείτε να προωθήσετε σε άλλα άτομα.
- : αρχεία που δεν μπορείτε να προωθήσετε σε άλλα άτομα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προβολή μιας εικόνας ή τη χρήση των επιλογών για εικόνες, ανατρέξτε στην ενότητα "Φωτογραφίες" στη σελίδα 144.

Video

Από το μενού αυτό, μπορείτε να προβάλετε τα βίντεο που έχετε εγγράψει ή έχετε λάβει από το Ασύρματο Web ή σε μηνύματα.

Video clip

Μπορείτε να προβάλετε τα βίντεο που έχετε εγγράψει με το τηλέφωνο.

Για να εκτελέσετε αναπαραγωγή ενός βίντεο κλιπ, πραγματοποιήστε κύλιση στο βίντεο κλιπ που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο OK/.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου:

- Πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα κουμπί και πατήστε το πλήκτρο OK/. Διατίθενται τα ακόλουθα κουμπιά:

Κουμπιά	Λειτουργία
	εκκίνηση ή συνέχιση αναπαραγωγής.
	παύση.
	διακοπή.
	μετάβαση σε προηγούμενο σημείο σε ένα αρχείο.
	μετάβαση σε επόμενο σημείο σε ένα αρχείο.
	λειτουργία επανάληψης.

- Πατήστε τα πλήκτρα έντασης για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Χρήση των επιλογών βίντεο κλιπ

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Σημείωση: Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν, ανάλογα με το αν προβάλλετε τη λίστα βίντεο ή μια ακίνητη εικόνα από ένα βίντεο κλιπ.

Αναπαραγωγή: αναπαράγει το βίντεο.

Αποστολή: σας παρέχει πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές αποστολής:

μέσω MMS: σας επιτρέπει να στείλτε το βίντεο κλιπ σε άλλο άτομο ως μέρος μηνύματος πολυμέσων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 109.

μέσω Email: σας επιτρέπει να στείλετε το βίντεο κλιπ σε άλλο άτομο ως μέρος ενός e-mail. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 125.

μέσω Bluetooth: σας επιτρέπει να στείλετε το βίντεο κλιπ σε άλλο άτομο μέσω της λειτουργίας Bluetooth. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 201.

μέσω Υπερύθρων: σας επιτρέπει να στείλετε το βίντεο κλιπ σε άλλο άτομο μέσω της θύρας υπερύθρων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 202.

Μετακίνηση στα video clips μου: σας επιτρέπει να μετακινήσετε το βίντεο κλιπ στο φάκελο **Τα video clips μου**. Δείτε σελίδα 148.

Μετονομασία: σας επιτρέπει να αλλάζετε το όνομα του βίντεο κλιπ.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το βίντεο κλιπ.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα βίντεο κλιπ που είναι αποθηκευμένα στο φάκελο "Video clip".

Προστασία: προστατεύει το βίντεο κλιπ από το ενδεχόμενο διαγραφής.

Ιδιότητες: εμφανίζει τις ιδιότητες του βίντεο κλιπ, όπως το όνομα του αρχείου, την ημερομηνία και ώρα που εγγράφηκε, τη μορφή του αρχείου, την ανάλυση, το μέγεθος, την ποιότητα και την κατάσταση προστασίας.

Ρύθμιση APN: (μόνο για Video που έχετε λάβει) πληκτρολογήστε το όνομα σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση της πύλης του δικτύου GPRS.

Τα video clips μου

Μπορείτε να προβάλετε τα βίντεο κλιπ που έχετε μετακινήσει από το φάκελο "Video clip" σε αυτή τη θυρίδα εικόνων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προβολή ενός βίντεο κλιπ ή τη χρήση επιλογών βίντεο, ανατρέξτε στην ενότητα "Video clip" στη σελίδα 146.

Video που έχετε λάβει

Όταν εισέρχεστε σε αυτό το μενού, μπορείτε να προβάλετε μια λίστα με τα βίντεο κλιπ που έχετε λάβει από το Ασύρματο Web ή σε μηνύματα.

Τα εικονίδια στη λίστα με τα βίντεο σας πληροφορούν για την κατάσταση των αρχείων:

- : αρχεία που μπορείτε να προωθήσετε σε άλλα άτομα.
- : αρχεία που δεν μπορείτε να προωθήσετε σε άλλα άτομα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προβολή ενός βίντεο κλιπ ή τη χρήση επιλογών βίντεο, ανατρέξτε στην ενότητα "Video clip" στη σελίδα 146.

Μουσική

Από αυτό το μενού, μπορείτε να προβάλετε τη λίστα των αρχείων μουσικής που έχουν ληφθεί από το Ασύρματο Web ή έχουν μεταφερθεί από τον υπολογιστή σας στο τηλέφωνο, μέσω του προγράμματος Samsung PC Studio.

Για να αναπαραγάγετε ένα αρχείο μουσικής, πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το πλήκτρο OK/*i*.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου:

Πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα κουμπί λειτουργίας και πατήστε το πλήκτρο OK/*i*. Διατίθενται τα ακόλουθα κουμπιά:

Κουμπιά	Λειτουργία
	εκκίνηση ή συνέχιση αναπαραγωγής.
	παύση.
	διακοπή.
	επιστροφή στο προηγούμενο αρχείο.
	μετάβαση στο επόμενο αρχείο.
	αλλαγή της λειτουργίας επανάληψης.

- Πατήστε τα πλήκτρα έντασης για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
- Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές του προγράμματος αναπαραγωγής MP3. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε παρακάτω.
- Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διακοπή** για να διακόψετε την αναπαραγωγή.

Χρήση των επιλογών για μουσικά αρχεία

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Σημείωση: Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με το εάν προβάλλετε τη λίστα με τα μουσικά αρχεία ή την οθόνη "Πρόγραμμα αναπαραγωγής MP3".

Αναπαραγωγή/Παύση: εκτελεί εκκίνηση/παύση της αναπαραγωγής.

Αποστολή: σας παρέχει πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές αποστολής:

μέσω Email: σας επιτρέπει να στείλετε το μουσικό αρχείο σε άλλο άτομο ως μέρος ενός e-mail. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 125.

μέσω Bluetooth: σας επιτρέπει να στείλετε το μουσικό αρχείο σε άλλο άτομο μέσω της λειτουργίας Bluetooth. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 201.

μέσω Υπερύθρων: σας επιτρέπει να στείλετε το μουσικό αρχείο σε άλλο άτομο μέσω της θύρας υπερύθρων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 202.

Προσθήκη λίστας αναπαραγωγής: σας επιτρέπει να προσθέσετε το μουσικό αρχείο στη λίστα αναπαραγωγής.

Άνοιγμα λίστας αναπαραγωγής: εμφανίζει τη λίστα αναπαραγωγής.

Καθορισμός ως: σας επιτρέπει να ορίσετε το αρχείο ως ήχο κλήσης ή ως μελωδία καλούντα, για μια καταχώρηση του Ευρετηρίου.

Μετονομασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το μουσικό αρχείο.

Ρυθμίσεις: σας επιτρέπει να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την αναπαραγωγή αρχείων MP3:

Επανάληψη: σας επιτρέπει να επιλέξετε λειτουργία επανάληψης, **Όλα**, **Ανενεργό** ή **Μία**.

Shuffle: σας επιτρέπει να ορίσετε τη σειρά αναπαραγωγής, **Ανενεργό** ή **Ενεργό**.

Όγκος: σας επιτρέπει να ρυθμίσετε επίπεδο έντασης.

Κλείδωμα πλήκτρου έντασης: με κλειδωμένο το πληκτρολόγιο, σας επιτρέπει να κλειδώσετε τα πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου έτσι, ώστε εάν τα πλήκτρα έντασης πατηθούν κατά λάθος να μην αλλάξει η ένταση.

Τιμή ισοσταθμιστή: σας επιτρέπει να αλλάξετε την εικόνα ισοσταθμιστή στην οθόνη "Πρόγραμμα αναπαραγωγής MP3".

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα μουσικά αρχεία.

Προστασία: προστατεύει το μουσικό αρχείο από το ενδεχόμενο διαγραφής.

Ιδιότητες: εμφανίζει τις ιδιότητες του μουσικού αρχείου.

Ήχοι

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να δείτε μια λίστα με τα αρχεία ήχου που έχετε ηχογραφήσει ή λάβει από διακομιστή Web ή σε μηνύματα πολυμέσων.

Φωνητική λίστα

Μπορείτε να εμφανίσετε τη λίστα των φωνητικών σημειώσεων που έχετε ηχογραφήσει.

Πραγματοποιήσετε κύλιση σε μια φωνητική σημείωση και πατήστε το πλήκτρο OK/*i* για να την αναπαράγετε.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε παύση της αναπαραγωγής επιλέγοντας και να συνεχίσετε επιλέγοντας . Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου πατώντας τα πλήκτρα έντασης. Για να σταματήσετε, επιλέξτε ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διακοπή**.

Χρήση των επιλογών φωνητικών σημειώσεων

Στη λίστα φωνητικών σημειώσεων, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Αναπαραγωγή: αναπαράγει τη φωνητική σημείωση.

Αποστολή: σας παρέχει πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές αποστολής:

μέσω MMS: σας επιτρέπει να στείλτε τη φωνητική σημείωση σε άλλο άτομο ως μέρος ενός μηνύματος πολυμέσων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 109.

μέσω Email: σας επιτρέπει να στείλετε τη φωνητική σημείωση σε άλλο άτομο ως μέρος ενός e-mail. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 125.

μέσω Bluetooth: σας επιτρέπει να στείλετε τη φωνητική σημείωση σε άλλο άτομο μέσω της λειτουργίας Bluetooth. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 201.

μέσω Υπερύθρων: σας επιτρέπει να στείλετε τη φωνητική σημείωση σε άλλο άτομο μέσω της θύρας υπερύθρων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 202.

Μετονομασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα της φωνητικής σημείωσης.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε τη φωνητική σημείωση.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε όλες τις φωνητικές σημειώσεις.

Προστασία: προστατεύει τη φωνητική σημείωση από το ενδεχόμενο διαγραφής.

Ιδιότητες: εμφανίζει τις ιδιότητες της φωνητικής σημείωσης, όπως το όνομα της σημείωσης, την ώρα και ημερομηνία που ηχογραφήθηκε, τη μορφή του αρχείου, τη διάρκεια της εγγραφής, το μέγεθος και την κατάσταση προστασίας.

Ήχοι που έχετε λάβει

Μπορείτε να προβάλετε τη λίστα με τους ήχους που έχουν ληφθεί από το Ασύρματο Web ή σε μηνύματα.

Τα εικονίδια στη λίστα με τους ήχους σας πληροφορούν για την κατάσταση των αρχείων:

- : αρχεία που μπορείτε να προωθήσετε σε άλλα άτομα.
- : αρχεία που δεν μπορείτε να προωθήσετε σε άλλα άτομα.

Πραγμαοποιήστε κύλιση σε ένα αρχείο ήχου και πατήστε το πλήκτρο OK/*i* για να ακούσετε τον ήχο. Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, πατήστε τα πλήκτρα έντασης.

Χρήση των επιλογών για αρχεία ήχου

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Σημείωση: Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν, ανάλογα με το αν προβάλλετε τη λίστα με τους ήχους ή αναπαράγετε ένα ήχο.

Αναπαραγωγή: αναπαράγει τον ήχο.

Λίστα: εμφανίζει τη λίστα ήχων.

Αποστολή: σας παρέχει πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές αποστολής:

μέσω MMS: σας επιτρέπει να στείλτε τον ήχο σε άλλο άτομο ως μέρος ενός μηνύματος πολυμέσων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 109.

μέσω Email: σας επιτρέπει να στείλετε τον ήχο σε άλλο άτομο ως μέρος ενός e-mail. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 125.

μέσω Bluetooth: σας επιτρέπει να στείλετε τον ήχο σε άλλο άτομο μέσω της λειτουργίας Bluetooth. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 201.

μέσω Υπερύθρων: σας επιτρέπει να στείλετε τον ήχο σε άλλο άτομο μέσω της θύρας υπερύθρων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα 202.

Καθορισμός ως: σας επιτρέπει να ορίσετε τον ήχο ως ήχο κλήσης ή ως μελωδία καλούντα για μια καταχώρηση του Ευρετηρίου.

Μετονομασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα του ήχου.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε τον ήχο.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε όλους τους ήχους.

Προστασία: προστατεύει τον ήχο από το ενδεχόμενο διαγραφής.

Ιδιότητες: εμφανίζει τις ιδιότητες του αρχείου ήχου, όπως το όνομα, την ώρα και ημερομηνία που αποθηκεύτηκε, τη μορφή, τη διάρκεια αναπαραγωγής, το μέγεθος και την κατάσταση προστασίας.

Μνήμη

Μπορείτε να ελέγξετε τη συνολική ποσότητα μνήμης για τα στοιχεία μέσων και την ποσότητα της μνήμης που καταλαμβάνεται τη δεδομένη στιγμή από κάθε θυρίδα μέσων.

Αν οι θυρίδες μέσων είναι πλήρεις, μπορείτε να επιλέξετε μια θυρίδα μέσων για να την ανοίξετε κατευθείαν από αυτό το μενού και, στη συνέχεια, να διαγράψετε ορισμένα στοιχεία για να δημιουργήσετε ελεύθερο χώρο στη μνήμη.

Ατζέντα

Η λειτουργία "Ατζέντα" σας δίνει τη δυνατότητα να:

- παρακολουθείτε το πρόγραμμα και τις εργασίες σας.
- προβάλλετε συμβάντα παράληψης ειδοποίησης.
- δημιουργείτε σημειώσεις.
- ελέγχετε τις ποσότητες της μνήμης για τα προγραμματισμένα στοιχεία.

Προβολή μήνα *(Μενού 7.1)*

Με τη λειτουργία "Προβολή μήνα", μπορείτε να:

- χρησιμοποιήσετε το ημερολόγιο και να ελέγξετε τις σημειώσεις σας.
- δημιουργήσετε σημειώσεις για να παρακολουθείτε το πρόγραμμά σας.
- ορίσετε μια ειδοποίηση ως υπενθύμιση.

Χρήση του ημερολογίου

Όταν επιλέγετε το μενού **Προβολή μήνα** (**Μενού 7.1**), το ημερολόγιο εμφανίζεται με την τρέχουσα ημερομηνία επισημασμένη σε κόκκινο πλαίσιο. Στην κάτω πλευρά του ημερολογίου, εμφανίζεται ο αριθμός των συμβάντων που έχουν προγραμματιστεί για τη συγκεκριμένη ημέρα. Τα παρακάτω εικονίδια, στην κάτω πλευρά της οθόνης σας πληροφορούν για το τι είδους συμβάντα είναι αυτά:

- : συμβάντα προγράμματος
- : επέτειοι
- : εργασίες
- : διάφορα συμβάντα

Όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**, διατίθενται οι παρακάτω επιλογές:

Προβολή: εμφανίζει τις αποθηκευμένες σημειώσεις για τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Δημιουργία: σας επιτρέπει να προσθέσετε ένα νέο συμβάν, επέτειο, συμβάν διαφόρων συμβάντων ή εργασία.

Προβολή εβδομάδας: εμφανίζει την οθόνη προβολής εβδομάδας.

Μετάβαση στη σημερινή μέρα: σας επιτρέπει να μεταβείτε στην τρέχουσα ημερομηνία.

Μετάβαση στην ημερομηνία: σας επιτρέπει να μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές διαγραφής:

Επιλεγμένη ημερομηνία: σας επιτρέπει να διαγράψετε στοιχεία τα οποία είναι αποθηκευμένα στην επιλεγμένη ημερομηνία.

Συμβάντα που προηγούνται: σας επιτρέπει να διαγράψετε τα στοιχεία που έχετε δημιουργήσει για τις ημέρες πριν από την επιλεγμένη ημερομηνία.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα προγραμματισμένα συμβάντα.

Προγραμματισμός νέου συμβάντος

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι και 400 συμβάντα για το ημερολόγιο. Μπορούν να προγραμματιστούν περισσότερα από ένα συμβάντα σε μία ημέρα.

Καταχώρηση νέου προγραμματισμένου συμβάντος

1. Αφού επιλέξετε μια ημέρα στο ημερολόγιο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ**.
2. Επισημάνετε την επιλογή **Δημιουργία** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Επιλέξτε **Πρόγραμμα** ή **Διάφορα** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση στα πεδία καταχώρησης πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω. Καταχωρήστε τις πληροφορίες που θέλετε ή επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
   - **Θέμα**: καταχωρήστε τον τίτλο του συμβάντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, δείτε σελίδα 35.

- **Λεπτομέρειες**: καταχωρήστε τις λεπτομέρειες συμβάντος.
- **Ημερομηνία έναρξης**: καταχωρήστε την ημερομηνία έναρξης.
- **Εκκίνηση χρόνου**: καταχωρήστε την ώρα έναρξης του συμβάντος.
- **ΠΜ/ΜΜ**: επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ**. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η μορφή ώρας έχει οριστεί σε **12 ώρες**.
- **Ημερομηνία λήξης**: καταχωρήστε την ημερομηνία λήξης του συμβάντος.
- **Ώρα λήξης**: καταχωρήστε την ώρα λήξης.
- **ΠΜ/ΜΜ**: επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ**. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η μορφή ώρας έχει οριστεί σε **12 ώρες**.
- **Θέση**: καταχωρήστε πληροφορίες σχετικά με τη θέση του συμβάντος. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για **Πρόγραμμα**.
- **Ειδοποίηση**: πατήστε το πλήκτρο OK/ για να ρυθμίσετε μια ειδοποίηση που θα σας υπενθυμίσει το συμβάν.
- **πριν**: ορίστε το χρόνο πριν από την έναρξη του συμβάντος κατά τον οποίο θα ενεργοποιείται η ειδοποίηση. Καταχωρήστε τον αριθμό που θέλετε και επιλέξτε μια μονάδα, **ελάχιστο**, **ώρα**, **ημέρα** ή **εβδομάδα**, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά.
- **Ήχος ειδοποίησης**: επιλέξτε ένα ήχο ειδοποίησης.
- **Επανάληψη**: εάν καταχωρείτε ένα επαναλαμβανόμενο συμβάν, πατήστε το πλήκτρο OK/. Επιλέξτε μια μονάδα επανάληψης, **κάθε μέρα**, **κάθε εβδομάδα** ή **κάθε μήνα**. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για **Πρόγραμμα**.
- **μέχρι**: ορίστε την ημερομηνία λήξης για την επαναλαμβανόμενη καταχώρηση. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για **Πρόγραμμα**.

5. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή του γεγονότος, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ**.

   Μετά την αποθήκευση, στο τηλέφωνο εμφανίζονται πληροφορίες για το συμβάν που μόλις αποθηκεύσατε.

6.

Για να…	Πατήστε…
πραγματοποιήσετε κύλιση στο συμβάν	το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.
χρησιμοποιήσετε την επιλογή συμβάντος	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ**. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές συμβάντος προγράμματος ή την επιλογή συμβάντος που ανήκει στα διάφορα συμβάντα, δείτε σελίδα 163 ή σελίδα 165 αντίστοιχα.
μεταβείτε στην οθόνη "Προβολή ημέρας"	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω** ή το πλήκτρο**C**.

Καταχώρηση νέας επετείου

1. Αφού επιλέξετε μια ημέρα στο ημερολόγιο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ**.
2. Επισημάνετε την επιλογή **Δημιουργία** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Επιλέξτε **Επέτειος** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση στα πεδία καταχώρησης πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω. Καταχωρήστε τις πληροφορίες που θέλετε ή επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
   - **Περίσταση**: εισάγετε πληροφορίες σχετικά με την περίσταση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, δείτε σελίδα 35.
   - **Ημερομηνία**: καταχωρήστε την ημερομηνία.
   - **Ειδοποίηση**: πατήστε το πλήκτρο OK/*i* για να ρυθμίσετε μια ειδοποίηση που θα σας υπενθυμίσει το συμβάν
   - **πριν**: ορίστε το χρόνο πριν από την ημέρα του συμβάντος, κατά τον οποίο θα ενεργοποιείται η ειδοποίηση. Καταχωρήστε τον αριθμό που θέλετε και επιλέξτε μια μονάδα, **ημέρα** ή **εβδομάδα**, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά.

- **Ώρα ειδοποίησης**: καταχωρήστε την ώρα κατά την οποία θα ηχήσει η ειδοποίηση.
- **ΠΜ/ΜΜ**: επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ**. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η μορφή ώρας έχει οριστεί σε **12 ώρες**.
- **Ήχος ειδοποίησης**: επιλέξτε ένα ήχο ειδοποίησης.
- **Επανάληψη κάθε χρόνο**: πατήστε το πλήκτρο OK/ για να ενεργοποιείται η ειδοποίηση κάθε χρόνο.

5. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή της επετείου, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ**.

   Μετά την αποθήκευση, στο τηλέφωνο εμφανίζονται πληροφορίες για την επέτειο που μόλις αποθηκεύσατε.

6.

Για να…	**Πατήστε…**
πραγματοποιήσετε κύλιση στην επέτειο	το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.
χρησιμοποιήσετε την επιλογή επετείου	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ**. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 164.
μεταβείτε στην οθόνη "Προβολή ημέρας"	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω** ή το πλήκτρο **C**.

Καταχώρηση εργασίας

1. Αφού επιλέξετε μια ημέρα στο ημερολόγιο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ**.
2. Επισημάνετε την επιλογή **Δημιουργία** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Επιλέξτε **Εκκρεμείς εργασίες** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση στα πεδία καταχώρησης πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω. Καταχωρήστε τις πληροφορίες που θέλετε ή επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
   - **Εκκρεμείς εργασίες**: εισάγετε πληροφορίες σχετικά με την εργασία.

- **Ημερομηνία έναρξης**: καταχωρήστε την ημερομηνία έναρξης.
- **Τελική ημερομηνία**: καταχωρήστε την ημερομηνία λήξης.
- **Προτεραιότητα**: επιλέξτε επίπεδο προτεραιότητας, **Υψηλό**, **Κανονική** ή **Χαμηλό**.

5. Αφού ολοκληρώσετε την καταχώρηση της εργασίας, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ**.

   Μετά την αποθήκευση, στο τηλέφωνο εμφανίζονται πληροφορίες για την εργασία που μόλις αποθηκεύσατε.

6.

Για να…	**Πατήστε…**
πραγματοποιήσετε κύλιση στην εργασία	το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.
χρησιμοποιήσετε την επιλογή εργασίας	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ**. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 166.
μεταβείτε στην οθόνη "Προβολή ημέρας"	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω** ή το πλήκτρο **C**.

Προβολή ενός συμβάντος

Αγκύλες σε κάθε γωνία μιας ημέρας ημερολογίου υποδεικνύουν τον τύπο των συμβάντων που έχουν προγραμματιστεί για τη συγκεκριμένη ημέρα:

- Μπλε: πρόγραμμα
- Πορτοκαλί: επέτειος
- Πράσινο: διάφορα συμβάντα
- Κόκκινο: εργασία

Όταν επιλέγετε μια ημέρα για την οποία υπάρχει ήδη συμβάν στο ημερολόγιο, εμφανίζεται μια λίστα με τα συμβάντα που έχετε δημιουργήσει. Πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα συμβάν και πατήστε το πλήκτρο OK/*i*. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προβολή ενός συμβάντος, δείτε σελίδα 161.

Προβολή εβδομάδας *(Μενού 7.2)*

Σε αυτό το μενού, οι εγγραφές ημερολογίου για την επιλεγμένη εβδομάδα εμφανίζονται σε επτά πλαίσια ημερών. Η σημερινή ημέρα της εβδομάδας επισημαίνεται με κόκκινο χρώμα. Στην οθόνη προβολής εβδομάδας, τα μπλε πλαίσια σημαίνουν ότι υπάρχουν αποθηκευμένα συμβάντα προγράμματος και τα πράσινα πλαίσια σημαίνουν ότι υπάρχουν αποθηκευμένα διάφορα συμβάντα.

Για να προβάλετε ένα στοιχείο, πραγματοποιήστε κύλιση στ κελί που περιέχει το στοιχείο και πατήστε το πλήκτρο OK/*i*.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των επιλογών, ανατρέξτε στην ενότητα "Προβολή μήνα" στη σελίδα 155.

Προβολή ημέρας *(Μενού 7.3)*

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να προγραμματίσετε νέα συμβάντα για την τρέχουσα ημέρα. Τα συμβάντα που έχουν προγραμματιστεί για μελλοντικές ημερομηνίες εμφανίζονται αυτόματα στα συμβάντα για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Τα ακόλουθα εικονίδια σας πληροφορούν σχετικά με τον τύπο των συμβάντων:

- : συμβάντα προγράμματος
- : επέτειοι
- : εργασίες
- : διάφορα συμβάντα

Εάν έχουν αποθηκευθεί περισσότερα από ένα συμβάντα, πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα συμβάν χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το πλήκτρο OK/*i* για να προβάλετε το συμβάν.

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Προβολή: εμφανίζει το επιλεγμένο συμβάν.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε το συμβάν. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν προβάλλετε ένα συμβάν.

Αποστολή: σας παρέχει πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές αποστολής:

μέσω SMS: σας επιτρέπει να στείλετε το συμβάν σε άλλα άτομα ως μέρος ενός μηνύματος κειμένου. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 100.

μέσω MMS: σας επιτρέπει να στείλετε το συμβάν σε άλλα άτομα ως μέρος ενός μηνύματος MMS. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 109.

μέσω Email: σας επιτρέπει να στείλετε το συμβάν σε άλλα άτομα ως μέρος ενός e-mail. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 125.

μέσω Bluetooth: σας επιτρέπει να στείλετε το συμβάν σε άλλα άτομα μέσω της λειτουργίας Bluetooth. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 201.

μέσω Υπερύθρων: σας επιτρέπει να στείλετε το συμβάν σε άλλα άτομα μέσω της θύρας υπερύθρων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 202.

Δημιουργία: σας επιτρέπει να προσθέσετε ένα νέο συμβάν, επέτειο, συμβάν διαφόρων συμβάντων ή εργασία.

Προβολή μήνα: επαναφέρει το ημερολόγιο στην οθόνη.

Προβολή εβδομάδας: εμφανίζει την οθόνη προβολής εβδομάδας.

Ολοκληρώθηκε/Πραγματοποιήθηκε αναίρεση: σας επιτρέπει να αλλάζετε την κατάσταση του συμβάντος.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το επιλεγμένο συμβάν.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα συμβάντα που είναι αποθηκευμένα για τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Πρόγραμμα *(Μενού 7.4)*

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να προβάλετε μια λίστα των συμβάντων προγράμματος. Εάν έχετε ορίσει τις επιλογές "Επανάληψη" και "Ειδοποίηση", ενεργοποιούνται τα εικονίδια και .

Πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα συμβάν και πατήστε το πλήκτρο OK/ για να προβάλετε το συμβάν προγράμματος. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Προβολή: εμφανίζει το επιλεγμένο συμβάν.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε το συμβάν. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν προβάλλετε ένα συμβάν.

Αποστολή: σας παρέχει πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές αποστολής:

μέσω SMS: σας επιτρέπει να στείλετε το συμβάν σε άλλο άτομο ως μέρος ενός μηνύματος SMS. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 100.

μέσω MMS: σας επιτρέπει να στείλτε το συμβάν σε άλλο άτομο ως μέρος ενός μηνύματος πολυμέσων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 109.

μέσω Email: σας επιτρέπει να στείλετε το συμβάν σε άλλο άτομο ως μέρος ενός e-mail. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 125.

μέσω Bluetooth: σας επιτρέπει να στείλετε το συμβάν σε άλλο άτομο μέσω της λειτουργίας Bluetooth. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 201.

μέσω Υπερύθρων: σας επιτρέπει να στείλετε το συμβάν σε άλλο άτομο μέσω της θύρας υπερύθρων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 202.

Δημιουργία: σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο συμβάν. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη δημιουργία ενός νέου συμβάντος, δείτε σελίδα 156.

Προβολή μήνα: επαναφέρει το ημερολόγιο στην οθόνη.

Προβολή εβδομάδας: εμφανίζει την οθόνη προβολής εβδομάδας.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το επιλεγμένο συμβάν.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα συμβάντα.

Επέτειος *(Μενού 7.5)*

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να προβάλετε μια λίστα με τις επετείους που έχετε δημιουργήσει. Εάν έχετε ορίσει τις επιλογές "Επανάληψη κάθε χρόνο" και "Ειδοποίηση", ενεργοποιούνται τα εικονίδια και .

Πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα συμβάν και πατήστε το πλήκτρο OK/ για να προβάλετε την επέτειο. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Προβολή: εμφανίζει την επιλεγμένη επέτειο.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε την επέτειο. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν προβάλλετε μια επέτειο.

Αποστολή: σας παρέχει πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές αποστολής:

μέσω SMS: σας επιτρέπει να στείλετε την επέτειο σε άλλο άτομο ως μέρος ενός μηνύματος SMS. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 100.

μέσω MMS: σας επιτρέπει να στείλετε την επέτειο σε άλλο άτομο ως μέρος ενός μηνύματος MMS. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 109.

μέσω Email: σας επιτρέπει να στείλετε την επέτειο σε άλλο άτομο ως μέρος ενός e-mail. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 125.

μέσω Bluetooth: σας επιτρέπει να στείλετε την επέτειο σε άλλο άτομο μέσω της λειτουργίας Bluetooth. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 201.

μέσω Υπερύθρων: σας επιτρέπει να στείλετε την επέτειο σε άλλο άτομο μέσω της θύρας υπερύθρων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 202.

Δημιουργία: σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια νέα επέτειο. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη δημιουργία μιας νέας επετείου, δείτε σελίδα 158.

Προβολή μήνα: επαναφέρει το ημερολόγιο στην οθόνη.

Προβολή εβδομάδας: εμφανίζει την οθόνη προβολής εβδομάδας.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε την επιλεγμένη επέτειο.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε όλες τις επετείους.

Διάφορα *(Μενού 7.6)*

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να προβάλετε μια λίστα με τα διάφορα συμβάντα που έχετε δημιουργήσει. εάν έχετε ορίσει την επιλογή "Ειδοποίηση", το εικονίδιο είναι ενεργοποιημένο.

Πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα συμβάν από τα διάφορα συμβάντα και πατήστε το πλήκτρο OK/*i* για να το προβάλετε. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση τα περιεχόμενα της οθόνης, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Προβολή: εμφανίζει το συμβάν από τα διάφορα συμβάντα.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε το συμβάν από τα διάφορα συμβάντα. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν προβάλλετε ένα συμβάν που ανήκει στα διάφορα συμβάντα.

Αποστολή: σας παρέχει πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές αποστολής:

μέσω SMS: σας επιτρέπει να στείλετε το συμβάν που ανήκει στα διάφορα συμβάντα σε άλλο άτομο ως μέρος ενός μηνύματος SMS. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 100.

μέσω MMS: σας επιτρέπει να στείλετε το συμβάν που ανήκει στα διάφορα συμβάντα σε άλλο άτομο ως μέρος ενός μηνύματος MMS. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 109.

μέσω Email: σας επιτρέπει να στείλετε το συμβάν που ανήκει στα διάφορα συμβάντα σε άλλο άτομο ως μέρος ενός e-mail. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 125.

μέσω Bluetooth: σας επιτρέπει να στείλετε το συμβάν που ανήκει στα διάφορα συμβάντα σε άλλο άτομο μέσω της λειτουργίας Bluetooth. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 201.

μέσω Υπερύθρων: σας επιτρέπει να στείλετε το συμβάν που ανήκει στα διάφορα συμβάντα σε άλλο άτομο μέσω της θύρας υπερύθρων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 202.

Δημιουργία: σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο συμβάν που ανήκει στα διάφορα συμβάντα. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη δημιουργία ενός νέου συμβάντος που ανήκει στα διάφορα συμβάντα, δείτε σελίδα 156.

Προβολή μήνα: επαναφέρει το ημερολόγιο στην οθόνη.

Προβολή εβδομάδας: εμφανίζει την οθόνη προβολής εβδομάδας.

Διαγραφή: διαγράφει το επιλεγμένο συμβάν που ανήκει στα διάφορα συμβάντα.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα διάφορα συμβάντα.

Εκκρεμείς εργασίες *(Μενού 7.7)*

Όταν επιλέξετε το μενού **Εκκρεμείς εργασίες**, εμφανίζεται μια λίστα με τις εργασίες που έχετε δημιουργήσει με το σημάδι κατάστασης, **!**, κόκκινο για Υψηλό, μπλε για Κανονικό και γκρι για Χαμηλό, και με το πλαίσιο ελέγχου κατάστασης. Εάν η εργασία έχει ολοκληρωθεί, σε αυτό το πλαίσιο εμφανίζεται ένα σημάδι ελέγχου.

Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια εργασία και πατήστε το πλήκτρο OK/*i* για να προβάλετε την εργασία. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Προβολή: εμφανίζει την επιλεγμένη εργασία.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε την εργασία. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν προβάλλετε μια εργασία.

Αποστολή: σας παρέχει πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές αποστολής:

μέσω SMS: σας επιτρέπει να στείλετε την εργασία σε άλλο άτομο ως μέρος ενός μηνύματος SMS. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 100.

μέσω MMS: σας επιτρέπει να στείλετε την εργασία σε άλλο άτομο ως μέρος ενός μηνύματος MMS. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 109.

μέσω Email: σας επιτρέπει να στείλετε την εργασία σε άλλο άτομο ως μέρος ενός e-mail. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 125.

μέσω Bluetooth: σας επιτρέπει να στείλετε την εργασία σε άλλο άτομο μέσω της λειτουργίας Bluetooth. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 158.

μέσω Υπερύθρων: σας επιτρέπει να στείλετε την εργασία σε άλλο άτομο μέσω της θύρας υπερύθρων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 202

Δημιουργία: σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια νέα εργασία. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη δημιουργία μιας νέας εργασίας, δείτε σελίδα 159.

Προβολή μήνα: επαναφέρει το ημερολόγιο στην οθόνη.

Προβολή εβδομάδας: εμφανίζει την οθόνη προβολής εβδομάδας.

Ολοκληρώθηκε/Πραγματοποιήθηκε αναίρεση: αλλάζει την κατάσταση της εργασίας.

Διαγραφή: διαγράφει την εργασία.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράφετε όλες τις εργασίες.

Παράληψη ειδοποίησης συμβάντων *(Μενού 7.8)*

Όταν δεν επιβεβαιώσετε ότι αντιληφθήκατε μια ειδοποίηση για ένα συμβάν που έχετε ορίσει, το τηλέφωνο σας ενημερώνει για την ειδοποίηση που παραλείφθηκε. Όταν εμφανιστεί η σχετική ενημέρωση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Προβολή** για να προβάλετε το αντίστοιχο συμβάν. Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Έξοδος**.

Χρησιμοποιώντας αυτό το μενού, μπορείτε να προβάλετε μια λίστα με τα συμβάντα παράλειψης ειδοποίησης.

Για να προβάλετε ένα συμβάν παράλειψης ειδοποίησης:

1. Πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα συμβάν και πατήστε το πλήκτρο OK/.
2. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην οθόνη.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιβεβαίωση**.

   Μετά το πάτημα του προγραμματιζόμενου πλήκτρου **Επιβεβαίωση**, το συμβάν διαγράφεται από τη λίστα με τα συμβάντα παράλειψης ειδοποίησης.

Στη λίστα μηνυμάτων, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Προβολή: εμφανίζει το συμβάν.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το συμβάν.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα συμβάντα.

Σημείωμα *(Μενού 7.9)*

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να δημιουργήσετε σημειώματα και να προβάλετε τα σημειώματα που έχετε αποθηκεύσει.

Δημιουργία νέου σημειώματος

1. Πατήστε το πλήκτρο OK/*i*.

   Εναλλακτικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και επιλέξτε **Δημιουργία**.

2. Εισάγετε το σημείωμα.

   Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης χαρακτήρων, δείτε σελίδα 35.

   Ενώ καταχωρείτε κείμενο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

   - **Αποθήκευση**: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε το σημείωμα.
   - **Γλώσσα**: σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία εισαγωγής κειμένου T9. Επιλέξτε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί.
   - **Ακύρωση**: επιστρέφει στην οθόνη "Σημείωμα".

3. Πατήστε το πλήκτρο OK/*i*.

   Εναλλακτικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Προβολή σημειώματος

Πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα σημείωμα και πατήστε το πλήκτρο OK/*i* για να προβάλετε το σημείωμα.

Στη λίστα σημειωμάτων, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε το σημείωμα.

Δημιουργία: σας επιτρέπει να προσθέτετε ένα νέο σημείωμα.

Διαγραφή: διαγράφει το επιλεγμένο σημείωμα.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράφετε όλα τα σημειώματα.

Μνήμη *(Μενού 7.10)*

Μπορείτε να ελέγξετε τη συνολική ποσότητα μνήμης για το ημερολόγιο, τον αριθμο των συμβάντων που έχετε δημιουργήσει και τον συνολικό αριθμό των συμβάντων που μπορείτε να αποθηκεύσετε. Μπορείτε να προβάλετε πόσα συμβάντα υπάρχουν αποθηκευμένα για κάθε τύπο. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην οθόνη.

Αν η μνήμη ατζέντας είναι πλήρης, μπορείτε να επιλέξετε ένα τύπο συμβάντος για να τον ανοίξετε κατευθείαν από αυτό το μενού και, στη συνέχεια, να διαγράψετε ορισμένα συμβάντα για να δημιουργήσετε ελεύθερο χώρο στη μνήμη.

Camera

Χρησιμοποιώντας τη μονάδα της κάμερας, που είναι ενσωματωμένη στο τηλέφωνο, μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες ατόμων ή συμβάντων ενώ μετακινείστε. Επίσης, μπορείτε να στείλετε φωτογραφίες σε άλλα άτομα χρησιμοποιώντας διάφορες επιλογές αποστολής ή να ορίσετε μια φωτογραφία ως φόντο ή ως εικόνα αναγνώρισης καλούντος για μια καταχώρηση του Ευρετηρίου.

Μπορείτε ακόμα να εγγράψετε βίντεο χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο ως βιντεοκάμερα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
- Μην τραβάτε φωτογραφίες ανθρώπων χωρίς την άδειά τους.
- Μην τραβάτε φωτογραφίες σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση φωτογραφικών μηχανών.
- Μην τραβάτε φωτογραφίες σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάσετε την ιδιωτική ζωή ενός ατόμου.

Λήψη φωτογραφίας *(Μενού 8.1)*

Η κάμερα παράγει φωτογραφίες JPEG.

Σημείωση: Όταν τραβάτε μια φωτογραφία κόντρα στον ήλιο ή σε πολύ φωτεινές συνθήκες, στη φωτογραφία ενδέχεται να εμφανιστούν σκιές.

Λήψη φωτογραφίας

1. Εάν το τηλέφωνο είναι κλειστό, ανοίξτε το.
2. Μεταβείτε στο μενού **Λήψη φωτογραφίας** ή μπορείτε να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο της Camera ( ) στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου όταν είστε σε λειτουργία αναμονής.

   Η εικόνα που θέλετε να αποτυπώσετε εμφανίζεται στην οθόνη.

3. Ρυθμίστε την εικόνα εστιάζοντας την κάμερα πάνω στο θέμα σας.

   Όταν πατήσετε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές της κάμερας. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 174.

   Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της εικόνας ή να μεταβείτε σε άλλες λειτουργίες χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 173.

4. Πατήστε το πλήκτρο OK/ή ή το πλήκτρο της Camera για να τραβήξετε τη φωτογραφία.

   Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο **Φωτογραφίες** (**Μενού 8.3**).

   Σημείωση: Κρατήστε ακίνητο το τηλέφωνο για 1 ή 2 δευτερόλεπτα αφού πατήσετε το πλήκτρο διαφράγματος της κάμερας. Η επεξεργασία των δεδομένων εικόνας μπορεί να διαρκέσει λίγη ώρα.

5.

Για να…	**Πατήστε…**
χρησιμοποιήσετε τις επιλογές φωτογραφίας	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 176.
διαγράψετε τη φωτογραφία	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγρ**.
επιστρέψετε στη λειτουργία καταγραφής	το πλήκτρο **C** ή το πλήκτρο OK/ή.

Χρήση του πληκτρολογίου στη λειτουργία καταγραφής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της κάμερας, όταν βρίσκεστε σε λειτουργία καταγραφής.

Πλήκτρο	Λειτουργία
▲	αναστρέφει την εικόνα κατακόρυφα.
▼	εμφανίζει την εικόνα κατοπτρισμού.
Αριστερά/ Δεξιά	ρυθμίζει τη φωτεινότητα της εικόνας.
Πάνω/ Κάτω	αυξάνει και μειώνει το ζουμ.
1	αλλάζει σε λειτουργία εγγραφής. Δείτε σελίδα 177.
2	αλλάζει το μέγεθος της εικόνας.
3	αλλάζει την ποιότητα της εικόνας.
4	αλλάζει τη λειτουργία της κάμερας.
5	αλλάζει την απόχρωση ή εφαρμόζει ένα ειδικό εφέ στη φωτογραφία.
6	περιορίζει την παραμόρφωση της εικόνας για μεγέθυνση των λεπτομερειών και της οξύτητας.
7	επιλέγει ένα διακοσμητικό πλαίσιο.
8	ρυθμίζει το χρονόμετρο.
9	επιτρέπει την προβολή των εικόνων που έχουν αποθηκευτεί στο φάκελο **Φωτογραφίες** (**Μενού 8.3**) ή στο φάκελο **Οι φωτογραφίες μου** (**Μενού 8.4**)
0	ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το φλας.
*	απεικονίζει την εικόνα που θα ληφθεί σε πραγματικό μέγεθος.

Χρήση των επιλογών κάμερας στη λειτουργία καταγραφής

Στη λειτουργία καταγραφής, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε διάφορες επιλογές πατώντας το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Λειτουργία λήψης: σας επιτρέπει να τραβάτε φωτογραφίες σε διάφορες λειτουργίες.

Απλή λήψη: σας επιτρέπει να τραβάτε φωτογραφίες σε κανονική λειτουργία.

Πολλαπλές λήψεις: σας επιτρέπει να τραβάτε μια σειρά από φωτογραφίες σταθερών αντικειμένων. Επιλέξτε τον αριθμό των φωτογραφιών που θα τραβήξει η κάμερα. Όταν πατήσετε το πλήκτρο OK/*i* ή το πλήκτρο της Camera, η κάμερα τραβάει τις φωτογραφίες διαδοχικά.

Σημείωση: Ανάλογα με το καθορισμένο μέγεθος φωτογραφίας, η ταχύτητα του διαφράγματος ενδέχεται να διαφέρει κατά τις διαδοχικές λήψεις. Όσο πιο μεγάλο είναι το μέγεθος της φωτογραφίας, τόσο πιο χαμηλή είναι η ταχύτητα του διαφράγματος.

Λήψη κολάζ: επιτρέπει τη λήψη αρκετών φωτογραφιών και την αποθήκευση αυτών στο ίδιο καρέ. Επιλέξτε τον αριθμό των σταθερών φωτογραφιών που θα τραβήξει η κάμερα. Οι φωτογραφίες θα αποθηκευτούν στο ίδιο πλαίσιο το οποίο θα αποτελείται από τις πολλαπλές σταθερές εικόνες που έχουν ληφθεί.

Νυχτερινή λήψη: επιτρέπει τη λήψη φωτογραφιών βέλτιστης ποιότητας στο σκοτάδι.

Αυτόματη αποθήκευση: σας επαναφέρει αυτόματα στην οθόνη προεπισκόπησης μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας.

Εφέ: σας επιτρέπει να αλλάξετε τις αποχρώσεις ή να εφαρμόσετε ένα ειδικό εφέ στη φωτογραφία.

Καρέ: επιτρέπει τη χρήση ενός διακοσμητικού πλαισίου. Επιλέξτε ένα πλαίσιο από τη λίστα, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης.

Timer: σας επιτρέπει να ορίσετε χρόνο καθυστέρησης πριν από τη λήψη μιας φωτογραφίας. Επιλέξτε τη χρονική διάρκεια της καθυστέρησης που θέλετε.

Μετάβαση σε φωτογραφικό άλμπουμ: επιτρέπει την προβολή των φωτογραφιών που έχουν αποθηκευτεί στο φάκελο **Φωτογραφίες** (**Μενού 8.3**) ή το φάκελο **Οι φωτογραφίες μου** (**Μενού 8.4**).

Ρυθμίσεις: σας επιτρέπει να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τη λήψη φωτογραφίας. Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Μέγεθος: σας επιτρέπει να επιλέξετε το μέγεθος της εικόνας.

Ποιότητα: σας επιτρέπει να επιλέξετε την ποιότητα της εικόνας.

Ήχος λήψης: σας επιτρέπει να επιλέξετε τον ήχο που ακούγεται όταν πατάτε το κουμπί του διαφράγματος, το πλήκτρο της Camera ή το πλήκτρο OK/*i*.

Εστίαση σημείου: σας επιτρέπει να ρυθμίζετε την έκθεση μιας εικόνας βάσει συγκεκριμένης περιοχής της εικόνας. Όταν επιλέξετε **Ενεργό**, το πλαίσιο της εστίασης σημείου εμφανίζεται στο μέσον της εικόνας. Αλλάξτε την έκθεση ανάλογα με τη φωτεινότητα της εικόνας στο καρέ.

ISO: σας επιτρέπει να αλλάξετε τη ρύθμιση ISO που ελέγχει την ευαισθησία της κάμερας. Για χώρους με χαμηλό φωτισμό, όπως σκηνές τη νύχτα, σε εσωτερικό χώρο ή στο σκοτάδι, όταν δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε το φλας, αυξήστε τον αριθμό ISO για να αυξήσετε την ποιότητα της εικόνας.

Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμός ISO, τόσο ταχύτερες είναι οι λειτουργίες διαφράγματος της κάμερας και μεγαλύτερη η ευαισθησία της κάμερας στο φως. Έχετε υπ' όψιν ότι η ρύθμιση υψηλότερου ISO μπορεί να προκαλέσει μερική παραμόρφωση στη φωτογραφία. Όταν επιλέξετε **Αυτόματο**, το τηλέφωνο ρυθμίζεται με βάση το πρότυπο ISO 100, που είναι ιδανικό για λήψεις σε κανονικό φως της ημέρας.

Αρχικό όνομα: σας επιτρέπει να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πρόθεμα του ονόματος της φωτογραφίας.

Φλας: επιτρέπει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φλας.

Συντομεύσεις κάμερας: εμφανίζει τις λειτουργίες των πλήκτρων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

Χρήση των επιλογών φωτογραφίας

Μετά την αποθήκευση μιας φωτογραφίας, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να μεταβείτε στις ακόλουθες επιλογές:

Λήψη άλλης: επαναφέρει τη λειτουργία καταγραφής

Αποστολή: παρέχει πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές αποστολής:

μέσω MMS: επιτρέπει την αποστολή της φωτογραφίας σε άλλα άτομα ως μέρος μηνύματος MMS. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 109.

μέσω Email: επιτρέπει την αποστολή της φωτογραφίας σε άλλα άτομα ως μέρος e-mail. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 125.

μέσω Bluetooth: επιτρέπει την αποστολή της φωτογραφίας σε άλλα άτομα μέσω της λειτουργίας Bluetooth. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 201.

μέσω Υπερύθρων: επιτρέπει την αποστολή της φωτογραφίας σε άλλο άτομο μέσω της θύρας υπερύθρων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 202.

Καθορισμός ως: σας επιτρέπει να ορίσετε τη φωτογραφία ως φόντο ή ως εικόνα αναγνώρισης καλούντος για μια καταχώρηση του Ευρετηρίου.

Μετάβαση σε φωτογραφικό άλμπουμ: επιτρέπει την προβολή των φωτογραφιών που έχουν αποθηκευτεί στο φάκελο **Φωτογραφίες** (**Μενού 8.3**) ή το φάκελο **Οι φωτογραφίες μου** (**Μενού 8.4**).

Μετονομασία: επιτρέπει την αλλαγή του ονόματος της φωτογραφίας.

Προστασία: προστατεύει τη φωτογραφία από το ενδεχόμενο διαγραφής.

Ιδιότητες: εμφανίζει τις ιδιότητες της φωτογραφίας, όπως το όνομα αρχείου, την ώρα και την ημερομηνία αποθήκευσης, τη μορφοποίηση, την ανάλυση, το μέγεθος, την ποιότητα και την κατάσταση προστασίας.

Εγγραφή video *(Μενού 8.2)*

Μπορείτε να εγγράψετε σε βίντεο ό,τι εμφανίζεται στην οθόνη της κάμερας και να το αποθηκεύσετε ως αρχείο .3gp.

1. Όταν ενεργοποιηθεί η κάμερα, προσαρμόστε την εικόνα εστιάζοντας την κάμερα πάνω στο θέμα.

   Όταν πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.**, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές της κάμερας. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 178.

   Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της εικόνας ή να μεταβείτε σε άλλες λειτουργίες χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 178.

2. Πατήστε το πλήκτρο OK/ για να εκκινήσετε την εγγραφή.

3. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διακοπή** ή το πλήκτρο OK/. Ή, η εγγραφή διακόπτεται όταν λήξει ο χρόνος εγγραφής.

   Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο **Video clip** (**Μενού 8.5**).

4.

Για να…	**Πατήστε…**
αναπαραγάγετε το video clip	το πλήκτρο OK/. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 183.
χρησιμοποιήσετε τις επιλογές βίντεο	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 180.
διαγράψετε το video clip	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγρ**.
επιστρέψετε στη λειτουργία εγγραφής	το πλήκτρο **C**.

Χρήση του πληκτρολογίου στη λειτουργία εγγραφής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της κάμερας, όταν βρίσκεστε στη λειτουργία εγγραφής:

Πλήκτρο	Λειτουργία
▲	αναστρέφει την εικόνα κατακόρυφα.
▼	εμφανίζει την εικόνα κατοπτρισμού.
Πάνω/ Κάτω	αυξάνει και μειώνει το ζουμ.
Αριστερά/ Δεξιά	ρυθμίζει τη φωτεινότητα της εικόνας.
1	μεταβαίνει στη λειτουργία καταγραφής. Δείτε σελίδα 171.
2	αλλάζει το μέγεθος του καρέ.
3	αλλάζει την ποιότητα της εικόνας.
4	εναλλάσσει μεταξύ λειτουργίας MMS και κανονικής λειτουργίας.
5	αλλάζει την απόχρωση ή εφαρμόζει ένα ειδικό εφέ στο βίντεο.
6	περιορίζει την παραμόρφωση της εικόνας για μεγέθυνση των λεπτομερειών και της οξύτητας.
7	ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη σίγαση ήχου.
8	ρυθμίζει το timer.
9	επιτρέπει την προβολή των video clip που έχουν αποθηκευτεί στο φάκελο **Video clip** (**Μενού 8.5**) ή το φάκελο **Τα video clips μου** (**Μενού 8.6**).
0	ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το φλας.

Χρήση των επιλογών κάμερας στη λειτουργία εγγραφής.

Όταν πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** στη λειτουργία εγγραφής, μπορείτε να μεταβείτε στις ακόλουθες επιλογές για να εγγράψετε ένα video clip:

Εφέ: σας επιτρέπει να αλλάξετε τις αποχρώσεις ή να εφαρμόσετε ένα ειδικό εφέ στο video clip.

Timer: σας επιτρέπει να ορίσετε χρόνο καθυστέρησης πριν από την εκκίνηση εγγραφής του video clip. Επιλέξτε τη χρονική διάρκεια της καθυστέρησης που θέλετε.

Μετάβαση σε άλμπουμ video: επιτρέπει την προβολή των video clip που έχουν αποθηκευτεί στο φάκελο **Video clip** (**Μενού 8.5**) ή το φάκελο **Τα video clips μου** (**Μενού 8.6**).

Ρυθμίσεις: σας επιτρέπει να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την εγγραφή βίντεο. Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Λειτουργία εγγραφής: επιτρέπει την επιλογή μιας λειτουργίας για την εγγραφή βίντεο.

Όταν αυτή η επιλογή έχει ρυθμιστεί στο **Όριο για MMS**, μπορείτε να εγγράψετε ένα βίντεο και να το προσθέσετε σε μήνυμα MMS.

Όταν αυτή η επιλογή έχει ρυθμιστεί σε **Κανονική**, μπορείτε να εγγράψετε ένα βίντεο εντός του ορίου της τρέχουσας διαθέσιμης μνήμης. Η διάρκεια του βίντεο εξαρτάται από τη μνήμη που έχει χρησιμοποιηθεί.

Μέγεθος: σας επιτρέπει να επιλέξετε το μέγεθος της εικόνας.

Ποιότητα: σας επιτρέπει να επιλέξετε την ποιότητα της εικόνας.

Ηχογράφηση: σας επιτρέπει να συνοδεύσετε το video clip με ήχο.

Αρχικό όνομα: σας επιτρέπει να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πρόθεμα του ονόματος του βίντεο.

Φλας: επιτρέπει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φλας.

Συντομεύσεις βιντεοκάμερας: εμφανίζει τις λειτουργίες των πλήκτρων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη λειτουργία εγγραφής.

Χρήση των επιλογών βίντεο

Όταν πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** μετά την αποθήκευση ενός video clip, διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Εγγραφή άλλου: επαναφέρει τη λειτουργία εγγραφής.

Αποστολή: παρέχει πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές αποστολής:

μέσω MMS: σας επιτρέπει να στείλετε το video clip σε άλλο άτομο ως μέρος μηνύματος πολυμέσων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 109.

μέσω Email: σας επιτρέπει να στείλετε το video clip σε άλλο άτομο ως μέρος ενός e-mail. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 125.

μέσω Bluetooth: σας επιτρέπει να στείλετε το video clip σε άλλο άτομο μέσω της λειτουργίας Bluetooth. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 201.

μέσω Υπερύθρων: σας επιτρέπει να στείλετε το video clip σε άλλο άτομο μέσω της θύρας υπερύθρων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 202.

Μετάβαση σε άλμπουμ video: σας επιτρέπει να μεταβείτε στο μενού **Video clip** (**Μενού 8.5**) ή στο φάκελο **Τα video clips μου** (**Μενού 8.6**).

Μετονομασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα του video clip.

Προστασία: προστατεύει το video clip από το ενδεχόμενο διαγραφής.

Ιδιότητες: εμφανίζει τις ιδιότητες του video clip, όπως το όνομα αρχείου, την ώρα και την ημερομηνία αποθήκευσης, τη μορφοποίηση αρχείου, την ανάλυση, το μέγεθος, τη διάρκεια εγγραφής, την ποιότητα και την κατάσταση προστασίας.

Φωτογραφίες *(Μενού 8.3)*

Μπορείτε να προβάλετε τις φωτογραφίες που έχετε λάβει. Όταν μεταβαίνετε σε αυτό το μενού, εμφανίζεται λίστα φωτογραφιών που έχετε τραβήξει.

Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα με το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω. Για να προβάλετε την επιλεγμένη φωτογραφία, πατήστε το πλήκτρο OK/*i*. Για να επιστρέψετε στη λίστα φωτογραφιών, πατήστε το πλήκτρο OK/*i*, το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω** ή το πλήκτρο **C**.

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να μεταβείτε στις ακόλουθες επιλογές:

Σημείωση: Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με το αν προβάλλετε μια λίστα φωτογραφιών ή μια φωτογραφία.

Προβολή: εμφανίζει μια φωτογραφία.

Λίστα: επαναφέρει τη λίστα φωτογραφιών.

Αποστολή: παρέχει πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές αποστολής:

μέσω MMS: σας επιτρέπει να στείλετε τη φωτογραφία σε άλλο άτομο ως μέρος ενός μηνύματος πολυμέσων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 109.

μέσω Email: σας επιτρέπει να στείλετε τη φωτογραφία σε άλλο άτομο ως μέρος ενός e-mail. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 125.

μέσω Bluetooth: σας επιτρέπει να στείλετε τη φωτογραφία σε άλλο άτομο μέσω της λειτουργίας Bluetooth. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 201.

μέσω Υπερύθρων: σας επιτρέπει να στείλετε τη φωτογραφία σε άλλο άτομο μέσω της θύρας υπερύθρων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 202.

Μετακίνηση στις Φωτογραφίες μου: επιτρέπει τη μετακίνηση της φωτογραφίας στο φάκελο **Οι φωτογραφίες μου** (**Μενού 8.4**).

Καθορισμός ως: σας επιτρέπει να ορίσετε τη φωτογραφία ως φόντο ή ως εικόνα αναγνώρισης καλούντος για μια καταχώρηση του Ευρετηρίου.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές.

Emoticons: σας επιτρέπει να προσθέσετε emoticon στη φωτογραφία. Αφού επιλέξετε το emoticon, μπορείτε να το μετακινήσετε πατώντας τα πλήκτρα περιήγησης ή τα πλήκτρα **2**, **4**, **6** και **8**.

Καρέ: επιτρέπει την επιλογή ενός διακοσμητικού πλαισίου.

Εφέ: επιτρέπει την αλλαγή των αποχρώσεων ή την εφαρμογή ειδικών εφέ στη φωτογραφία.

Παρουσίαση: ρυθμίζει όλες τις φωτογραφίες ώστε να εμφανιστούν η μία μετά την άλλη ως παρουσίαση. Μπορείτε να επιλέξετε τη μεσολάβηση χρονικού διαστήματος μεταξύ των φωτογραφιών.

Μετονομασία: επιτρέπει την αλλαγή του ονόματος της φωτογραφίας.

Διαγραφή: επιτρέπει τη διαγραφή της φωτογραφίας.

Διαγραφή όλων: επιτρέπει τη διαγραφή όλων των φωτογραφιών.

Προστασία: προστατεύει τη φωτογραφία από το ενδεχόμενο διαγραφής.

Ιδιότητες: εμφανίζει τις ιδιότητες της φωτογραφίας, όπως το όνομα αρχείου, την ώρα και την ημερομηνία αποθήκευσης, τη μορφοποίηση, την ανάλυση, το μέγεθος, την ποιότητα και την κατάσταση προστασίας.

Οι φωτογραφίες μου *(Μενού 8.4)*

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να προβάλετε τις φωτογραφίες που έχετε μετακινήσει από το φάκελο Φωτογραφίες προς τη συγκεκριμένη θυρίδα φωτογραφιών.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την προβολή μιας φωτογραφίας ή τη χρήση των επιλογών φωτογραφίας, δείτε την ενότητα "Φωτογραφίες" στη σελίδα 181.

Video clip *(Μενού 8.5)*

Όταν μεταβαίνετε σε αυτό το μενού, εμφανίζεται η λίστα των βίντεο που έχετε εγγράψει.

Για να αναπαραγάγετε ένα video clip:

1. Πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα βίντεο χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και πατήστε το πλήκτρο OK/.

   Εκτελείται αναπαραγωγή του επιλεγμένου video clip.

2. Κατά την αναπαραγωγή ενός video clip μπορείτε να μεταβείτε στις παρακάτω επιλογές:

   - Πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα κουμπί λειτουργίας στην οθόνη και πατήστε το πλήκτρο OK/. Διατίθενται τα ακόλουθα κουμπιά:

Κουμπί	Λειτουργία
	παύση.
	συνέχιση.
	διακοπή.
	μετάβαση προς την αρχή ενός αρχείου.
	μετάβαση προς το τέλος ενός αρχείου.
	επανάληψη αναπαραγωγής.

   - Πατήστε τα πλήκτρα έντασης για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να μεταβείτε στις ακόλουθες επιλογές:

Αναπαραγωγή: αναπαράγει το video clip.

Αποστολή: παρέχει πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές αποστολής:

μέσω MMS: επιτρέπει την αποστολή του video clip σε άλλα άτομα ως μέρος μηνύματος MMS. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 109.

μέσω Email: επιτρέπει την αποστολή του video clip σε άλλα άτομα ως μέρος e-mail. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 125.

μέσω Bluetooth: επιτρέπει την αποστολή του video clip σε άλλα άτομα μέσω της λειτουργίας Bluetooth. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 201.

μέσω Υπερύθρων: επιτρέπει την αποστολή του video clip σε άλλα άτομα μέσω της θύρας υπερύθρων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 202.

Μετακίνηση στα video clips μου: επιτρέπει τη μετακίνηση του video clip στο φάκελο **Τα video clips μου** (**Μενού 8.6**).

Μετονομασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα του video clip.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το video clip.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα video clip. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται στη λίστα των video clip.

Προστασία: προστατεύει τα video clip από το ενδεχόμενο διαγραφής.

Ιδιότητες: εμφανίζει τις ιδιότητες του video clip, όπως το όνομα αρχείου, την ώρα και την ημερομηνία εγγραφής, τη μορφοποίηση αρχείου, την ανάλυση, το μέγεθος, τη διάρκεια εγγραφής, την ποιότητα και την κατάσταση προστασίας.

Τα video clips μου *(Μενού 8.6)*

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να προβάλετε τα video clip που έχετε μετακινήσει από το φάκελο Video clip στο συγκεκριμένο πλαίσιο εικόνων.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την προβολή ενός video clip ή με τη χρήση των επιλογών βίντεο, ανατρέξτε στην ενότητα "Video clip" στη σελίδα 183.

Ρυθμίσεις

Σε αυτό το μενού μπορείτε να προσαρμόσετε τις διάφορες ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας, όπως:

- την ημερομηνία και την ώρα
- τις ρυθμίσεις τηλεφώνου
- τις ρυθμίσεις οθόνης
- τις ρυθμίσεις ήχου
- τις υπηρεσίες δικτύου
- τις ρυθμίσεις διασύνδεσης
- τις ρυθμίσεις ασφαλείας

Μπορείτε, επίσης, να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

Ώρα και Ημερομηνία *(Μενού 9.1)*

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να αλλάξετε την εμφανιζόμενη τρέχουσα ώρα και ημερομηνία.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ρύθμιση ώρας: επιτρέπει την εισαγωγή της τρέχουσας ώρας με χρήση των αριθμητικών πλήκτρων.

Σημείωση: Πριν από τη ρύθμιση της ώρας, πρέπει να ορίσετε τη ζώνη ώρας στο μενού **Παγκόσμια ώρα** (**Μενού 3.4**).

ΠΜ/ΜΜ: σας επιτρέπει να επιλέξετε **ΠΜ** ή **ΜΜ**. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η **Μορφή ώρας** έχει ρυθμιστεί σε **12 ώρες**.

Μορφή ώρας: επιτρέπει την επιλογή μιας μορφής ώρας, **12 ώρες** ή **24 ώρες**.

Ρύθμιση ημερομηνίας: επιτρέπει την εισαγωγή της τρέχουσας ημερομηνίας με χρήση των αριθμητικών πλήκτρων.

Τύπος ημερομηνίας: επιτρέπει την επιλογή μιας μορφής ημερομηνίας.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου *(Μενού 9.2)*

Πολλές από τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Γλώσσα *(Μενού 9.2.1)*

Μπορείτε να επιλέξετε μια γλώσσα στην οποία θα εμφανίζεται το κείμενο. Επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες γλώσσες.

Μήνυμα υποδοχής *(Μενού 9.2.2)*

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να ορίσετε ένα μήνυμα υποδοχής που θα εμφανίζεται για λίγο όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

1. Εάν χρειαστεί, διαγράψτε το προεπιλεγμένο μήνυμα υποδοχής χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **C**.
2. Εισάγετε το μήνυμα υποδοχής που θέλετε.

   Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης χαρακτήρων, δείτε σελίδα 35.
3. Πατήστε το πλήκτρο OK/ για αποθήκευση.

Στην οθόνη "Μήνυμα υποδοχής", πατήστε το προγραμματιζόμενο κουμπί **Επιλογ.** για να μεταβείτε στις ακόλουθες επιλογές:

Αποθήκευση: αποθηκεύει το μήνυμα υποδοχής.

Γλώσσα: σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται για το μήνυμα.

Ακύρωση: πραγματοποιεί έξοδο από την τρέχουσα οθόνη.

Ρυθμίσεις slide *(Μενού 9.2.3)*

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να ορίσετε πώς θα αντιδρά το τηλέφωνο όταν το ανοίγετε σε εισερχόμενες κλήσεις και όταν το κλείνετε κατά τη χρήση μιας λειτουργίας.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Πάνω: επιλέγει εάν θα απαντάτε σε κλήση ανοίγοντας απλά το τηλέφωνο.

Κάτω: επιλέγει εάν το τηλέφωνο θα διατηρεί το τρέχον μενού ή τις λειτουργίες που χρησιμοποιείτε όταν κλείνετε το τηλέφωνο.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε το σετ ακουστικών στη διάρκεια μιας κλήσης, η κλήση δεν θα διακοπεί κλείνοντας το τηλέφωνο, ακόμη κι αν η επιλογή **Κάτω** έχει ρυθμιστεί στο **Διακοπή λειτουργίας**.

Συντόμευση *(Μενού 9.2.4)*

Τα πλήκτρα πλοήγησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πλήκτρα συντόμευσης. Στη λειτουργία αναμονής, τα πλήκτρα αυτά σας δίνουν τη δυνατότητα να αποκτήσετε απευθείας πρόσβαση σε συγκεκριμένα μενού.

Για να αντιστοιχίσετε μια συντόμευση σε ένα πλήκτρο:

1. Επιλέξτε το πλήκτρο που θα χρησιμοποιηθεί ως πλήκτρο συντόμευσης πατώντας τα πλήκτρα περιήγησης και πατήστε το πλήκτρο OK/*i*.
2. Επιλέξτε το μενού που θα αντιστοιχιστεί πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ**.

Στην οθόνη "Συντόμευση", πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να μεταβείτε στις ακόλουθες επιλογές:

Αλλαγή: σας επιτρέπει να αλλάξετε τη συντόμευση που έχετε ορίσει.

Αφαίρεση: απενεργοποιεί το πλήκτρο συντόμευσης που έχει αντιστοιχιστεί στο επιλεγμένο πλήκτρο.

Αφαίρεση όλων: απενεργοποιεί όλες τις αντιστοιχίσεις πλήκτρων συντόμευσης.

Επιπλέον ρυθμίσεις *(Μενού 9.2.5)*

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης επανάκλησης ή απάντησης.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Επανάκληση: όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, το τηλέφωνο επαναλαμβάνει μέχρι και 10 φορές την κλήση ενός αριθμού εάν την πρώτη φορά αποτύχει.

Σημείωση: Το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο προσπαθειών ποικίλλει.

Απάντηση με όλα τα πλήκτρα: όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να απαντήσετε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απόρ**. Για να απορρίψετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απόρ**.

Όταν αυτή η επιλογή έχει οριστεί στο ανενεργό, πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποδοχή** για να απαντήσετε μια κλήση.

Καθαρότητα φωνής: όταν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, η ευαισθησία του μικροφώνου αυξάνεται τόσο ώστε ο συνομιλητής σας να μπορεί να ακούσει τη φωνή σας ακόμη κι αν εσείς ψιθυρίζεται κατά τη διάρκεια της κλήσης.

Ρυθμίσεις οθόνης *(Μενού 9.3)*

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις για την εμφάνιση ή το φωτισμό.

Φόντο *(Μενού 9.3.1)*

Το μενού αυτό σάς δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε την εικόνα φόντου ή το χρώμα του κειμένου που θα εμφανιστεί στη λειτουργία αναμονής.

Για να αλλάξετε την εικόνα του φόντου:

1. Επιλέξτε μια κατηγορία εικόνας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Διατίθενται οι εξής επιλογές:

   - **Προεπιλογές**: σας επιτρέπει να επιλέξετε διάφορες προεπιλεγμένες εικόνες.
   - **Φωτογραφίες**: σας επιτρέπει να επιλέξετε μία από τις εικόνες που έχετε τραβήξει.
   - **Οι φωτογραφίες μου**: σας επιτρέπει να επιλέξετε μία από τις εικόνες που έχετε αποθηκεύσει στο φάκελο **Οι φωτογραφίες μου** (**Μενού 8.4**).

- **Εικόνες που έχετε λάβει**: σας επιτρέπει να επιλέξετε μία από τις εικόνες που έχετε λάβει στο κινητό σας από το web.

2. Κύλιση σε μια εικόνα.

   Εάν επιλέξατε **Προεπιλογές** στο βήμα 1, πηγαίνετε απευθείας στο βήμα 4.

3. Πατήστε το πλήκτρο OK/ για να εμφανίσετε την εικόνα.

   Εναλλακτικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** για να μεταβείτε στις παρακάτω επιλογές:

   - **Προβολή**: εμφάνιση της εικόνας.
   - **Αποθήκευση**: ορισμός της εικόνας ως φόντου.

4. Όταν εμφανιστεί η εικόνα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.** για να την εμφανίσετε στην οθόνη αναμονής.

Εμφάνιση κειμένου *(Μενού 9.3.2)*

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της οθόνης για το κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Θέση κειμένου: επιτρέπει την επιλογή της θέσης του κειμένου. Εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται το κείμενο σε λειτουργία αναμονής, επιλέξτε **Ανενεργό**.

Στυλ κειμένου: επιτρέπει την επιλογή ενός στυλ κειμένου.

Χρώμα κειμένου: επιτρέπει την επιλογή του χρώματος του κειμένου.

Εμφάνιση *(Μενού 9.3.3)*

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να επιλέξετε ένα μοτίβο στο χρώμα της επιδερμίδας για τη λειτουργία μενού. Επιλέξτε ένα από τα μοτίβα.

Φωτεινότητα LCD *(Μενού 9.3.4)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης για να βλέπετε καλύτερα σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού.

Πατήστε το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά ή τα πλήκτρα έντασης για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.

Φωτισμός *(Μενού 9.3.5)*

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να επιλέξετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η οθόνη και το πληκτρολόγιο παραμένει με λειτουργία περιορισμένου φωτισμού.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ενεργό: σας επιτρέπει να επιλέξετε το χρονικό διάστημα για το οποίο ο φωτισμός θα είναι αναμμένος. Ο φωτισμός ανάβει όταν πατάτε ένα πλήκτρο, ανοίγετε το τηλέφωνο ή λαμβάνετε μια κλήση ή μήνυμα και παραμένει αναμμένος για το καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Μείωση φωτεινότητας: σας επιτρέπει να επιλέξετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η οθόνη παραμένει σε λειτουργία περιορισμένου φωτισμού. Μόλις το χρονικό διάστημα καθοριστεί στην επιλογή **Ενεργό**, ο φωτισμός σβήνει. Κατόπιν, ο φωτισμός περιορίζεται και εμφανίζεται στην οθόνη το ρολόι μετά το καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Ρυθμίσεις ήχου *(Μενού 9.4)*

Μπορείτε να προσαρμόσετε διάφορες ρυθμίσεις ήχου.

Σημείωση: Εάν το τηλέφωνο είναι σε αθόρυβη λειτουργία (δείτε σελίδα 31), εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να ακούσετε έναν ήχο όταν αλλάζετε τη ρύθμιση ήχου. Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

Εισερχόμενη κλήση *(Μενού 9.4.1)*

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να επιλέξετε την ένταση και τον τύπο του ήχου για τις εισερχόμενες κλήσεις. Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ήχος κλήσης: σας επιτρέπει να επιλέξετε μια μελωδία για τον ήχο κλήσης. Επιλέξτε μία από τις προεπιλεγμένες μελωδίες ή τους ήχους και τα αρχεία μουσικής που έχετε λάβει.

Όγκος: σας επιτρέπει να επιλέξετε την ένταση του ήχου κλήσης.

Τύπος ειδοποίησης: σας επιτρέπει να καθορίσετε πώς θα ειδοποιείστε για τις εισερχόμενες κλήσεις.

Μελωδία: το τηλέφωνο χτυπά χρησιμοποιώντας τον επιλεγμένο ήχο κλήσης.

Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται αλλά δεν κουδουνίζει.

Δόνηση & μελωδία: το τηλέφωνο στην αρχή δονείται 3 φορές και μετά αρχίζει να κουδουνίζει.

Τόνος πληκτρολογίου *(Μενού 9.4.2)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να επιλέξετε τον ήχο που θα παράγει το τηλέφωνο όταν πατάτε ένα πλήκτρο.

Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο, επιλέξτε **Ανενεργό**.

Τόνος μηνύματος *(Μενού 9.4.3)*

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τον ήχο για τα εισερχόμενα μηνύματα, τα μηνύματα κειμένου, τα μηνύματα πολυμέσων και τα e-mail.

Για κάθε μήνυμα, υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές.

Τόνος: σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν από τους τόνους μηνυμάτων.

Τύπος ειδοποίησης: σας επιτρέπει να καθορίσετε πώς θα ειδοποιείστε για τα εισερχόμενα μηνύματα.

Μελωδία: το τηλέφωνο κουδουνίζει στον ήχο που έχετε ενεργοποιήσει στην επιλογή **Τόνος**.

Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται.

Δόνηση & μελωδία: το τηλέφωνο στην αρχή δονείται 6 φορές και μετά αρχίζει να κουδουνίζει.

Σίγαση: το τηλέφωνο δεν κουδουνίζει και δεν δονείται.

Επανάληψη: σας επιτρέπει να προσδιορίσετε πόσο συχνά θα σας ειδοποιεί το τηλέφωνο για ένα νέο μήνυμα. Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Μία φορά: το τηλέφωνο σας ειδοποιεί για τα νέα μηνύματα μία φορά τη στιγμή της λήψης τους.

Κάθε 1 λεπτό: το τηλέφωνο σας ειδοποιεί για ένα νέο μήνυμα κάθε 1 λεπτό μέχρι να ανοίξετε το μήνυμα.

Κάθε 2 λεπτά: το τηλέφωνο σας ειδοποιεί για ένα νέο μήνυμα κάθε 2 λεπτά μέχρι να ανοίξετε το μήνυμα.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση *(Μενού 9.4.4)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να επιλέξετε τη μελωδία που θα παράγει το τηλέφωνο όταν ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.

Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο, επιλέξτε **Ανενεργό**.

Τόνος slide *(Μενού 9.4.5)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να επιλέξετε τον ήχο που θα παράγει το τηλέφωνο όταν το ανοίγετε ή το κλείνετε.

Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο, επιλέξτε **Ανενεργό**.

Αθόρυβη λειτουργία *(Μενού 9.4.6)*

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να επιλέξετε έναν τύπο ειδοποίησης για τις εισερχόμενες κλήσεις ή τα μηνύματα όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε αθόρυβη λειτουργία.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται σε αθόρυβη λειτουργία.

Σίγαση: εκτελείται σίγαση όλων των ρυθμίσεων ήχου του τηλεφώνου σε αθόρυβη λειτουργία.

Επιπλέον τόνοι *(Μενού 9.4.7)*

Μπορείτε να προσαρμόσετε πρόσθετους ήχους για το τηλέφωνο.

Για να ενεργοποιήσετε μια ειδοποίηση:

1. Επιλέξτε μια ειδοποίηση χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.

   Διατίθενται οι εξής επιλογές:

   - **Υπενθύμιση λεπτού**: το τηλέφωνο παράγει ήχο κάθε λεπτό κατά τη διάρκεια μιας εξερχόμενης κλήσης, προκειμένου να σας ενημερώσει για τη διάρκεια της κλήσης.
   - **Ήχος σύνδεσης**: το τηλέφωνο παράγει ήχο όταν η κλήση συνδέεται στο σύστημα.
   - **Ειδοποίηση κλήσεων**: το τηλέφωνο σάς ειδοποιεί όταν λαμβάνετε ένα νέο μήνυμα ή όταν πρέπει να λάβετε μια ειδοποίηση στη διάρκεια μιας κλήσης.
   - **Χαρακτηριστικοί τόνοι**: το τηλέφωνο παράγει ήχο όταν εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο.

2. Πατήστε το πλήκτρο OK/ για να εμφανιστεί ένα σημάδι ελέγχου μπροστά από την ειδοποίηση που θέλετε να ενεργοποιήσετε.

   Για να αφαιρέσετε ένα σημάδι ελέγχου, πατήστε ξανά το πλήκτρο OK/.

3. Για να επιλέξετε περισσότερες ειδοποιήσεις, επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2.

4. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ**.

Υπηρεσίες δικτύου *(Μενού 9.5)*

Αυτές οι λειτουργίες μενού παρέχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες δικτύου. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητά τους και για να εγγραφείτε στη συνέχεια σε αυτές, εφόσον θέλετε.

Εκτροπή *(Μενού 9.5.1)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου επιτρέπει την εκτροπή των εισερχόμενων κλήσεων προς έναν αριθμό που έχετε καθορίσει.

Παράδειγμα: Μπορεί να θέλετε να πραγματοποιήσετε εκτροπή των επαγγελματικών σας κλήσεων προς ένα συνάδελφο όταν είστε διακοπές.

Για να ορίσετε τις επιλογές της εκτροπής κλήσεων:

1. Ορίστε μια επιλογή εκτροπής κλήσεων πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Διατίθενται οι εξής επιλογές:

   - **Εκτροπή πάντα**: εκτρέπονται όλες οι κλήσεις.
   - **Κατειλημμένο**: οι κλήσεις εκτρέπονται όταν μια άλλη κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη.
   - **Δεν απαντά**: οι κλήσεις σας εκτρέπονται όταν δεν απαντάτε στο τηλέφωνο.
   - **Αδύνατη πρόσβαση**: πραγματοποιείται εκτροπή κλήσεων όταν βρίσκεστε σε περιοχή που δεν καλύπτεται από τον παροχέα υπηρεσιών σας ή όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.
   - **Ακύρωση όλων**: ακυρώνονται όλες οι επιλογές εκτροπής.

2. Ορίστε τον τύπο των κλήσεων, φωνητικές ή κλήσεις δεδομένων, πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση. Αν η επιλογή έχει ήδη οριστεί, εμφανίζεται ο αριθμός προς τον οποίο εκτρέπονται οι κλήσεις.

3. Για να ενεργοποιήσετε την εκτροπή κλήσεων, επιλέξτε **Ενεργοποίηση** πατώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά. Διαφορετικά, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.

4. Πατήστε το πλήκτρο Κάτω για να μετακινηθείτε στο πεδίο "Εκτροπή προς".

5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό προς τον οποίο θα εκτρέπονται οι κλήσεις και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Κάτω.

   Για να εισάγετε ένα διεθνή κωδικό, πατήστε το πλήκτρο **0** μέχρι να εμφανιστεί το σημείο **+**.

6. Εάν επιλέξατε **Δεν απαντά** στο βήμα 1, πατήστε το πλήκτρο Κάτω για να μετακινηθείτε στο πεδίο "Δευτ." Επιλέξτε το χρονικό διάστημα αναμονής από το δίκτυο πριν γίνει η εκτροπή κλήσης.

7. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η επιβεβαίωση του δικτύου.

Φραγή *(Μενού 9.5.2)*

Η υπηρεσία δικτύου φραγής κλήσεων σας επιτρέπει να περιορίσετε τις κλήσεις σας.

Για να ορίσετε τις επιλογές της φραγής κλήσεων:

1. Ορίστε μια επιλογή φραγής κλήσεων πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Διατίθενται οι εξής επιλογές:

   - **Όλες οι εξερχόμενες**: δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων.
   - **Διεθνών**: δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση διεθνών κλήσεων.
   - **Διεθνών εκτός χώρας επιλογής**: όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, μπορείτε να καλέσετε μόνο στη χώρα όπου βρίσκεστε και στη χώρα σας, δηλαδή στη χώρα όπου βρίσκεται ο παροχέας του δικτύου σας.
   - **Όλες οι εισερχόμενες**: δεν είναι δυνατή η λήψη κλήσεων.
   - **Εισερχομένων στο εξωτερικό**: απαγορεύεται η λήψη κλήσεων όταν βρίσκεστε εκτός της χώρας σας.
   - **Ακύρωση όλων**: όλες οι ρυθμίσεις φραγής απενεργοποιούνται. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να λάβετε κλήσεις κανονικά.

- **Αλλαγή κωδικού φραγής**: μπορείτε να ορίσετε και να αλλάξετε τον κωδικό φραγής κλήσεων που έχετε λάβει από τον παροχέα υπηρεσιών σας.

2. Ορίστε τον τύπο των κλήσεων, φωνητικές ή κλήσεις δεδομένων, πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

3. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση** για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις σας και πατήστε το πλήκτρο Κάτω για να μετακινηθείτε στο πεδίο "Κωδικός".

4. Εεισάγετε τον κωδικό φραγής κλήσεων που έχετε λάβει από τον παροχέα υπηρεσιών και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η επιβεβαίωση του δικτύου.

Αναμονή *(Μενού 9.5.3)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς ενημερώνει όταν κάποιος προσπαθεί να σας καλέσει ενώ μια άλλη κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μπορείτε να ορίσετε μια προσωπική επιλογή αναμονής για τις φωνητικές κλήσεις ή/και τις κλήσεις δεδομένων.

Για να ορίσετε τις επιλογές της αναμονής κλήσεων:

1. Επιλέξτε τον τύπο κλήσης, φωνητική ή δεδομένων, στον οποίο επιθυμείτε να εφαρμόσετε την επιλογή αναμονής κλήσεων πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Η οθόνη σάς ενημερώνει εάν η αναμονή κλήσης έχει ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί.

2. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναμονής κλήσεων κατά τις προτιμήσεις σας επιλέγοντας **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση** αντίστοιχα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω**.

Μπορείτε, επίσης, να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις αναμονής κλήσεων ενεργοποιώντας την επιλογή **Ακύρωση όλων**.

Επιλογή δικτύου *(Μενού 9.5.4)*

Η λειτουργία επιλογής δικτύου σάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε αυτόματα ή μη αυτόματα το δίκτυο που χρησιμοποιείται κατά την περιαγωγή εκτός της περιοχής κάλυψής σας.

Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε ένα διαφορετικό δίκτυο από το δικό σας μόνο εάν μεταξύ τους ισχύει μια έγκυρη συμφωνία περιαγωγής.

Για να επιλέξετε αυτόματα ή μη αυτόματα το δίκτυο που θα χρησιμοποιείται κατά την περιαγωγή:

1. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω έως ότου επισημανθεί η κατάλληλη επιλογή και κατόπιν πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Εάν επιλέξετε **Αυτόματο**, θα συνδεθείτε στο πρώτο διαθέσιμο δίκτυο κατά την περιαγωγή.

   Εάν επιλέξετε **Χειροκίνητα**, μεταβείτε στο βήμα 2.

2. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω έως ότου επισημανθεί το δίκτυο που θέλετε και κατόπιν πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

   Το τηλέφωνο θα αναζητήσει το δίκτυο και θα συνδεθείτε σε αυτό.

Ταυτότητα καλούντος *(Μενού 9.5.5)*

Μπορείτε να αποτρέψετε την εμφάνιση του αριθμού του τηλεφώνου σας στην οθόνη του ατόμου που καλείτε.

Σημείωση: Ορισμένα δίκτυα δεν επιτρέπουν στο χρήστη να αλλάξει τη ρύθμιση αυτή.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Προκαθορισμένο: χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη ρύθμιση που παρέχεται από το δίκτυο.

Απόκρυψη αριθμού: ο αριθμός σας δεν εμφανίζεται στην οθόνη του ατόμου που καλείτε.

Αποστολή αριθμού: ο αριθμός σας εμφανίζεται κάθε φορά που τηλεφωνείτε.

Επιλογή συχνότητας *(Μενού 9.5.6)*

Για να πραγματοποιεί και να λαμβάνει κλήσεις το τηλέφωνο, θα πρέπει να είναι καταχωρημένο σε ένα διαθέσιμο δίκτυο. Το τηλέφωνό σας είναι συμβατό με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τύπους δικτύων:

- GSM 1900
- Συνδυασμός GSM 900/1800
- GSM 900/1800/1900

Η χώρα στην οποία αγοράσατε το τηλέφωνό σας καθορίζει την προεπιλεγμένη συχνότητα που χρησιμοποιεί το τηλέφωνο. Όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, πρέπει να αλλάζετε τη συχνότητα δικτύου.

Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω έως ότου επισημανθεί η κατάλληλη επιλογή και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Όταν επιλέξετε νέα συχνότητα, το τηλέφωνό σας αναζητά αυτόματα όλα τα διαθέσιμα δίκτυα. Το τηλέφωνό σας καταχωρείται με το δίκτυο που επιθυμείτε εντός της επιλεγμένης συχνότητας.

Ενεργή γραμμή *(Μενού 9.5.7)*

Μερικές κάρτες SIM μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 2 αριθμούς συνδρομητή. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο εφόσον υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

Αυτό το μενού επιτρέπει την επιλογή της γραμμής που θα χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση των κλήσεων. Ωστόσο, οι κλήσεις μπορούν να απαντηθούν και στις δύο γραμμές, ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχει επιλεγεί.

Διασύνδεση *(Μενού 9.6)*

Σε αυτό το μενού μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη θύρα IrDA ή τη λειτουργία Bluetooth για ασύρματη σύνδεση σε άλλες συσκευές.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες Bluetooth και IrDA όσο χρησιμοποιείτε λειτουργίες πολυμέσων, όπως την εγγραφή φωνής, τη λήψη εικόνας, την εγγραφή video και την αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων, ή το αντίστροφο

Bluetooth *(Μενού 9.6.1)*

Η τεχνολογία Bluetooth ενεργοποιεί ασύρματες συνδέσεις χαμηλού κόστους ανάμεσα σε ηλεκτρονικές συσκευές εντός μέγιστου εύρους 10 μέτρων. Η σύνδεση Bluetooth μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή φωτογραφιών, εικόνων, βίντεο, ευρετήριο, προγραμματισμένων στοιχείων, καθώς και για την ασύρματη σύνδεση σε συσκευές που χρησιμοποιούν την εν λόγω τεχνολογία, όπως οι υπολογιστές.

Καθώς οι συσκευές Bluetooth επικοινωνούν μεταξύ τους με ραδιοκύματα, το τηλέφωνό σας και η συνδεόμενη συσκευή Bluetooth δεν χρειάζεται να κοιτάζουν το ένα το άλλο.

Οι 2 συσκευές πρέπει απλά να βρίσκονται σε μέγιστη απόσταση 10 μέτρων μεταξύ τους, ακόμη κι αν στη σύνδεση παρεμβάλλονται εμπόδια, όπως τοίχοι ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Σε μερικές χώρες, ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ως προς τη χρήση των συσκευών Bluetooth. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών του δικτύου σας.

Ρύθμιση της λειτουργίας Bluetooth

Από αυτό το μενού μπορείτε να μεταβείτε στις ακόλουθες επιλογές:

Ενεργοποίηση: επιτρέπει την ενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth. Όταν αυτή η επιλογή έχει οριστεί στο **Ενεργό**, εμφανίζεται το εικονίδιο Bluetooth ( ).

Οι συσκευές μου: επιτρέπει την αναζήτηση των συσκευών Bluetooth με δυνατότητα σύνδεσης. Για λεπτομέρειες, δείτε την επόμενη σελίδα.

Η εμφάνιση του τηλεφώνου μου: επιτρέπει τη ρύθμιση του τηλεφώνου ώστε να είναι ή να μην είναι διαθέσιμο σε άλλες συσκευές Bluetooth.

Το όνομα του τηλεφώνου μου: σας επιτρέπει να αλλάζετε το όνομα του τηλεφώνου σας, όπως αυτό εμφανίζεται σε άλλες συσκευές Bluetooth. Μπορείτε να καταχωρήσετε μέχρι 32 χαρακτήρες.

Λειτουργία ασφαλείας: σας επιτρέπει να επιλέξετε εάν το τηλέφωνο θα ζητά την επιβεβαίωσή σας για την παραχώρηση άδειας πρόσβασης στα δεδομένα σας.

Υπηρεσίες Bluetooth: εμφανίζει λίστα των υπηρεσιών Bluetooth που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

Αναζήτηση και ζευγάρωμα με συσκευή Bluetooth

1. Επιλέξτε **Οι συσκευές μου** από τις επιλογές ρύθμισης Bluetooth και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** όταν επισημανθεί η ένδειξη **Αναζήτηση νέας συσκευής**.

   Εάν έχετε ήδη αναζητήσει συσκευές, το τηλέφωνο εμφανίζει την επιλογή **Περισσότερες συσκευές** παράλληλα με τις συσκευές που έχετε αναζητήσει. Για να αναζητήσετε νέες συσκευές, επιλέξτε **Περισσότερες συσκευές** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Εάν θέλετε να διακόψετε την αναζήτηση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διακοπή**.

3. Μεταβείτε με κύλιση σε μια συσκευή και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να συνδεθείτε με τη συγκεκριμένη συσκευή με την οποία θα γίνει το ζευγάρωμα.

   Αφού αναζητήσετε τις συσκευές με δυνατότητα σύνδεσης, εμφανίζεται λίστα των συσκευών με τις οποίες μπορείτε να συνδεθείτε. Στα αριστερά της συσκευής εμφανίζεται ένα εικονίδιο που υποδεικνύει το είδος της συσκευής:

   - για handsfree ή ακουστικά
   - για κινητό τηλέφωνο
   - για υπολογιστή
   - για PDA
   - για άγνωστο τύπο συσκευής

   Σημείωση: Το χρώμα του εικονιδίου υποδεικνύει την κατάσταση της συσκευής: γκρι για τις "μη ζευγαρωμένες" συσκευές, μπλε για τις "ζευγαρωμένες" συσκευές και κόκκινο για τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο τηλέφωνό σας τη δεδομένη στιγμή.

4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Χρήση των επιλογών συσκευής

Όταν πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ.** στη λίστα συσκευών, μπορείτε να μεταβείτε στις ακόλουθες επιλογές:

Σύνδεση/Αποσύνδεση: σας επιτρέπει να συνδεθήτε/αποσυνδεθήτε με την επιλεγμένη συσκευή. Πρέπει πρώτα να πληκτρολογήσετε το Bluetooth PIN και στη συνέχεια να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για τα σετ ακουστικών και τις συσκευές handsfree.

Αρχεία προγράμματος περιήγησης: επιτρέπει την αναζήτηση δεδομένων από άλλες συσκευές και τη λήψη δεδομένων απευθείας στο τηλέφωνό σας.

Μετονομασία: επιτρέπει την αλλαγή του ονόματος της "ζευγαρωμένης" συσκευής.

Έγκριση συσκευής/Μη εγκεκριμένη συσκευή: σας επιτρέπει να ρυθμίσετε εάν το τηλέφωνο θα σας ζητά να παραχωρήσετε άδεια σύνδεσης, όταν άλλες συσκευές επιχειρούν να συνδεθούν στο τηλέφωνό σας.

Διαγραφή: επιτρέπει τη διαγραφή της συσκευής.

Διαγραφή όλων: επιτρέπει τη διαγραφή όλων των συσκευών.

Αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth

1. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργή.
2. Επιλέξτε την εφαρμογή στην οποία έχει αποθηκευτεί το στοιχείο που θέλετε να στείλετε.
3. Μετακινηθείτε με κύλιση στο στοιχείο που θέλετε να στείλετε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογ**.
4. Επιλέξτε **Αποστολή** και επιλέξτε **μέσω Bluetooth**.

   Το τηλέφωνο αναζητά συσκευές με δυνατότητα σύνδεσης εντός ορισμένου εύρους, όταν δεν υπάρχουν "ζευγαρωμένες" συσκευές. Μετά την αναζήτηση, εμφανίζεται η λίστα των διαθέσιμων συσκευών.
5. Μετακινηθείτε με κύλιση σε μια συσκευή και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

6. Εάν χρειαστεί, πληκτρολογήστε το PIN και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

   Τα δεδομένα θα σταλούν στη συγκεκριμένη συσκευή.

Λήψη δεδομένων μέσω Bluetooth

Μπορείτε να λάβετε δεδομένα από άλλα άτομα ή από άλλες συσκευές απευθείας μέσω Bluetooth. Για να λάβετε δεδομένα, η λειτουργία Bluetooth του τηλεφώνου σας πρέπει να είναι ενεργή.

Σημείωση: Όταν μια συσκευή Bluetooth στέλνει δεδομένα στο τηλέφωνό σας, το τηλέφωνο εμφανίζει ένα μήνυμα επιβεβαίωσης εάν η άλλη συσκευή δεν είναι εγκεκριμένη (δείτε σελίδα 201). Για να λάβετε τα δεδομένα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.

Υπερύθρες *(Μενού 9.6.2)*

Η λειτουργία αυτή σάς δίνει τη δυνατότητα να στείλετε ή να λάβετε δεδομένα μέσω της θύρας υπερύθρων. Για να χρησιμοποιήσετε σύνδεση υπερύθρων, πρέπει:

- να διαμορφώσετε και να ενεργοποιήσετε μια θύρα υπερύθρων συμβατή με IrDA σε μια άλλη συσκευή.
- να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία υπερύθρων στο τηλέφωνο. Εμφανίζεται το εικονίδιο IrDA ( ) στην επάνω γραμμή της οθόνης.
- να ευθυγραμμίσετε τη θύρα IrDA του τηλεφώνου με τη θύρα IrDA της άλλης συσκευής.

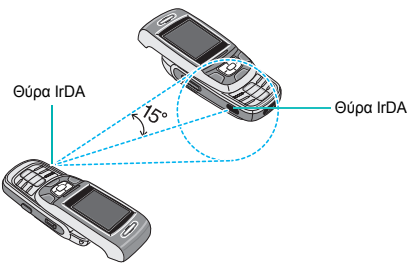

Η σύνδεση είναι έτοιμη για μετάδοση δεδομένων.

Εάν δεν υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στο τηλέφωνό σας και τη συσκευή που είναι συμβατή με IrDA εντός 60 δευτερολέπτων από την ενεργοποίηση της λειτουργίας, τότε αυτή απενεργοποιείται αυτόματα.

Ασφάλεια *(Μενού 9.7)*

Η λειτουργία ασφαλείας σάς δίνει τη δυνατότητα να αποτρέψετε τη χρήση του τηλεφώνου σας από άλλα άτομα και να περιορίσετε τους τύπους κλήσεων που μπορούν να πραγματοποιηθούν.

Χρησιμοποιούνται διάφοροι κωδικοί και κωδικοί πρόσβασης για την προστασία των λειτουργιών του τηλεφώνου σας. Οι κωδικοί περιγράφονται στις παρακάτω ενότητες. Ανατρέξτε επίσης στις σελίδες 212-214.

Έλεγχος PIN *(Μενού 9.7.1)*

Όταν η λειτουργία ελέγχου PIN είναι ενεργοποιημένη, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας. Επομένως, κάποιος που δεν έχει το PIN σας, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνό σας χωρίς την έγκρισή σας.

Σημείωση: Πριν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ελέγχου PIN, πρέπει να πληκτρολογήσετε το PIN σας.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ανενεργό: το τηλέφωνο συνδέεται απευθείας στο δίκτυο όταν το ανοίγετε.

Ενεργό: πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Αλλαγή PIN *(Μενού 9.7.2)*

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να αλλάξετε τον τρέχοντα κωδικό PIN με έναν άλλο, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ελέγχου PIN. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον τρέχοντα κωδικό PIN πριν ορίσετε καινούριο.

Αφού πληκτρολογήσετε το νέο PIN, σας ζητείται να το επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας το ξανά.

Κλείδωμα τηλεφώνου *(Μενού 9.7.3)*

Όταν η λειτουργία κλειδώματος τηλεφώνου είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνο έχει κλειδωθεί και πρέπει να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης τηλεφώνου (4 έως 8 ψηφία) κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας.

Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος από το εργοστάσιο στο "00000000". Για να αλλάξετε τον κωδικό του τηλεφώνου, ανατρέξτε στο μενού **Αλλαγή κωδικού** (**Μενού 9.7.4**).

Αφού εισαχθεί ο σωστός κωδικός, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο μέχρι να το απενεργοποιήσετε ξανά.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ανενεργό: δεν σας ζητείται να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Ενεργό: σας ζητείται να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Αλλαγή κωδικού *(Μενού 9.7.4)*

Η λειτουργία αλλαγής κωδικού σάς δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης με ένα νέο. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον τρέχοντα κωδικό πριν καθορίσετε νέο.

Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος από το εργοστάσιο σε "00000000". Αφού δώσετε το νέο κωδικό, σας ζητείται να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον ξανά.

Κρυπτογράφηση *(Μενού 9.7.5)*

Χρησιμοποιώντας αυτό το μενού, μπορείτε να κλειδώσετε τα περιεχόμενα μέσων, όπως μηνύματα πολυμέσων, e-mail, φωτογραφίες, βίντεο, αρχεία μουσικής και ήχους. Αφού κλειδώσετε τα περιεχόμενα, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου για να αποκτήσετε πρόσβαση στα αντίστοιχα μενού.

Για να…	Πατήστε…
επιλέξετε ένα στοιχείο που θέλετε να κλειδώσετε	το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω. Για να κλειδώσετε όλα τα περιεχόμενα, επιλέξτε **Όλα**.
τοποθετήσετε ή να καταργήσετε ένα σημάδι ελέγχου	το πλήκτρο OK/.
κλειδώσετε τα στοιχεία που έχουν επισημανθεί	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ**.

Όταν το τηλέφωνο ζητά εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

Σημείωση: Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος από το εργοστάσιο σε "00000000". Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης, ανατρέξτε στη σελίδα 204.

Κλείδωμα SIM *(Μενού 9.7.6)*

Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία κλειδώματος SIM, το τηλέφωνό σας λειτουργεί μόνο με την τρέχουσα κάρτα SIM. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος SIM για να χρησιμοποιήσετε μια άλλη κάρτα SIM.

Αφού πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος, σας ζητείται να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον ξανά.

Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος SIM.

Λειτουργία FDN *(Μενού 9.7.7)*

Εφόσον υποστηρίζεται από την κάρτα SIM, η λειτουργία FDN (Fixed Dial Number-Σταθερός αριθμός κλήσης) σάς δίνει τη δυνατότητα να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σε ένα περιορισμένο σύνολο αριθμών τηλεφώνου.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ανενεργό: μπορείτε να καλέσετε οποιονδήποτε αριθμό.

Ενεργό: μπορείτε να καλέσετε μόνο τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στο Ευρετήριο. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PIN2.

Σημείωση: Δεν διαθέτουν όλες οι κάρτες SIM κωδικό PIN2. Εάν η κάρτα SIM του τηλεφώνου σας δεν διαθέτει PIN2, το συγκεκριμένο μενού δεν εμφανίζεται.

Αλλαγή PIN2 *(Μενού 9.7.8)*

Η λειτουργία αλλαγής PIN2 σας επιτρέπει να αλλάξετε τον κωδικό PIN2 με καινούριο κωδικό. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το τρέχον PIN2 πριν καθορίσετε ένα άλλο.

Αφού πληκτρολογήσετε καινούριο PIN2, σας ζητείται να το επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας το πάλι.

Σημείωση: Δεν διαθέτουν όλες οι κάρτες SIM κωδικό PIN2. Εάν η κάρτα SIM του τηλεφώνου σας δεν διαθέτει PIN2, το συγκεκριμένο μενού δεν εμφανίζεται.

Μνήμη *(Μενού 9.8)*

Μπορείτε να ελέγξετε τη μνήμη που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των δεδομένων στα μενού.

Κοινή μνήμη *(Μνήμη 9.8.1)*

Μπορείτε να ελέγξετε το χώρο μνήμης που έχει χρησιμοποιηθεί για MMS, Email και Funbox.

Εάν η μνήμη του τηλεφώνου σας είναι πλήρης, μπορείτε να επιλέξετε ένα μενού και να το ανοίξετε αμέσως από το συγκεκριμένο μενού για να διαγράψετε μερικά στοιχεία του, ώστε να ελευθερώσετε χώρο μνήμης.

Μηνύματα *(Μενού 9.8.2)*

Μπορείτε να προβάλετε τον αριθμό των μηνυμάτων κειμένου που έχετε αποθηκεύσει και τον συνολικό αριθμό των μηνυμάτων κειμένου που μπορείτε να αποθηκεύσετε στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα SIM. Μπορείτε επίσης να προβάλετε τον αριθμό των μηνυμάτων που ήδη έχουν αποθηκευτεί σε κάθε θυρίδα μηνυμάτων. Πατήστε τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην οθόνη.

Εάν οι θυρίδες μηνυμάτων είναι πλήρεις, μπορείτε να επιλέξετε μια θυρίδα μηνυμάτων και να την ανοίξετε από το συγκεκριμένο μενού για να διαγράψετε μερικά στοιχεία, ώστε να ελευθερώσετε χώρο μνήμης.

Fun box *(Μενού 9.8.3)*

Μπορείτε να ελέγξετε το συνολικό και τον χρησιμοποιημένο χώρο μνήμης, καθώς και το χώρο που έχει καταληφθεί τη δεδομένη στιγμή με φωτογραφίες, βίντεο, μουσική ή ήχους. Πατήστε τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην οθόνη.

Εάν οι θυρίδες μέσων είναι πλήρεις, μπορείτε να επιλέξετε ένα μενού και να το ανοίξετε αμέσως από το συγκεκριμένο μενού για να διαγράψετε μερικά στοιχεία του, ώστε να ελευθερώσετε χώρο μνήμης.

Ατζέντα *(Μενού 9.8.4)*

Μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό των προγραμματισμένων συμβάντων που έχετε αποθηκεύσει και τον συνολικό αριθμό συμβάντων που μπορείτε να αποθηκεύσετε στο ημερολόγιο, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των συμβάντων που έχουν αποθηκευτεί τη δεδομένη στιγμή σε κάθε στοιχείο. Πατήστε τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην οθόνη.

Εάν η μνήμη της ατζέντας είναι πλήρης, μπορείτε να επιλέξετε έναν τύπο συμβάντος και να τον ανοίξετε αμέσως από το συγκεκριμένο μενού για να διαγράψετε μερικά συμβάντα, ώστε να ελευθερώσετε χώρο μνήμης.

Ευρετήριο *(Μενού 9.8.5)*

Μπορείτε να ελέγξετε το πλήθος των ονομάτων και των αριθμών που έχετε αποθηκεύσει στο Ευρετήριο. Μπορείτε να προβάλετε τον αριθμό των εγγραφών που έχετε αποθηκεύσει και τον συνολικό αριθμό εγγραφών που μπορείτε να αποθηκεύσετε στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα SIM.

JAVA *(Μενού 9.8.6)*

Μπορείτε να ελέγξετε τον συνολικό και τον χρησιμοποιημένο χώρο μνήμης για παιχνίδια JAVA.

Επαναφορά ρυθμίσεων *(Μενού 9.9)*

Μέσω αυτού του μενού, μπορείτε να επαναφέρετε τα μενού **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**, **Ρυθμίσεις οθόνης** και **Ρυθμίσεις ήχου** ξεχωριστά. Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας ανά πάσα στιγμή.

1.

Για να…	**Πατήστε…**
επιλέξετε ένα στοιχείο που θέλετε να επαναφέρετε	το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω. Για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου, επιλέξτε **Όλα**.
τοποθετήσετε ή να καταργήσετε ένα σημάδι ελέγχου	το πλήκτρο OK/.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μηδεν.** για να επαναφέρετε τα επισημασμένα στοιχεία.
3. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου (4 έως 8 ψηφία) και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

Σημείωση: Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος από το εργοστάσιο σε "00000000". Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης, ανατρέξτε στη σελίδα 204.

Επίλυση προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το τηλέφωνό σας, πραγματοποιήστε τους ακόλουθους απλούς ελέγχους προτού επικοινωνήσετε με κάποιον επαγγελματία τεχνικό. Έτσι, θα εξοικονομήσετε το χρόνο και τα έξοδα μιας άσκοπης κλήσης για επισκευή.

Όταν ανάβετε το τηλέφωνό σας, μπορεί να εμφανιστούν τα εξής μηνύματα:

Εισάγετε SIM

- Ελέγξτε αν η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη.

Κλείδωμα τηλεφώνου

- Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματου κλειδώματος. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης τηλεφώνου για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

Εισαγωγή PIN

- Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για πρώτη φορά. Πρέπει να εισάγετε το PIN που σας δόθηκε μαζί με την κάρτα SIM.
- Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ελέγχου PIN. Κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, χρησιμοποιήστε το μενού **Έλεγχος PIN** (**Μενού 9.7.1**).

Εισαγωγή PUK

- Ο κωδικός PIN πληκτρολογήθηκε λάθος τρεις φορές στη σειρά και το τηλέφωνο είναι μπλοκαρισμένο. εισάγετε το PUK που σας έδωσε ο παροχέας υπηρεσιών.

Εμφανίζεται η ένδειξη "Μη διαθέσιμη υπηρεσία.", "Βλάβη δικτύου" ή "Δεν ολοκληρώθηκε"

- Η σύνδεση δικτύου έχει χαθεί. Ενδέχεται να είστε σε περιοχή ασθενούς λήψης (σε τούνελ ή περιτριγυρισμένοι από κτήρια). Αλλάξτε θέση και δοκιμάστε πάλι.
- Προσπαθείτε να μεταβείτε σε επιλογή για την οποία δεν έχετε συνδρομή στο δίκτυο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πληκτρολογήσατε αριθμό αλλά δεν πραγματοποιήθηκε κλήση.

- Πατήσατε το πλήκτρο ;
- Έχετε πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας;
- Ίσως ορίσατε μια επιλογή φραγής εξερχόμενων κλήσεων.

Δεν μπορούν να σας καλέσουν

- Είναι το τηλέφωνό σας ανοικτό (πατήσατε το πλήκτρο για περισσότερα από ένα δευτερόλεπτα);
- Έχετε πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας;
- Ίσως ορίσατε μια επιλογή φραγής εισερχομένων κλήσεων.

Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει

- Έχετε απενεργοποιήσει το μικρόφωνο;
- Κρατάτε το τηλέφωνο αρκετά κοντά στο στόμα σας; Το μικρόφωνο βρίσκεται στην κάτω πλευρά του τηλεφώνου.

Το τηλέφωνο παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο 'μπιπ' και στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη "**Προσοχή** χαμηλή στάθμη μπαταρίας"

- Η μπαταρία είναι ανεπαρκώς φορτισμένη. Επαναφορτίστε τη μπαταρία.

Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι κακή

- Ελέγξτε την ένδειξη ισχύος του σήματος στην οθόνη ( ). Ο αριθμός των ράβδων υποδεικνύει την ισχύ του σήματος από το ισχυρό ( ) έως το ασθενές ( ).
- Δοκιμάστε να μετακινήσετε ελαφρά το τηλέφωνο ή να μετακινηθείτε προς κάποιο παράθυρο, εάν βρίσκεστε μέσα σε κτήριο.

Δεν καλείται κανένας αριθμός όταν πραγματοποιείτε επανάκληση από καταχώρηση των επαφών σας

- Ελέγξτε εάν ο αριθμός έχει αποθηκευτεί σωστά χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αναζήτησης επαφών.
- Αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό, εάν χρειάζεται.

Εάν οι παραπάνω οδηγίες δεν σας βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος, σημειώστε:

- το μοντέλο και το σειριακό αριθμό του τηλεφώνου σας
- τις λεπτομέρειες της εγγύησης
- μια σαφή περιγραφή του προβλήματος

Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με το σέρβις της Samsung.

Κωδικοί πρόσβασης

Χρησιμοποιούνται διάφοροι κωδικοί από το τηλέφωνό σας και από την κάρτα SIM. Αυτοί οι κωδικοί προστατεύουν το τηλέφωνο από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Όταν σας ζητείται ένας από τους κωδικούς που επεξηγούνται παρακάτω, πληκτρολογήστε τον κατάλληλο κωδικό (που εμφανίζεται με αστερίσκους) και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Εάν κάνετε λάθος, πατήστε το πλήκτρο **C** μία ή περισσότερες φορές μέχρι να σβήσει το λάθος ψηφίο και συνεχίστε την πληκτρολόγηση του σωστού κωδικού.

Μπορείτε να αλλάξετε τους κωδικούς πρόσβασης, εκτός από τους κωδικούς PUK και PUK2, χρησιμοποιώντας το μενού **Ασφάλεια** (**Μενού 9.7**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 203.

Προσοχή! Αποφύγετε τη χρήση κωδικών πρόσβασης που μοιάζουν με αριθμούς επείγουσας κλήσης, όπως το 112, για να μην πληκτρολογήσετε κατά λάθος ένα αριθμό επείγουσας κλήσης.

Κωδικός πρόσβασης τηλεφώνου

Στη λειτουργία κλειδώματος τηλεφώνου χρησιμοποιείται κωδικός πρόσβασης για προστασία του τηλεφώνου από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός πρόσβασης του τηλεφώνου παρέχεται με το τηλέφωνο και έχει προκαθοριστεί από το εργοστάσιο σε "00000000".

Για να…	**Δείτε**
ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος τηλεφώνου	σελίδα 204 (**Μενού 9.7.3**).
αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης τηλεφώνου	σελίδα 204 (**Μενού 9.7.4**).

PIN

Ο κωδικός **P**ersonal **I**dentification **N**umber ή PIN (4 έως 8 ψηφία) προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Συνήθως παρέχεται με την κάρτα SIM.

Εάν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN τρεις φορές συνεχόμενα, ο κωδικός απενεργοποιείται και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι να τον ενεργοποιήσετε ξανά πληκτρολογώντας τον κωδικό PUK (δείτε παρακάτω).

Για να…	**Δείτε**
ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ελέγχου PIN	σελίδα 203 (**Μενού 9.7.1**).
αλλάξετε τον κωδικό PIN	σελίδα 203 (**Μενού 9.7.2**).

Κωδικός PUK

Ο οκταψήφιος κωδικός PUK (**P**IN **U**nblocking **K**ey) απαιτείται για την αλλαγή ενός απενεργοποιημένου κωδικού PIN. Ο κωδικός PUK μπορεί να παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM. Εάν όχι ή εάν τον έχετε χάσει, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά τον κωδικό PIN:

1. Πληκτρολογήστε το PUK και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
2. Εισάγετε ένα νέο PIN της επιλογής σας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
3. Όταν εμφανισθεί το μήνυμα **Επιβεβαίωση νέου PIN**, πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Εάν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PUK δέκα συνεχόμενες φορές, η κάρτα SIM ακυρώνεται. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για νέα κάρτα.

PIN2

Ο κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία), που παρέχεται με ορισμένες κάρτες SIM, απαιτείται για την πρόσβαση σε ειδικές λειτουργίες, όπως τον καθορισμό του μέγιστου κόστους μιας κλήσης. Αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες, εφόσον υποστηρίζονται από την κάρτα SIM του τηλεφώνου σας.

Εάν εισαγάγατε λάθος κωδικό PIN2 τρεις συνεχόμενες φορές, ο κωδικός απενεργοποιείται και δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες μέχρι να τον ενεργοποιήσετε ξανά, πληκτρολογώντας τον κωδικό PUK2.

Για να αλλάξετε το PIN2, δείτε σελίδα 206 (**Μενού 9.7.8**).

Κωδικός PUK2

Ο οκταψήφιος κωδικός PUK2 (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2**), που παρέχεται με ορισμένες κάρτες SIM, απαιτείται για την αλλαγή ενός απενεργοποιημένου κωδικού PIN2. Εάν χάσετε τον κωδικό, επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά τον κωδικό PIN2:

1. Πληκτρολογήστε το PUK2 και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
2. Πληκτρολογήστε ένα νέο PIN2 της επιλογής σας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
3. Όταν εμφανισθεί το μήνυμα **Επιβεβαίωση νέου PIN2**, πληκτρολογήστε ξανά τον ίδιο κωδικό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Εάν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PUK2 δέκα συνεχόμενες φορές, δεν θα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες που απαιτούν τον κωδικό PIN2. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για νέα κάρτα.

Κωδικός φραγής

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φραγής κλήσεων, απαιτείται ένας τετραψήφιος κωδικός φραγής κλήσεων. Μπορείτε να λάβετε τον κωδικό από τον παροχέα υπηρεσιών σας όταν εγγραφείτε στη συγκεκριμένη λειτουργία.

Μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό στο μενού **Φραγή** (**Μενού 9.5.2**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 195.

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR

Αυτό το μοντέλο τηλεφώνου ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοκύματα.

Το κινητό σας τηλέφωνο μεταδίδει και λαμβάνει ραδιοκύματα. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην ξεπερνά τα όρια έκθεσης στην ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF) που συνιστάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα όρια αυτά αποτελούν μέρος αναλυτικών οδηγιών και επιβάλλουν τα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας RF για τον γενικότερο πληθυσμό. Οι οδηγίες δημιουργήθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς και μετά από ενδελεχή αξιολόγηση επιστημονικών μελετών. Στα όρια περιλαμβάνεται ένα μεγάλο περιθώριο ασφαλείας το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Για τη μέτρηση του επιπέδου έκθεσης στην περίπτωση των κινητών τηλεφώνων, χρησιμοποιείται η μονάδα SAR (Specific Absorption Rate). Το συνιστώμενο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όριο SAR είναι 2,0 W/kg*.

Η υψηλότερη τιμή SAR για ένα μοντέλο κινητού ήταν 0,310 W/kg.

* Το όριο SAR για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι κατά μέσο όρο 2,0 watts/kilogram (W/kg) ανά δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Στο όριο περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για πρόσθετη προστασία του κοινού και για την περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στις μετρήσεις. Οι τιμές SAR ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις οδηγίες του κράτους και τη συχνότητα του δικτύου.

Οι έλεγχοι SAR πραγματοποιούνται βάσει τυπικών θέσεων λειτουργίας, με το τηλέφωνο να μεταδίδει στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες συχνότητες. Αν και το SAR καθορίζεται στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο SAR του τηλεφώνου, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, ενδέχεται να είναι κάτω από τη μέγιστη τιμή. Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο είναι σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί σε πολλά επίπεδα ισχύος ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που χρειάζεται για την πρόσβαση στο δίκτυο. Σε γενικές γραμμές, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό βάσης, τόσο πιο μικρή είναι η παραγόμενη ισχύς του τηλεφώνου.

Πριν από τη διάθεση στην αγορά ενός νέου μοντέλου τηλεφώνου, θα πρέπει να αποδειχτεί η συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία R&TTE. Στην οδηγία αυτή περιλαμβάνονται η προστασία της υγείας και η ασφάλεια του χρήστη, αλλά και οποιουδήποτε άλλου ατόμου ως οι βασικές προδιαγραφές της.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση μπαταριών

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχουν οποιαδήποτε βλάβη.
- Χρησιμοποιήστε τη μπαταρία μόνο για τη χρήση που προορίζεται.
- Εάν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε πομπό του δικτύου, καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Η διάρκεια συνομιλίας και αναμονής επηρεάζεται κατά πολύ από την ισχύ του σήματος από το δίκτυο και από τις παραμέτρους που ρυθμίσθηκαν από την τηλεφωνική σας εταιρεία.
- Η διάρκεια φόρτισης των συσσωρευτών εξαρτάται από την υπόλοιπη φόρτιση και τον τύπο μπαταρίας και φορτιστή που χρησιμοποιούνται. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, αλλά θα φθαρεί σταδιακά. Εάν η διάρκεια λειτουργίας (συνομιλία και αναμονή) είναι πολύ μικρότερη από την κανονική, είναι καιρός να αγοράσετε καινούρια μπαταρία.
- Εάν δεν χρησιμοποιείται, μια γεμάτη μπαταρία αποφορτίζεται.

- Χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένες από τη Samsung μπαταρίες και φορτίστε τις μόνον με εγκεκριμένους από τη Samsung φορτιστές. Όταν δεν χρησιμοποιείτε φορτιστή, αποσυνδέστε τον από το ρεύμα. Μην αφήνετε τη μπαταρία συνδεμένη σε φορτιστή πάνω από μία εβδομάδα, η υπερφόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες θα επηρεάσουν την ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας: μπορεί να χρειάζεται ψύξη ή θέρμανση πριν.
- Μην αφήνετε τη μπαταρία σε ζεστό ή ψυχρό μέρος, όπως σε αυτοκίνητο σε θερινές ή χειμερινές συνθήκες, διότι θα μειωθούν η δυνατότητα και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Προσπαθείτε να έχετε πάντοτε τη μπαταρία σε θερμοκρασία δωματίου. Ένα τηλέφωνο με ζεστή ή ψυχρή μπαταρία μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, ακόμη και αν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-ion) επηρεάζονται ιδιαίτερα από θερμοκρασίες χαμηλότερες των 0°C (32 °F).
- Μη βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία. Μπορεί να γίνει τυχαίο βραχυκύκλωμα όταν ένα μεταλλικό αντικείμενο (κέρμα, συνδετήρας ή στυλό) προκαλέσει απευθείας σύνδεση μεταξύ των πόλων + και – της μπαταρίας (τα μεταλλικά ελάσματα στο πίσω μέρος της μπαταρίας), π.χ. όταν βάζετε τη μπαταρία σε τσέπη ή σε τσάντα. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία ή το αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.
- Πετάξτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις. Να τις δίνετε πάντα για ανακύκλωση. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά.

Οδική ασφάλεια

Το κινητό σας σάς δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε φωνητικά - σχεδόν παντού, οποιαδήποτε ώρα. Όμως, τα οφέλη των κινητών τηλεφώνων, συνοδεύονται από μια πολύ σημαντική ευθύνη, την οποία θα πρέπει να αναλαμβάνουν όλοι οι χρήστες.

Όταν οδηγείτε, η οδήγηση θα πρέπει να είναι η κύρια ευθύνη σας. Κατά τη χρήση του κινητού σας όταν οδηγείτε, βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τους ειδικούς περιορισμούς που ισχύουν στη συγκεκριμένη περιοχή ή χώρα.

Περιβάλλον λειτουργίας

Μην παραμελείτε την τήρηση ειδικών διατάξεων που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και κλείνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παράσιτα ή κίνδυνο.

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα σε άλλη συσκευή, διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο χρήσης τους για λεπτομερείς οδηγίες ασφαλείας. Μην συνδέετε μη συμβατά προϊόντα.

Όπως συμβαίνει με άλλες κινητές συσκευές μετάδοσης ραδιοκυμάτων, συνιστάται στους χρήστες, για την ικανοποιητική λειτουργία της συσκευής και την προσωπική τους ασφάλεια, το εξάρτημα να χρησιμοποιείται μόνο στην κανονική του θέση λειτουργίας (τοποθετημένο στο αυτί σας με την κεραία να προεξέχει από τον ώμο σας).

Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Μερικές, όμως, από τις ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να μην έχουν προστασία από τα σήματα ραδιοσυχνότητας του κινητού τηλεφώνου σας. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για εναλλακτικές λύσεις.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 15 cm μεταξύ του κινητού σας τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφεύγεται πιθανή παρεμβολή στον βηματοδότη. Οι προδιαγραφές αυτές είναι συνεπείς με την ανεξάρτητη έρευνα και τις υποδείξεις της Wireless Technology Research.

Τα άτομα με βηματοδότη:

- Θα πρέπει πάντα να διατηρούν μια απόσταση μεγαλύτερη των 15 cm μεταξύ του τηλεφώνου και του βηματοδότη, όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο.
- Δεν θα πρέπει να βάζουν το τηλέφωνο στο τσεπάκι του πουκαμίσου ή του σακακιού τους.

- Θα πρέπει να χρησιμοποιούν το αυτί της αντίθετης από το βηματοδότη πλευράς για να ελαχιστοποιούν πιθανή παρεμβολή

Εάν έχετε υποψίες ότι γίνεται παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνό σας.

Ακουστικά

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να πραγματοποιούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά. Σε περίπτωση τέτοιου είδους παρεμβολή, μπορεί να πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του ακουστικού για να συζητήσετε για εναλλακτικές λύσεις.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Εάν χρησιμοποιείτε άλλες προσωπικές ιατρικές συσκευές, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της συσκευής για να μάθετε εάν προστατεύονται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια RF. Ο γιατρός σας μπορεί να είναι σε θέση να σάς βοηθήσει να λάβετε αυτές τις πληροφορίες. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας εάν βρίσκεστε σε εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης όταν υπάρχουν κανονισμοί που σας το επιβάλλουν. Τα νοσοκομεία ή οι εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης μπορεί να χρησιμοποιούν εξοπλισμό ευαίσθητο σε εξωτερική ενέργεια RF.

Οχήματα

Τα σήματα RF ενδέχεται να επηρεάζουν ακατάλληλα εγκατεστημένα ή μη επαρκώς προστατευμένα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων. Συμβουλευτείτε σχετικά τον κατασκευαστή του οχήματος ή τον αντιπρόσωπό του.

Θα πρέπει επίσης να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή για τυχόν πρόσθετο εξοπλισμό στο όχημά σας.

Εγκαταστάσεις με σήματα

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε εγκατάσταση το επιβάλλει με προειδοποιητικά σήματα.

Περιβάλλοντα με πιθανές εκρηκτικές ύλες

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε περιοχή με πιθανές εκρηκτικές ύλες και συμμορφωθείτε με τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιου είδους περιοχές μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνό τους όταν βρίσκονται σε σταθμούς ανεφοδιασμού. Γίνεται υπενθύμιση στους χρήστες για την ανάγκη να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση συσκευών που εκπέμπουν ραδιοκύματα σε αποθήκες καυσίμων (σταθμούς αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), βιομηχανικές εγκαταστάσεις χημικών ή άλλα σημεία όπου γίνονται εκρήξεις.

Στις περιοχές με πιθανώς εκρηκτική ατμόσφαιρα υπάρχουν συνήθως, αλλά όχι πάντα, προειδοποιητικά σήματα. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι των πλοίων κάτω από το κατάστρωμα, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγροποιημένο αέριο πετρελαίου, όπως το προπάνιο ή το βουτάνιο, σε περιοχές που ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια, όπως είναι οι κόκκοι, η σκόνη ή οι μεταλλική κόνις και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία συνιστάται κατά κανόνα το σβήσιμο της μηχανής του οχήματός σας.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Αυτό το τηλέφωνο, όπως κάθε ασύρματο τηλέφωνο, χρησιμοποιεί ραδιοσήματα, ασύρματα και ενσύρματα δίκτυα, όπως και λειτουργίες προγραμματισμένες από το χρήστη που δεν μπορούν να εγγυηθούν σύνδεση σε όλες τις συνθήκες. Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για σημαντικές επικοινωνίες (π.χ. πρώτες βοήθειες).

Μην ξεχνάτε ότι για να καλέσετε ή να λάβετε κλήσεις, το τηλέφωνο πρέπει να είναι σε λειτουργία και σε περιοχή με κατάλληλη ισχύ κυψελικού σήματος. Επείγουσες κλήσεις μπορεί να μην είναι δυνατές σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Ρωτήστε τους τοπικούς παροχείς υπηρεσιών.

Για να πραγματοποιήσετε επείγουσα κλήση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Εάν το τηλέφωνο δεν είναι ενεργοποιημένο, ενεργοποιήστε το.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην παρούσα θέση σας (για παράδειγμα, 100 ή οποιονδήποτε άλλο αριθμό έκτακτης ανάγκης). Οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης ποικίλλουν ανάλογα με την τοποθεσία.
3. Πατήστε το πλήκτρο .

Εάν χρησιμοποιούνται ορισμένες λειτουργίες (φραγή κλήσεων κλπ.), ίσως να πρέπει να απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες πριν πραγματοποιήσετε κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Συμβουλευτείτε το παρόν έγγραφο και τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Όταν πραγματοποιείτε κλήση έκτακτης ανάγκης, μην ξεχάσετε να δώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και να είστε όσο το δυνατό πιο ακριβής. Να θυμάστε ότι το τηλέφωνό σας μπορεί να αποτελεί το μοναδικό μέσο επικοινωνίας τη στιγμή ενός ατυχήματος - μην διακόψετε την κλήση μέχρι να σας δοθεί η σχετική άδεια.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

- Μόνον εξειδικευμένο προσωπικό θα πρέπει να επισκευάσει το τηλέφωνο σε ένα όχημα. Λάθος εγκατάσταση ή επισκευή μπορεί να είναι επικίνδυνη και μπορεί να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.
- Ελέγχετε συχνά ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης τηλεφωνίας στο όχημά σας είναι σωστά συνδεμένος και λειτουργεί σωστά.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.
- Για τα οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, να θυμάστε ότι ο αερόσακος φουσκώνει με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων εξαρτημάτων, στην περιοχή επάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που φουσκώνει ο αερόσακος. Εάν ο ασύρματος εξοπλισμός κάποιου οχήματος έχει εγκατασταθεί εσφαλμένα και φουσκώσει ο αερόσακος, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
- Κλείστε το τηλέφωνό σας πριν από την επιβίβαση στο αεροπλάνο. Η χρήση κινητού τηλεφώνου σε αεροπλάνο είναι παράνομη και μπορεί να είναι επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους.
- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή ή ακύρωση των κυψελικών τηλεφωνικών υπηρεσιών του παραβάτη, σε νομική δίωξη ή και τα δύο.

Φροντίδα και συντήρηση

Το τηλέφωνό σας είναι ένα προϊόν ανωτέρου σχεδιασμού και κατασκευής και θα πρέπει να το φροντίζετε. Οι παρακάτω συστάσεις θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε τις υποχρεώσεις εγγύησης και να ικανοποιηθείτε από το προϊόν για χρόνια.

- Διατηρείτε το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του τηλεφώνου μακριά από μικρά παιδιά.
- Μην βρέχετε το τηλέφωνο. Η βροχή, η υγρασία και τα υγρά περιέχουν μεταλλικά στοιχεία που καταστρέψουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βλάβη του τηλεφώνου.

- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε σκονισμένους ή βρώμικους χώρους, γιατί τα συστατικά του μέρη μπορεί να καταστραφούν.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ζεστό μέρος. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να καταστρέψουν τις μπαταρίες και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν ορισμένα πλαστικά.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρό μέρος. Όταν το τηλέφωνο θερμαίνεται (στην κανονική του θερμοκρασία), μπορεί να σχηματισθεί υγρασία μέσα στο τηλέφωνο που μπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη ρίχνετε ή χτυπάτε το τηλέφωνο. Ο μη προσεκτικός χειρισμός μπορεί να καταστρέψει τα εσωτερικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες, καθαριστικά διαλυτικά ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο. Σκουπίστε το με απαλό πανί ελαφρά νοτισμένο με χλιαρό νερό και σαπούνι.
- Μην βάφετε το τηλέφωνο. Οι μπογιές μπορεί να βουλώσουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο μέσα ή επάνω σε συσκευές θέρμανσης, όπως σε φούρνο μικροκυμάτων, θερμάστρα ή καλοριφέρ. Το τηλέφωνο ενδέχεται να εκραγεί εάν υπερθερμανθεί.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο την κεραία αντικατάστασης που παρέχεται ή κάποια εγκεκριμένη. Οι μη εγκεκριμένες κεραίες, οι τροποποιήσεις ή οι προσθήκες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και παραβιάζουν τους κανονισμούς που διέπουν τις συσκευές ραδιοκυμάτων.
- Εάν το τηλέφωνο, η μπαταρία, ο φορτιστής ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά, πηγαίνετε στο πλησιέστερο εγκεκριμένο κέντρο Service. Το προσωπικό θα σας βοηθήσει και εάν χρειάζεται θα κανονίσει να επισκευασθεί το τηλέφωνο.

Γλωσσάρι

Για να σας βοηθήσουμε να καταλάβετε τους κυριότερους τεχνικούς όρους και συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο και να επωφεληθείτε πλήρως από τις λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου σας, παραθέτουμε μερικούς ορισμούς:

Αναμονή

Σας ενημερώνει για την ύπαρξη εισερχόμενης κλήσης ενώ εσείς μιλάτε ήδη στο τηλέφωνο.

Διακομιστής μεσολάβησης

Ο διακομιστής μεσολάβησης βρίσκεται μεταξύ προγράμματος πελάτη Web, όπως ένα πρόγραμμα περιήγησης web browser, και ενός πραγματικού διακομιστή Web και λειτουργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ των δύο. Όταν κάποιοι χρήστες πραγματοποιούν περιήγηση σε τοποθεσία Web, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιούν δεν συνδέεται στον διακομιστή Web. Το αίτημα από το πρόγραμμα περιήγησης πηγαίνει σε διαμιστή μεσολάβησης και ο διακομιστής μεσολάβησης υποβάλλει το αίτημα στο διακομιστή Web.

Ο διακομιστής μεσολάβησης μπορεί να βελτιώσει την απόδοση για ομάδες χρηστών γιατί αποθηκεύει σε προσωρινή μνήμη τα αποτελέσματα όλων των αιτημάτων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εάν κάποιος χρήστης ζητήσει σελίδα web, την οποία ο διακομιστής έχει ήδη λάβει για άλλο χρήστη, επαναλαμβάνει τη λήψη της σελίδας αντί να προωθήσει το αίτημα στον διακομιστή Web, διαδικασία η οποία μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα.

Εκτροπή

Δυνατότητα εκτροπής κλήσεων προς άλλο αριθμό.

Κλήση σε αναμονή

Δυνατότητα να θέσετε μία κλήση σε αναμονή ενώ απαντάτε ή πραγματοποιείτε μια άλλη κλήση. Τότε μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των δύο κλήσεων, όπως είναι απαραίτητο.

Κλήση συνδιάσκεψης

Δυνατότητα οργάνωσης τηλεφωνικής συνδιάσκεψης έως πέντε άτομα.

Κωδικός συσκευής

Κωδικός ασφαλείας που χρησιμοποιείται για το ξεκλείδωμα του τηλεφώνου όταν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή για να το κλειδώνετε αυτόματα κάθε φορά που το ενεργοποιείτε.

Κωδικοποίηση Uni-code

Ένα σύστημα κωδικοποίησης χαρακτήρων που είναι σχεδιασμένο για να υποστηρίζει τη διεθνή ανταλλαγή, επεξεργασία και εμφάνιση γραπτού κειμένου διαφόρων γλωσσών και τεχνικών κλάδων από ολόκληρο τον κόσμο. Η κωδικοποίηση Uni-code παρέχει μετάδοση δεδομένων σε άλλες πλατφόρμες χωρίς αλλοιώσεις, ειδικά όταν χρησιμοποιείτε το ειδικό αλφάβητο που χρησιμοποιείται για γλώσσες εκτός της Αγγλικής. Για τους κυριότερους χαρακτήρες που απαιτούν κωδικοποίηση Uni-code, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα:

À	Á	Â	Ã	á	â	ã		
È	Ê	Ë	ê	ë				
Ì	Í	Î	Ï	í	î	ï		
Ò	Ó	Ô	Õ	Ő	Ø	๐	๑	ő
Ù	Ú	Û	Ű	ù	ú	ű	Ý	ÿ
®	¬	«	»	©	°	¢		
þ	÷	ð	ç	Þ	×	Đ		

Για να αλλάξετε τον τύπο κωδικοποίησης χαρακτήρων στο τηλέφωνό σας, χρησιμοποιήστε το μενού **Υποστήριξη χαρακτήρων**. Να θυμάστε πως όταν εισάγετε κείμενο χρησιμοποιώντας χαρακτήρες Uni-code, τότε ο μέγιστος, επιτρεπόμενος αριθμός χαρακτήρων για ένα μήνυμα μειώνεται περίπου κατά το ήμισυ.

Περιαγωγή

Χρήση του τηλεφώνου σας έξω από την περιοχή σας (π.χ. όταν ταξιδεύετε).

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα

Τα δύο πλήκτρα και στο τηλέφωνο, ο σκοπός των οποίων:

- διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία που χρησιμοποιείτε εκείνη τη στιγμή.
- υποδεικνύεται στην κάτω γραμμή της οθόνης ακριβώς επάνω από το αντίστοιχο πλήκτρο.

Τηλεφωνητής

Απαντητική υπηρεσία (προσωπικός τηλεφωνητής) μέσω υπολογιστή που απαντά αυτόματα στις κλήσεις σας όταν το τηλέφωνό σας δεν είναι διαθέσιμο, παρουσιάζει ένα μήνυμα υποδοχής (προαιρετικά με τη φωνή σας) και ηχογραφεί ένα μήνυμα.

Υπηρεσίες αναγνώρισης γραμμής καλούντος (Αναγνωριστικό καλούντος)

Υπηρεσία που επιτρέπει στους συνδρομητές να βλέπουν ή να μπλοκάρουν τους αριθμούς τηλεφώνου των καλούντων.

Φραγή

Δυνατότητα να περιορίσετε τις εξερχόμενες και εισερχόμενες κλήσεις.

EMS (Enhanced Message Service)

Μια προσαρμογή της υπηρεσίας SMS (Short Message Service), η οποία σας επιτρέπει να στέλνετε και να λαμβάνετε ήχους κλήσεως και λογότυπα του παροχέα υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε, καθώς και συνδυασμούς απλών μέσων προς και από συσκευές συμβατές με EMS. Επειδή η υπηρεσία EMS βασίζεται στην υπηρεσία SMS, μπορεί να χρησιμοποιήσει κέντρα SMS με τον ίδιο τρόπο με την SMS. Η υπηρεσία EMS λειτουργεί σε όλα τα δίκτυα GSM (Global System for Mobile communications). Οι αποστολείς EMS μπορούν να χρησιμοποιούν κείμενο, μελωδίες, εικόνες, ήχους και κινούμενες εικόνες για τη βελτίωση της δύναμης έκφρασης των μηνυμάτων που υπόκεινται στους περιορισμούς οθόνης των συσκευών κινητών τηλεφώνων.

GPRS (General Packet Radio Service)

Νέα, μη φωνητική υπηρεσία προστιθέμενης αξίας, η οποία επιτρέπει τη λήψη και την αποστολή πληροφοριών σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Το GPRS παρέχει συνεχή σύνδεση στο Internet σε χρήστες κινητών τηλεφώνων και υπολογιστών. Βασίζεται στην τεχνολογία GSM (Global System for Mobile Communication), στις συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας με μεταγωγή κυκλώματος και στην υπηρεσία Short Message Service (SMS).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Διεθνές πρότυπο κινητής τηλεφωνίας, που εγγυάται συμβατότητα μεταξύ διαφόρων παροχέων δικτύων. Το πρότυπο GSM καλύπτει τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και πολλά άλλα μέρη του κόσμου.

Java

Γλώσσα προγραμματισμού η οποία δημιουργεί εφαρμογές που έχουν δυνατότητα εκτέλεσης σε όλες τις πλατφόρμες υλικού, μικρές, μεσαίες ή μεγάλες, χωρίς τροποποίηση. Στόχος της δημιουργίας της είναι το Web, τόσο για την περίπτωση των κοινόχρηστων τοποθεσιών στο Web όσο και των Intranet. Όταν ένα πρόγραμμα Java εκτελείται από σελίδα Web, ονομάζεται *Java applet*. Όταν εκτελείται σε κινητό τηλέφωνο ή συσκευή τηλεειδοποίησης, ονομάζεται MIDlet.

MMS (Multimedia Message Service – Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων)

Μια υπηρεσία μηνυμάτων για το κινητό περιβάλλον, η οποία έχει τυποποιηθεί από το WAP Forum και το πρόγραμμα 3GPP (3rd Generation Partnership Program). Για τους χρήστες τηλεφώνου, η υπηρεσία MMS είναι παρόμοια με την υπηρεσία SMS (Short Message Service) –παρέχει αυτόματη και άμεση παράδοση περιεχομένου, το οποίο δημιουργείται από τους χρήστες, από τηλέφωνο σε τηλέφωνο. Οι διευθύνσεις μηνυμάτων που χρησιμοποιούνται είναι κυρίως τηλεφωνικοί αριθμοί, συνεπώς, η κυκλοφορία γίνεται από τηλέφωνο σε τηλέφωνο.
Η υπηρεσία MMS παρέχει, επίσης, υποστήριξη για διευθύνσεις e-mail, έτσι ώστε είναι δυνατή η αποστολή μηνυμάτων μέσω e-mail. Εκτός από το περιεχόμενο κειμένου των SMS, τα μηνύματα MMS μπορεί να περιέχουν εικόνες, φωνή ή κλιπ ήχου, καθώς επίσης βίντεο κλιπ και πληροφορίες παρουσιάσεων.

PIN (Personal Identification Number)

Κωδικός ασφαλείας που προστατεύει το τηλέφωνο κατά της μη επιτρεπόμενης χρήσης. Ο PIN δίνεται από την τηλεφωνική εταιρεία με την κάρτα SIM. Μπορεί να είναι τετραψήφιος έως οκταψήφιος αριθμός και μπορεί να αλλαχθεί όπως θέλετε.

PUK (PIN Unblocking Key)

Κωδικός ασφαλείας που χρησιμοποιείται για το ξεκλείδωμα του τηλεφώνου όταν πληκτρολογήθηκε λάθος PIN τρεις φορές διαδοχικά. Ο οκταψήφιος αριθμός δίνεται από την τηλεφωνική εταιρεία μαζί με την κάρτα SIM.

SDN (Service Dialling Numbers)

Αριθμοί τηλεφώνου, οι οποίοι παρέχονται από τον παροχέα δικτύου και παρέχουν πρόσβαση σε ειδικές υπηρεσίες, όπως είναι ο τηλεφωνητής, οι πληροφορίες καταλόγου, οι υπηρεσίες υποστήριξης πελατών και έκτακτης ανάγκης.

SIM (Subscriber Identification Module)

Κάρτα που περιέχει ένα τσιπ με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη λειτουργία του τηλεφώνου (πληροφορίες δικτύου και μνήμης, όπως και τα προσωπικά στοιχεία του συνδρομητή). Η κάρτα SIM μπαίνει σε ειδική θήκη στο πίσω μέρος του τηλεφώνου και προστατεύεται από τη μπαταρία.

SMS (Short Message Service - Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων)

Υπηρεσία δικτύου αποστολής και λήψης μηνυμάτων από το συνδρομητή προς και από άλλο συνδρομητή χωρίς να χρειάζεται να συνομιλούν. Το μήνυμα που δημιουργείται ή αποστέλλεται μπορεί να εμφανισθεί, ληφθεί, επεξεργαστεί ή αποσταλεί.

Tri Band

Η δυνατότητα χειρισμού των ακόλουθων τύπων δικτύου: συχνότητες GSM 900, GSM 1800, συνδυασμό GSM 900/ 1800 και GSM 1900 MHz για μεγαλύτερη επιτυχία στις κλήσεις και ευρύτερη περιαγωγή.

Το τηλέφωνό σας πραγματοποιεί αυτόματα αναζήτηση του τελευταίου δικτύου που χρησιμοποιήθηκε. Εάν για κάποιον λόγο, το δίκτυο δεν είναι διαθέσιμο, το τηλέφωνό σας θα προσπαθήσει να συνδεθεί σε άλλο δίκτυο.

Ευρετήριο

Α

Αθόρυβη λειτουργία • 31
Αναμονή κλήσεων • 42, 196
Αναμονή, κλήση • 41
Αναπάντητες κλήσεις • 30
Αναπάντητες • 56
Αναφορές παράδοσης, μήνυμα • 106
Απεσταλμένα μηνύματα
  κείμενο • 104
  πολυμέσα • 116
  e-mail • 131
Απάντηση
  δεύτερη κλήση • 42
  κλήση • 29
Απάντηση με όλα τα πλήκτρα • 188
Αριθμοί, τηλέφωνο
  αναζήτηση/κλήση • 59
  αποθήκευση • 61
Ασφάλεια
  πληροφορίες • 216
  προφυλάξεις • 7
Ασφάλεια, κλήσεις • 203
Ατζέντα
  προβολή εβδομάδας • 161
  προβολή ημέρας • 161
  προβολή μήνα • 155
Αυτόματη επανάκληση• 187

Β

Βίντεο
  αναπαραγωγή • 183
  διαγραφή • 182
  εγγραφή • 177

Γ

Γλώσσα, επιλογή • 186
Γραπτό μήνυμα
  ανάγνωση • 104
  δημιουργία/αποστολή • 100
  διαγραφή • 103, 105
  ρύθμιση • 106
Γρήγορη κλήση • 66

Δ

Διαγραφή
  βίντεο • 184
  γραπτά μηνύματα • 103, 105
  διαχείριση κλήσεων • 55
  διάφορα στοιχεία • 166
  επέτειοι • 165
  εργασίες • 167
  ευρετήριο • 61
  μηνύματα πολυμέσων • 114, 117, 118
  προγραμματισμένα συμβάντα • 164
  φωνητικές σημειώσεις • 83
  φωτογραφίες • 182
Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, τηλέφωνο • 21
Διαχείριση κλήσεων
  αναπάντητες • 56
  εισερχόμενες • 56
  εξερχόμενες • 56
Διεθνείς κλήσεις • 23
Διάφορα συμβάντα
  δημιουργία • 156
  διαγραφή • 166
  προβολή • 165

E

Εγγραφή
- βίντεο • 177
- φωνητικές σημειώσεις • 82

Ειδοποίηση • 86
Εικονίδια, περιγραφή • 14
Εικόνα φόντου 188
Εικόνες, ληφθείσες • 144
Εισερχόμενα μηνύματα
- κείμενο • 103
- πολυμέσα • 113
- e-mail • 127

Εισερχόμενα, μηνύματα
- κείμενο • 103
- πολυμέσα • 113
- e-mail • 127
- web • 140

Εισερχόμενες • 56
Εκτροπή, κλήσεις • 194
Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας • 20
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
- μικρόφωνο • 44
- τηλέφωνο • 21

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ήχου • 192
Ενεργή γραμμή • 198
Ένταση ήχου ακουστικού • 29
Ένταση ήχου πλήκτρων • 29
Ένταση, ρύθμιση
- ακουστικό • 29
- ήχος πλήκτρων • 29

Εξερχόμενα, μηνύματα
- κείμενο • 104
- πολυμέσα • 116
- e-mail • 131

Εξερχόμενες • 56
Επαναφορά ρυθμίσεων τηλεφώνου • 208
Επανάκληση
- αυτόματη • 187
- μη αυτόματα • 24

Επανάκληση, μήνυμα • 103
Επιλογή δικτύου • 197
Επιλογή συχνότητας • 198
Επέτειος
- δημιουργία • 158
- διαγραφή • 165
- προβολή • 164

Εργασία
- δημιουργία • 159
- διαγραφή • 167
- προβολή • 166

Ευρετήριο
- αντιγραφή • 60
- αποθήκευση • 61
- γρήγορη κλήση • 66
- διαγραφή • 60
- διαχείριση • 68
- επεξεργασία • 60
- επιλογές • 60

H

Η κάρτα ονόματός μου • 67
Ημερομηνία, ρύθμιση • 185
Ηχεία • 42
Ήχοι πλήκτρων
- αποστολή • 44

Ήχοι, ληφθέντες • 151
Ήχος κλήσης
- εισερχόμενες κλήσεις • 191
- μηνύματα • 191

K

Καθαρότητα φωνής, μικρόφωνο • 43
Καταγραφή κλήσεων
- αναπάντητες • 30

Κατάσταση μνήμης
- ευρετήριο • 208
- προγραμματισμένα συμβάντα • 207
- Fun box • 207
- JAVA • 208

Κείμενο, εισαγωγή • 35

Κλείδωμα
κάρτα SIM • 205
περιεχόμενα μέσων • 204
πλήκτρα • 22
τηλέφωνο • 204
Κλήσεις
αναμονή • 42, 196
απάντηση • 29
απόρριψη • 29
εκτροπή • 194
επανάκληση • 24
μεταφορά σε σετ ακουστικών Bluetooth • 43
πραγματοποίηση • 23
σε αναμονή • 41
τερματισμός • 24
φραγή • 195
Κλήσεις συνδιάσκεψης • 46
Κλήσεις έκτακτης ανάγκης • 222
Κλήση αποστολέα, μήνυμα • 115
Κρυπτογράφηση • 204
Κωδικοί πρόσβασης • 212
Κωδικός πρόσβασης
τηλέφωνο • 204, 212
φραγή κλήσεων • 215
Κωδικός PUK • 213
Κωδικός PUK2 • 214
Κάμερα
αναπαραγωγή βίντεο • 183
εγγραφή βίντεο • 177
επιλογές • 174
λήψη φωτογραφιών • 171
προβολή φωτογραφιών • 181
Κάρτα SIM
κλείδωμα • 205
τοποθέτηση • 17
Κόστος κλήσεων • 58
Κόστος, κλήσεις • 58

Λ

Λειτουργία αλφαβήτου, εισαγωγή κειμένου • 37
Λειτουργία εισαγωγής κειμένου • 36
Λειτουργία FDN (Fixed Dial Number) • 206
Λειτουργία T9, εισαγωγή κειμένου • 37

Μ

Μενού
λίστα • 50
πρόσβαση • 48
Μετατροπή • 88
Μηνύματα
εκπομπή κυψέλης • 142
κείμενο • 99
πολυμέσα • 108
υποδοχή • 186
φωνητικά • 140
e-mail • 124
web • 140
ήχος κλήσης • 191
Μηνύματα κυψέλης • 142
Μηνύματα πολυμέσων
ανάγνωση • 113, 116
δημιουργία/αποστολή • 109
διαγραφή • 114, 117, 118
επεξεργασία • 116, 118
ρύθμιση • 120
Μηνύματα CB (Cell Broadcast) • 142
Μηνύματα E-mail
ανάγνωση • 127, 131
δημιουργία/αποστολή • 125
ρύθμιση • 134
Μνήμη
ευρετήριο • 69
κάμερα • 143
προγραμματισμένα συμβάντα • 170
Fun box • 154

Μορφή ημερομηνίας • 185
Μορφή ώρας • 185
Μπαταρία
αφαίρεση • 17
τοποθέτηση • 18
φόρτιση • 19
ένδειξη χαμηλής στάθμης • 20
Μήνυμα υποδοχής • 186

Ξ

Ξεκλείδωμα πληκτρολογίου • 22

Ο

Ο αριθμός μου • 68
Οθόνη
διάταξη • 13
εικονίδια • 14
ρυθμίσεις • 188
φωτισμός • 15
Ομάδα καλούντων
δημιουργία • 64
διαχείριση • 65
Ονόματα
αναζήτηση/κλήση • 59
εισαγωγή • 35

Π

Παγκόσμια ώρα • 85
Παιχνίδια • 71
Παράλειψη ειδοποίησης συμβάντων • 168
Περιαγωγή • 197
Πλήκτρα
θέση • 10
κλείδωμα • 22
περιγραφή • 11
Προβλήματα, επίλυση • 209
Προβολή εβδομάδας • 161
Προβολή ημέρας • 161
Προβολή μήνα • 155
Προγραμματιζόμενα πλήκτρα • 33
Προφυλάξεις μπαταριών • 217
Προώθηση
μηνύματα πολυμέσων • 114
μηνύματα e-mail • 130
Πρόγραμμα
δημιουργία • 156
διαγραφή • 164
προβολή • 163
Πρόγραμμα αναπαραγωγής MP3 • 78
Πρόγραμμα περιήγησης, WAP • 91
Πρόγραμμα πλοήγησης WAP
μνήμη cache, διαγραφή • 95
πρόσβαση • 91
σελιδοδείκτες • 94
Πρότυπα
πολυμέσα • 119
Πρότυπα κείμενα • 141

Ρ

Ρυθμίσεις ήχου • 190

Σ

Σημείωμα
δημιουργία • 169
διαγραφή • 170
προβολή • 170
Συνδιάσκεψη • 46
Συντόμευση • 187
Συχνότητα δικτύου, επιλογή • 198
Σίγαση
μικρόφωνο • 44
όλοι οι ήχοι • 31
ήχοι πλήκτρων • 44
Σύνταξη μηνυμάτων
κείμενο • 100
πολυμέσα • 109
e-mail• 125

Τ

Ταυτότητα καλούντος • 197
Τελευταίος αριθμός,
επανάκληση • 24
Τηλεφωνητής • 140
Τηλέφωνο
διάταξη • 10
εικονίδια • 14
ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση • 21
επαναφορά ρυθμίσεων • 208
κλείδωμα • 204
κωδικός πρόσβασης • 204, 212
οθόνη • 13
περιεχόμενα συσκευασίας • 9
πλήκτρα • 11
Τόνοι πληκτρολογίου
επιλογή • 191
Τόνοι DTMF, αποστολή • 45
Τόνος
ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση • 192
μήνυμα • 191
πληκτρολόγιο • 191
πόρτα • 192
σύνδεση • 193
υπενθύμιση λεπτού • 193
Τόνος μηνύματος • 191
Τόνος πόρτας • 192
Τόνος σύνδεσης • 193

Υ

Υπενθύμιση λεπτού • 193
Υπηρεσία τηλεφωνητή • 140
Υπηρεσίες δικτύου • 193
Υπηρεσίες Java • 71
Υπολογιστής • 88
Υπέρυθρες, σύνδεση • 202

Φ

Φορτιστής ταξιδιού • 19
Φραγή, κλήσεις • 195
Φωνητικές σημειώσεις
αναπαραγωγή • 84
διαγραφή • 83
εγγραφή • 82
Φωτισμός
περιγραφή • 15
ώρα, ρύθμιση • 190
Φωτογραφίες
διαγραφή • 182
λήψη • 171
προβολή • 181
Φόντο • 188
Φόρτιση μπαταρίας • 19

Χ

Χαρακτήρες, εισαγωγή • 35
Χρονόμετρο • 90
Χρόνος κλήσεων • 57

Ώ

Ώρα, ρύθμιση • 185

A-Z

Bluetooth
αποστολή, δεδομένα • 201
λήψη, δεδομένα • 202
ρυθμίσεις • 199
συνομιλία μέσω σετ ακουστικών • 43
EMS (Enhanced Message Service - Υπηρεσία εμπλουτισμένων μηνυμάτων) • 99
Ευρετ 231
Fun box • 144
Internet • 91
MIDlet, εκκίνηση • 71
MMS (Multimedia Message Service – Μηνύματα πολυμέσων) • 108
PIN
αλλαγή • 203
περιγραφή • 213
PIN2
αλλαγή • 206
περιγραφή • 214
Timer • 89

Κάρτα ταχείας αναφοράς

Πρόσβαση σε λειτουργίες μενού	① Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**. ② Περιηγηθείτε με κύλιση στη λίστα των μενού πατώντας τα πλήκτρα πλοήγησης, μέχρι να φτάσετε στο μενού που θέλετε. ③ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. ④ Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα επιλογών πατώντας τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω μέχρι να οριστεί η επιλογή που θέλετε. ⑤ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
Καθένα από τα δύο προγραμματιζόμενα πλήκτρα (και) εκτελούν τη λειτουργία που υποδεικνύεται από το κείμενο που βρίσκεται από πάνω, στην κάτω γραμμή της οθόνης.	

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .
Πραγματοποίηση κλήσης	① Πληκτρολογήστε τον αριθμό. ② Πατήστε το πλήκτρο .
Τερματισμός κλήσης	Πατήστε σύντομα το πλήκτρο .
Προβολή αναπάντητων κλήσεων αμέσως μετά τον ήχο κλήσης	① Ανοίξτε το τηλέφωνο και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Προβολή**. ② Πραγματοποιήστε κύλιση στις αναπάντητες κλήσεις πατώντας τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω. ③ Για να καλέσετε το άτομο που σας τηλεφώνησε, πατήστε το πλήκτρο .
Απάντηση σε κλήση	Ανοίξτε το τηλέφωνο ή Πατήστε το πλήκτρο .
Ρύθμιση έντασης ήχου	Πατήστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Αποθήκευση αριθμών στο Ευρετήριο	• Στη μνήμη του τηλεφώνου ① Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.**. ② Επιλέξτε **Τηλέφωνο**. ③ Επιλέξτε ένα εικονίδιο. ④ Περιηγηθείτε με κύλιση στα στοιχεία χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω. (Επίθετο/Όνομα/Κινητό/Σπίτι/ Γραφείο/Fax/Άλλο/Email/ Ταυτότητα γραφικού/Μελωδία/ Ομάδα/Σημειώσεις) ⑤ Πληκτρολογήστε πληροφορίες ή πατήστε το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά. ⑥ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.**. • Στην κάρτα SIM ① Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.**. ② Επιλέξτε **SIM**. ③ Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε το πλήκτρο Κάτω. ④ Εάν χρειαστεί, αλλάξτε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το πλήκτρο Κάτω.

Αποθήκευση αριθμών στο Ευρετήριο (συνέχεια)	⑤ Εάν χρειαστεί, αλλάξτε τον αριθμό θέσης. ⑥ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.**.
Αναζήτηση αριθμού από το Ευρετήριο	① Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επαφές**. ② Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος. ③ Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα ονόματα, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω. ④ Πατήστε το πλήκτρο OK/**i**. ⑤ Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στους αριθμούς, πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω. ⑥ Πατήστε το πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε κλήση.
Λήψη φωτογραφίας	① Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο της Camera. ② Πατήστε το πλήκτρο OK/**i**.
Αναπαραγωγή αρχείου(ων) MP3	① Μεταβείτε στο μενού **MP3 player** (**Μενού 3.2**). ② Πατήστε το πλήκτρο OK/**i**.

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Για το ακόλουθο προϊόν:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Triband Digital
Φορητό κινητό τηλέφωνο

(Περιγραφή προϊόντος)

SGH-D500

(Όνομα μοντέλου)

Κατασκευαστής:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(όνομα εργοστασίου, διεύθυνση*)

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/ και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

Ασφάλεια	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)**
	EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Δίκτυο	**: EN 300 328-1 v1.3.1 (2001-12)**
	EN 300 328-2 v1.2.1 (2001-12)
	EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004. 10. 28

Y. S. Park

Yong-Sang Park / Διευθυντής πωλήσεων

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.